SAMSUNG

E-MANUAL

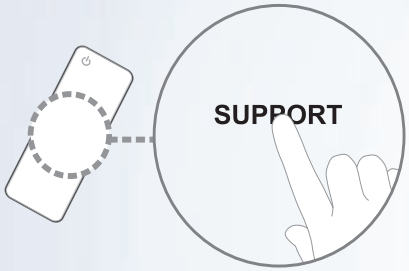

Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke Samsung. Želite li potpuniju uslugu, registrirajte svoj proizvod na

www.samsung.com/register

Modela _____Serijski br._____

Sadržaj

Izbornik kanala

- Povezivanje televizora 1
- Korištenje gumba INFO (&Vodič kroz emisije) 19
- Upravljanje kanalima i funkcijama kanala 21
- Pohranjivanje kanala 63
- Ostale značajke 77

Osnovne značajke

- Promjena unaprijed postavljenog načina rada slike 93
- Podešavanje postavki slike 96
- Promjena veličine slike 102
- Promjena opcija slike 113
- Korištenje televizora s računalom 131
- Promjena zadanog načina rada zvuka 135
- Podešavanje postavki zvuka 137

Preferirane značajke

- Povezivanje s mrežom 153
- Postavljanje žičane mreže 163
- Postavljanje bežične mreže 175
- Upravljanje mrežnim uređajima 200
- Postavljanje vremena 212
- Blokiranje programa 225
- Ekonomična rješenja 230
- Slika u slici (PIP) 234
- Korištenje televizor s tipkovnicom i mišem 239
- Ostale značajke 247
- Izbornik Podrška 270

Napredne značajke

- Korištenje funkcije 3D 294
- Smart Hub 311
- Podešavanje početnog zaslona 334
- Korištenje funkcije Samsung Apps 364
- Pretraž. 374
- Your Video 383
- Family Story 401
- Fitness 455
- Kids 467
- Web Browser 482
- Skype 512
- Inteligentna interakcija 515
- Specifikacija za inteligentnu interakciju 556
- AllShare Play 567
- Korištenje usluge AllShare Play 592
- Popis (AllShare Play) 596
- Videozapisi (AllShare Play) 610
- Fotografije (AllShare Play) 629
- Glazba (AllShare Play) 647
- Snimljeni TV (AllShare Play) 662
- Timeshift 677
- Korištenje funkcije DLNA 686
- Korištenje MHL funkcije 697
- Anynet+ (HDMI-CEC) 703

Ostale informacije

- Rješavanje problema 720
- Kvaliteta slike (Rješavanje problema) 724
- Kvaliteta zvuka (Rješavanje problema) 733
- Nema slike, nema videosignala (Rješavanje problema) 737
- RF (kabelski/antenski) priključak (Rješavanje problema) 742
- Veza s računalom (Rješavanje problema) 745
- Povezivanje s mrežom (Rješavanje problema) 746
- Snimanje / Timeshift (Rješavanje problema) 747
- Ostalo (Rješavanje problema) 756
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Rješavanje problema) 770
- AllShare Play (Rješavanje problema) 778
- Smart Hub (Rješavanje problema) 779
- Web Browser (Rješavanje problema) 781
- Korištenje značajke Smart Touch Control 789
- Podržani formati za Podnaslov i datoteke usluge AllShare Play 816
- Podatkovna usluga 825
- HbbTV 833
- Povezivanje s utorom kartice za gledanje televizora 837
- Značajka teleteksta 843
- Brava Kensington Lock za sprečavanje krađe 850
- Licenca 854

Povezivanje televizora

Povezivanje s antenom i/ili satelitskim sustavom

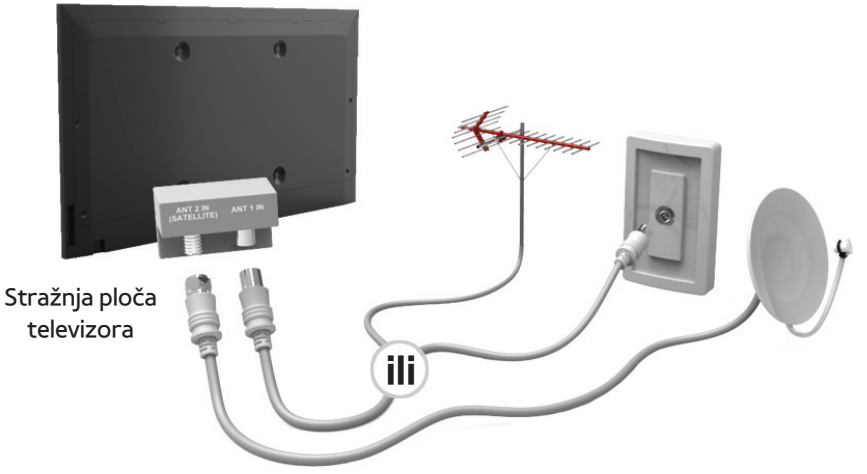

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Povezivanje s AV uređajem

Korištenje HDMI kabela (do 1080p)

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje HDMI kabela (do 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3(MHL)

- **Za veću kvalitetu slike i zvuka digitalne uređaje povezujte pomoću HDMI kabela.**
- **HDMI kabel podržava digitalne video i audio signale te ne postoji potreba za korištenjem kabela za zvuk.**
  - **Za povezivanje uređaja s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz koristite HDMI/DVI kabel i kabel za zvuk.**
- **Slika se možda neće prikazivati na uobičajeni način (ili uopće) ili neće raditi zvuk ako je s televizorom povezan vanjski**

uređaj koji koristi raniju verziju načina rada HDMI. Dođe li do takvog problema, od proizvođača vanjskog uređaja zatražite podatak o verziji načina rada HDMI te, ako je ona zastarjela, zatražite nadogradnju.

- Trebate koristiti HDMI kabel debljine od 14 mm ili manje.

- Kupite HDMI kabel s potvrdom kvalitete. U suprotnom, slika se možda neće prikazivati ili bi se mogla pojaviti pogreška pri povezivanju.

- Preporučuje se osnovni HDMI kabel velike brzine ili onaj koji omogućuje Ethernet povezivanje. Ovaj uređaj ne podržava funkciju Ethernet povezivanja putem HDMI kabela.

- Ovaj uređaj podržava funkcije 3D i ARC (povratni audio kanal) putem HDMI kabela. Napominjemo kako funkciju ARC podržava samo ulaz HDMI IN 2(ARC).

  – Ako je značajka Autom. 3D prikaz postavljena na Uključeno, neke

funkcije poput SMART HUB mogu biti onemogućene. U tom slučaju, postavite funkciju Autom. 3D prikaz ili 3D način rada na Isključeno.

- Funkcija ARC omogućava izlaz zvuka u digitalnom obliku putem ulaza HDMI IN 2(ARC). Može se omogućiti samo kada je televizor povezan s audio prijemnikom koji podržava funkciju ARC.

- Ovaj proizvod podržava funkciju MHL (Mobile High-Definition Link) putem HDMI-

MHL kabela. Napominjemo kako funkciju MHL podržava samo ulaz HDMI IN 3(MHL).

- Funkcija MHL omogućava prikaz zaslona mobilnog uređaja putem priključka HDMI IN 3(MHL). Može se omogućiti samo kada je televizor povezan s mobilnim uređajem koji podržava funkciju MHL. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Korištenje funkcije MHL" u uputama u elektronskom obliku.

Korištenje Scart kabela

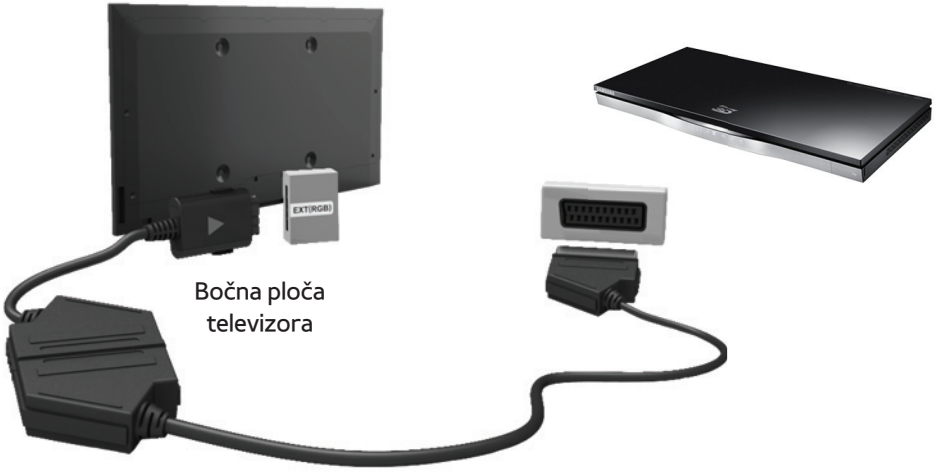

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje komponentnog kabela (do 1080p)

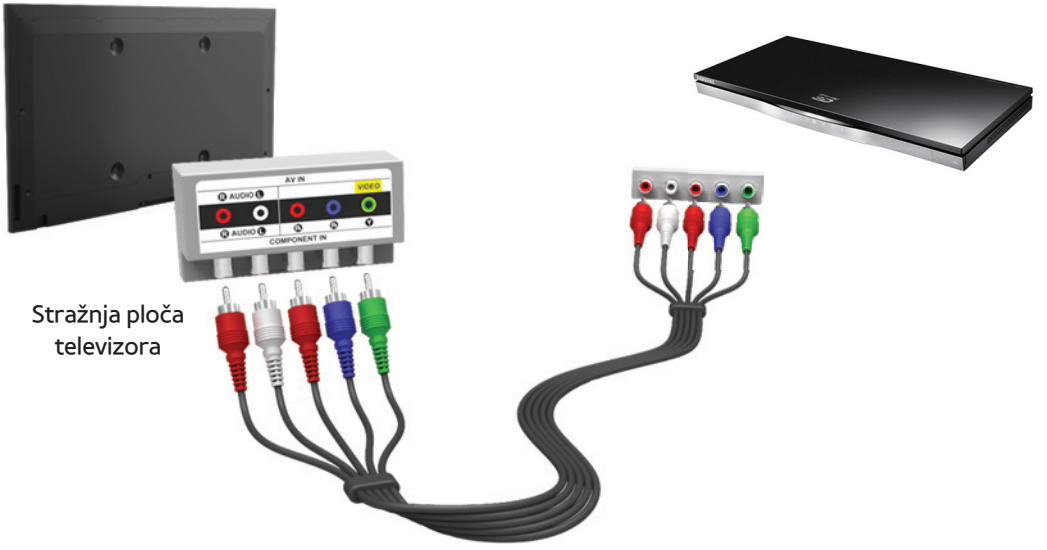

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Korištenje komponentnog (do 1080i) ili kabela za audio/video (samo 480i) te Scart kabela

- U načinu rada Vanjski, DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio sadržaje.
- Prilikom priključivanja na AV IN, AV priključak (žuti) priključite u utičnicu na televizoru (zelena).
- Kako biste postigli bolju kvalitetu slike, preporučuje se korištenje komponentne ili Scart veze umjesto A/V veze.

Priključivanje audiouređaja

Korištenje optičkog (digitalnog) priključka

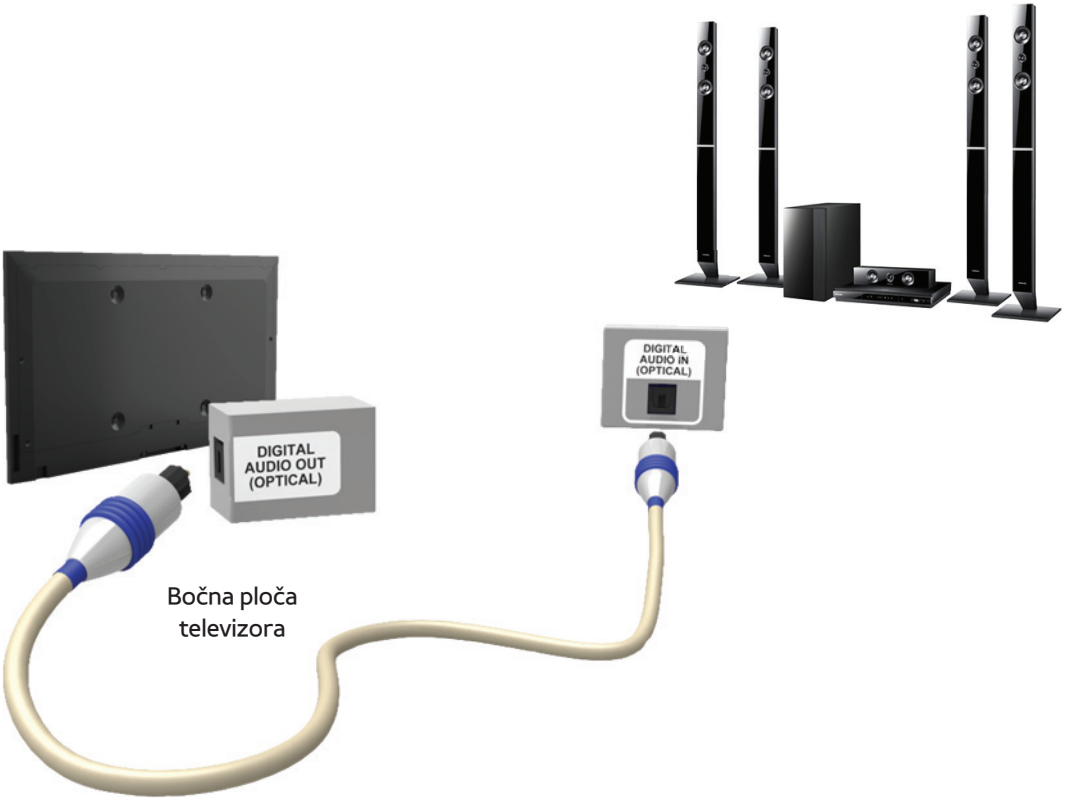

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Kada je digitalni audiosustav priključen putem priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), smanjite jačinu zvuka televizora i sustava.
- Koristite sistemske zvučnike za zvuk.
- 5.1 CH (5.1-kanalni) zvuk dostupan je nakon priključivanja televizora na vanjski uređaj koji podržava opciju 5.1 CH.
- Ako je prijemnik (kućno kino) uključen,

moći ćete slušati zvuk putem optičkog priključka na televizoru. Kada televizor prima DTV signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk prijemniku kućnog kina. Kada je izvor digitalna komponenta, poput DVD uređaja / Blu-ray uređaja / kabelskog prijemnika / STB satelitskog prijemnika, koja je povezana s televizorom putem HDMI kabela, iz prijemnika kućnog kina čut će se samo 2-kanalni zvuk. Ako želite slušati 5.1-kanalni zvuk, priključite digitalni audio priključak s

DVD uređaja / Blu-ray uređaja / kabelskog prijemnika / STB satelitskog prijemnika izravno na pojačalo ili kućno kino.

Slušalice

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Slušalice možete priključiti na izlaz za slušalice na televizoru. Dok su slušalice priključene, zvuk iz ugrađenih zvučnika je isključen.

- Funkcija zvuka ograničena je nakon priključivanja slušalica na televizor.
- Jačina zvuka u slušalicama i na televizoru podešavaju se odvojeno.
- Priključnica za slušalice podržava samo TRS (tip-ring-sleeve) vrstu s 3 vodiča.

Povezivanje s računalom

Korištenje HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela

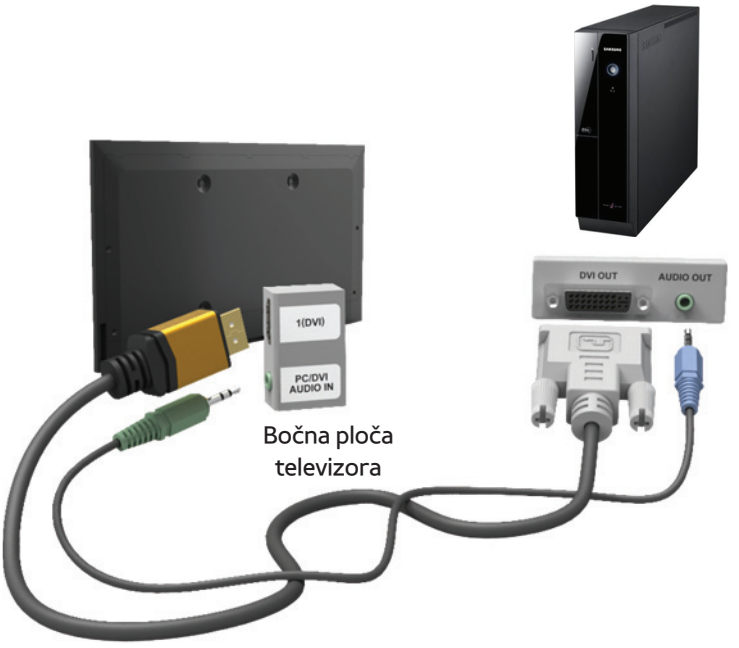

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Povezivanje pomoću HDMI kabela možda

nije podržano, ovisno o računalu.

Optimalna rezolucija je 1920 X 1080 @ 60 Hz.

Za povezivanje pomoću HDMI/DVI kabela morate koristiti HDMI IN 1(DVI) priključak.

- **Način rada s ispreplitanjem nije podržan.**
- **U slučaju odabira neuobičajenog formata videozapisa, uređaj možda neće ispravno raditi.**

- Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. Način rada SOG (Sync On Green) nije podržan.
- PC (D-Sub) ulaz nije podržan.

Korištenje gumba INFO (&Vodič kroz emisije)

Prikaz sadrži podatke o trenutnom kanalu i statusu određenih postavki za zvuk i video.

&Vodič kroz emisije prikazuje informacije o dnevnom televizijskom programu za sve kanale, ovisno o vremenu emitiranja.

- Tijekom gledanja trenutnog kanala, pritišćite gumbe ◀, ▶ kako biste pregledali informacije o željenim programima.
- Pritišćite gumbe ▲, ▼ kako biste pregledali informacije za druge kanale. Ako želite

prijeći na trenutno odabrani kanal, pomoću daljinskog upravljača odaberite .

Pritisnite gumb ⬢ za odabir izbornika koji želite koristiti. Prikazat će se svaki zaslon.

Vodič

⬢ → Vodič

Informacije u elektroničkom vodiču kroz programe daju televizijske kuće.

Koristeći televizijski program koji daju televizijske kuće možete unaprijed odrediti koje programe želite gledati kako biste

omogućili automatsku promjenu kanala na odabrani program u određeno vrijeme. Programski unosi mogu biti prazni ili zastarjeli, ovisno o statusu kanala.

Korištenje funkcije prikaza Kanal

- A (Upr. rasp.): Prikazuje Upravitelj rasporeda.
- B (-24 sata): Prikaz popisa programa koji će se emitirati u roku kraćem od 24 sata.
- C (+24 sata): Prikaz popisa programa koji

će se emitirati nakon isteka sljedećih 24 sata.

- D (CH način): Vrstu kanala koju želite prikazivati odaberite u prozoru Prik. progr.
- *i* Informacija: Prikaz pojedinosti o odabranom programu.
- ⇕ Stranica: Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
- ⏎ Gledaj / Raspored: Prilikom odabira trenutnog programa, moći ćete ga gledati. / Kod odabira programa koji će biti emitiran

u budućnosti možete rezervirati gledanje odabranog programa.

Kanal

→ Kanal

Pomoću ove funkcije možete brisati kanale s popisa kanala različitih kategorija na zaslonu Kanal, postavljati omiljene kanale, pregledavati nedavno i najčešće gledane kanale te im pristupati, kao i uređivati nazive analognih kanala.

Dostupne stavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom izvoru antenskog signala.

Opcije kategorije (na lijevoj strani zaslona Kanal)

- **Svi**

  Prikaz svih kanala.

- **TV**

  Prikaz televizijskih kanala.

- **Radio**

  Prikaz radijskih kanala.

- **Podaci/ostalo**

  Prikaz podatkovnih i ostalih kanala.

- **Analogno**

  Prikaz analognih kanala.

- **Favoriti 1** – **Favoriti 5**

  Omogućava uređivanje i prikaz omiljenih kanala u najviše pet grupa. Svaka je grupa neovisna o ostalim grupama, a može sadržavati iste kanale kao i druge grupe, različite kanale ili kombinaciju kanala.

  Omiljeni kanali će se prikazivati na

televizoru samo ako ste ih dodali pomoću opcije Uredi omiljene u izborniku Alati.

Ako je označena stavka smještena u kategoriji Favoriti 1 – Favoriti 5, naziv kategorije možete promijeniti odabirom opcije B pomoću daljinskog upravljača.

- Nedavno prikazano

  Prikaz zadnjih prikazanih kanala.

- Najgledanije

  Prikaz najčešće prikazivanih kanala.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba s funkcijom Kanal

- A Antenska / Kabelska TV / Satelitski

  Odaberite željeni izvor antenskog signala.

  Opcija se može razlikovati ovisno o državi.

- B Izbriši

  Brisanje odabranih kanala s popisa kategorije.

- *i* Informacija

  Prikaz pojedinosti odabranog kanala.

- ◇ Stranica

Prikaz popisa kanala sa sljedeće ili prethodne stranice.

Odgovaraju gumbima u skupini CH na daljinskom upravljaču.

- Odabir / Poništi odabir.

  Odabir ili poništavanje odabira kanala.

- Alati

  Prikaz izbornika s opcijama.

- Povratak

  Povratak na prethodni izbornik.

Korištenje izbornika Alati s funkcijom Kanal

- **Uredi omiljene**

  Omogućava dodjelu kanala koje često gledate grupi omiljenih kanala, kao i uklanjanje kanala iz grupe omiljenih kanala. Pristupite opciji **Uredi omiljene** na izborniku **Alati**.

  1. Odaberite **Uredi omiljene**. Prikazat će se zaslon **Uredi omiljene**.
  2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite A. Odabrani kanal dodat će se u grupu

omiljenih.

- Također, kanal možete odabrati na zaslonu Uredi omiljene.
- Omiljeni kanal možete dodati u bilo koju od tih grupa. Kako biste promijenili grupu omiljenih kanala, pomoću daljinskog upravljača odaberite D. Svaki put kad odaberete D, promijenit će se grupa omiljenih kanala.

3. Po dovršenju odaberite U redu na desnoj

strani. Kanal će biti postavljen kao omiljeni i bit će dodijeljen grupi omiljenih kanala koju ste odabrali.

4. Na zaslonu se prikazuje Uređivanje je dovršeno.. Odaberite U redu.

Televizor na zaslonu Kanal prikazuje simbol "⭐" pored kanala, označavajući tako da se radi o omiljenom kanalu.

- Zaključaj / Otključaj

  Zaključajte kanal tako da se ne može odabrati niti gledati.

Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.

- Preimen. kanala

  (Prikazuje se samo u slučaju odabira analognog kanala.)

  Analognom kanalu možete dodijeliti naziv od najviše pet znakova. Na primjer, Hrana, Golf itd. Time olakšavate traženje i odabir kanala.

- Uredi broj kanala

Uređivanje broja kanala odabirom brojeva.

Ovisno o regiji, ova funkcija možda neće biti podržana.

- Razvrstavanje (samo digitalni kanali)

  Promjena redoslijeda popisa prema nazivu ili broju kanala.

- Informacije o kanalu

  Prikaz informacija o signalu kanala. Ovisno o kanalu, stavka se može razlikovati.

- Pretraž. (kada je opcija Antena postavljena na vrijednost Satelitski)

Pokrenuto je pretraživanje kanala.

- Izbriši

  Brisanje kanala kako bi se prikazivali samo željeni kanali.

- Odabir svih / Poništi odabir za sve

  Odabir svih kanala s popisa. / Poništavanje odabira svih odabranih kanala.

Kako biste izbrisali kanal s popisKategorija na zaslonu Kanal, slijedite ove korake:

1. Ako želite izbrisati kanal, odaberite

kategoriju kanala.

2. Odaberite kanal s popisa kategorije. S lijeve strane kanala prikazat će se oznaka ✓.

   Možete odabrati više od jednog kanala.

   Ako ponovo odaberete kanal koji ste već odabrali, oznaka ✓ će nestati.

3. Pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati.

4. Odaberite Izbriši. Prikazat će se poruka

Izbrisati odabrane kanale?. Odaberite U redu.

- Možete odmah izbrisati odabrani kanal odabirom opcije B pomoću daljinskog upravljača.
- Kada izbrišete kanal u kategoriji Nedavno prikazano ili Najgledanije, kanal će nestati s popisa za tu kategoriju. No, kanal nije izbrisan.

Kako biste postavili kanale kao omiljene,

slijedite ove korake:

1. Odaberite kategoriju Svi.
2. Odaberite kanal iz kategorije. S lijeve strane kanala prikazat će se oznaka ✓.

   Možete odabrati više od jednog kanala.

   Ako ponovo odaberete kanal koji ste već odabrali, oznaka ✓ će nestati.
3. Pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati.
4. Odaberite Uredi omiljene. Prikazat će se

zaslon Uredi omiljene.

5. Pomoću daljinskog upravljača odaberite A. Odabrani kanal premjestit će se u grupu omiljenih.

   Osim toga, kanal možete odabrati na zaslonu Uredi omiljene.

   Omiljeni kanal možete dodati u bilo koju od tih grupa. Kako biste promijenili grupu omiljenih kanala, pomoću daljinskog upravljača odaberite D. Svaki put kad odaberete

D, promijenit će se grupa omiljenih kanala.

6. Po dovršetku odaberite U redu. Kanal će biti postavljen kao omiljeni i bit će dodijeljen u odabranu omiljenu grupu.

Na televizoru će se pokraj kanala prikazati simbol "⭐" koji označava kako se radi o omiljenom kanalu.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba s funkcijom Uredi omiljene

- Ako je označena stavka smještena u kategoriji Svi, možete koristiti sljedeće opcije:

  – A Dodaj

    Dodajte odabrane kanale u grupu omiljenih kanala.

  – D Prom. favor.

    Promjena grupe omiljenih kanala. Svaki put kad pomoću daljinskog upravljača odaberete D, mijenja se grupa omiljenih kanala.

– 0~9 Idi na

Pomoću daljinskog upravljača možete odmah unijeti broj kanala.

– ↩ Povratak

Povratak na prethodni izbornik.

- Nakon što označite omiljeni kanal u grupi omiljenih kanala na zaslonu Uredi omiljene, možete koristiti ove opcije:

– A Izbriši

Brisanje odabranog kanala.

– B Pr. redoslijeda

Promjena redoslijeda popisa grupa omiljenih kanala.

– C Kopiraj

Kopiranje odabranog kanala u druge grupe omiljenih kanala.

– D Prom. favor.

Promjena grupe omiljenih kanala. Svaki put kad pomoću daljinskog upravljača odaberete D, mijenja se grupa omiljenih kanala.

– Dovršeno

Dovršite funkciju promjene redoslijeda.

– 0~9 Idi na

Pomoću daljinskog upravljača možete odmah unijeti broj kanala.

– ↩ Povratak

Povratak na prethodni izbornik.

Kako biste kanal uklonili iz grupe omiljenih kanala, slijedite ove korake:

1. Odaberite kategoriju grupe omiljenog

kanala.

2. Odaberite kanal iz odabrane grupe omiljenih kanala. S lijeve strane kanala prikazat će se oznaka ✓.

   Možete odabrati više od jednog kanala.

   Ako ponovo odaberete kanal koji ste već odabrali, oznaka ✓ će nestati.

3. Pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati.

4. Odaberite Izbriši. Prikazat će se poruka

Želite li obrisati odabrane stavke?.

5. Odaberite U redu. Prikazat će se poruka Odabrana(e) stavka(e) izbrisana..

Prikaz ikona korištenih na zaslonima Kanal

: Analogni kanal.

: Odabrani kanal.

: Omiljeni kanal.

: Zaključani kanal.

Upravitelj rasporeda

→ Upravitelj rasporeda

Pomoću ove funkcije možete postaviti televizor na automatski prikaz željenog kanala na dan i u vrijeme po vašem izboru.

Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, najprije morate postaviti trenutno vrijeme pomoću funkcije **Vrijeme** → **Sat** u izborniku **Sustav**.

Želite li koristiti opciju Raspored gledanja, slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Upravitelj rasporeda odaberite A pomoću daljinskog upravljača.
2. Prikazat će se skočni zaslon. Odaberite Raspored gledanja.
3. Postavite opcije Antena, Kanal, Ponovi i Vrijeme početka.

- Antena

  Odaberite željeni izvor antenskog signala.

- Kanal

Odaberite Kanal za pregled brojeva kanala. Odaberite željeni kanal.

Možete odabrati samo pohranjene kanale.

- Ponovi

  Odaberite Jednom, Ručni, Sub~Ned, Pon~Pet ili Svakodn.. Ako odaberete opciju Ručni, moći ćete postaviti dan koji želite.

  Oznaka ✓ označava dan koji ste odabrali.

Datum: Možete postaviti željeni datum.

Opcija Datum bit će dostupna samo ako odaberete Jednom u funkciji Ponovi.

- Vrijeme početka

  Možete postaviti željeno vrijeme početka.

4. Po dovršenju odaberite U redu, nakon čega će odabrani kanal biti uvršten u raspored gledanja.

   Na zaslonu Upravitelj rasporeda

možete pregledati popis za Raspored gledanja.

Ako nakon isticanja određene stavke pomoću daljinskog upravljača odaberete funkciju Informacija, prikazuje se zaslon Informacije. Na zaslonu Informacija možete promijeniti ili poništiti opciju Raspored gledanja.

Otkaži raspored: Otkazivanje funkcije Raspored gledanja.

Uredi raspored: Mijenjanje funkcije **Raspored gledanja**.

Povratak: Povratak na prethodni zaslon.

Kako biste uklonili stavku s popisa planiranih prikaza, slijedite ove korake:

1. Na zaslonu **Upravitelj rasporeda** označite stavku koju želite izbrisati.
2. Pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik **Alati**.
3. Odaberite **Otkaži raspored**. Prikazuje se

poruka Otkazati odabrane popise?.

4. Odaberite Da. Odabrani raspored je poništen.

Želite li koristiti opciju Raspored snimanja, slijedite ove korake (samo za digitalne kanale):

Možete rezervirati snimanje programa koji bi se trebao emitirati.

Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, prvo postavite točno vrijeme.

1. Odaberite Upravitelj rasporeda. Prikazat

će se zaslon Upravitelj rasporeda.

2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite A. Prikazat će se skočni zaslon.

3. Odaberite Raspored snimanja.

Preporučujemo korištenje USB tvrdog diska brzine od najmanje 5.400 o/min; USB tvrdi diskovi u RAID polju nisu podržani.

Nisu podržani USB HDD pogoni kapaciteta iznad 3 TB.

USB uređaj za pohranu ne može

snimati dok se ne dovrši Test izvedbe uređaja.

- USB memorija nije kompatibilna.

4. Postavite opcije Antena, Kanal, Ponovi, Datum, Pokreni / Vrijeme završetka.

- Ako želite reproducirati snimljeni program, pogledajte odjeljak Snimljeni TV iz uputa u elektronskom obliku.

Popis kanala

Pomoću ove funkcije možete pregledati

popis kanala, informacije o programu i omiljene kanale, odabirati kanale za gledanje te koristiti Raspored gledanja za digitalne kanale.

1. Pritisnite gumb CH LIST na standardnom daljinskom upravljaču ili Pop. kan na upravljaču Smart Touch Control. Odmah se prikazuje zaslon Popis kanala.

2. Promijenite kanal ili način rada popisa kanala.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba sa značajkom Popis kanala

> Ako pomoću daljinskog upravljača odaberete opciju Info, na televizoru će se prikazati pojedinosti o odabranom programu.

- A Antena

  Odaberite željeni izvor antenskog signala.

  Opcija se može razlikovati ovisno o državi.

- C Prikaz prog. / Prik. progr.

  Kod digitalnih kanala služi za prebacivanje

prikaza između značajki Prikaz prog. i Prik. progr..

Nakon odabira digitalnog kanala u značajci Popis kanala jednom pritisnite C kako bi se prikazao popis programa na tom kanalu. Pritisnite ponovo kako bi se prikazao Prik. progr..

- ◀▶ CH način / Kanal

  Na zaslonu Popis kanala prijeđite na vrstu kanala koje želite prikazati. / Na zaslonu

Prikaz prog. prikazuje programe za sljedeći ili prethodni kanal.

- ↵ Gledaj / Informacije

  Služi za gledanje kanala koji ste odabrali. / Prikaz pojedinosti odabranog kanala.

- ⇕ Stranica

  Pomicanje po značajci Popis kanala do sljedeće ili prethodne stranice.

Korištenje opcije Raspored gledanja u značajci Popis kanala (samo za digitalne kanale)

Opciju Raspored gledanja u značajci Popis kanala možete koristiti kako biste digitalni kanal uvrstili u raspored gledanja. Televizor će se uključiti i prikazati program digitalnog kanala kad program počne.

1. Pomoću daljinskog upravljača odaberite funkciju CH LIST. Prikazat će se zaslon Popis kanala.
2. Odaberite željeni digitalni kanal.
3. Pomoću daljinskog upravljača odaberite C. Na televizoru će se prikazati popis

programa odabranog kanala.

4. Odaberite željeni program u prikazu programa, a zatim pomoću daljinskog upravljača odaberite opciju Informacija.

5. Na zaslonu Informacija odaberite Raspored gledanja. Odabrani program uvršten je u raspored.

   Želite li otkazati opciju Raspored gledanja, izvršite korake 1 do 4, a zatim odaberite Otkaži raspored.

Ikone za prikaz statusa kanala

- : Analogni kanal.
- : Rezervirani program.
- : Program s rezerviranim snimanjem.
- : Zaključani kanal.

Pohranjivanje kanala

Antena

Izbornik → Kanal → Antena

Prije pohranjivanja dostupnih kanala označite vrstu izvora ulaznog signala koji je priključen na televizor.

Opcija se može razlikovati ovisno o državi.

Država

Izbornik → Kanal → Država

Odaberite državu kako bi televizor mogao ispravno automatski podesiti emitirane kanale.

Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN broj od 4 znamenke.

- **Digitalni kanal: Promijenite državu za digitalne kanale.**
- **Analogni kanal: Promijenite državu za analogne kanale.**

Automatsko podešavanje

Izbornik → Kanal → Automatsko podešavanje

Automatsko pretraživanje kanala i njihovo pohranjivanje u televizor.

Automatski dodijeljeni brojevi programa ne moraju se poklapati sa stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan funkcijom Zaključav. kanala, prikazat će se prozor za unos PIN broja.

- Automatsko podešavanje: Automatsko

pretraživanje kanala i njihovo spremanje u memoriju televizora.

- Opcije pretraž.kab. mreže

  (ovisno o državi)

  Kada je opcija Antena postavljena na Kabelska TV.

  Postavlja dodatne opcije pretraživanja, poput frekvencije i brzine simbola kod pretraživanja u kabelskim mrežama.

Kada je izvor antene postavljen na vrijednost

Antenska ili Kabelska TV

- Digitalni i Analogni / Digitalno / Analogno: Odaberite izvor kanala koji želite pohraniti. Ako ste odabrali opciju Kabelska TV → Digitalni i Analogni ili Digitalno: Unesite vrijednost za pretraživanje kanala kabelske televizije.
- Odabir operatera(ovisno o državi): Služi za odabir davatelja kabelskih usluga.
- Način pretraž.: Ako odaberete opciju Kabelska TV, prikazat će se zaslon Način

pretraž.. Pretraživanje svih kanala s aktivnim postajama koje emitiraju program i njihovo pohranjivanje u memoriju televizora.

Ako odaberete opciju Brzo, pomoću daljinskog upravljača moći ćete ručno postaviti opcije Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija i Brzina simbola.

Mreža: Odabir načina postavljanja opcije ID mreže između vrijednosti Autom. i Ručni.

ID mreže: Kad je opcija Mreža postavljena

na Ručni, možete postaviti značajku ID mreže.

Frekvencija: Prikaz frekvencije kanala. (razlikuje se u svakoj državi)

Modulacija: Prikaz dostupnih vrijednosti modulacije.

Brzina simbola: Prikaz dostupnih brzina simbola.

Kada je izvor antene postavljen na vrijednost Satelitski

(ovisno o državi)

- Vrsta kanala: U opciji Vrsta kanala odaberite vrstu kanala koju želite pohraniti.
- Satelitski: Odabir satelita za pretraživanje. Opcija se može razlikovati ovisno o državi.
- Način rada sken.: Odabir načina pretraživanja odabranog satelita.
- Ponovno pokreni: Odabir načina pretraživanja odabranog satelita.
- Način pretraž.: Služi za postavljanje načina pretraživanja pomoću funkcija za kretanje

prema gore/dolje.

Ručno podešavanje

Izbornik → Kanal → Ručno podešavanje

Služi za ručno traženje kanala i njihovo pohranjivanje u televizor.

- Ako je kanal zaključan funkcijom Zaključav. kanala, prikazat će se prozor za unos PIN broja.
- Ovisno o regiji, ova funkcija možda neće biti podržana.

Kada je izvor antene postavljen na vrijednost Antenska ili Kabelska TV

- **Traženje digitalnog kanala: Traženje digitalnih kanala.**

  1. **Odaberite Novi.**

     Ako ste odabrali Antena → Antenska: Kanal, Frekvencija, Širina pojasa

     Ako ste odabrali Antena → Kabelska TV: Frekvencija, Modulacija, Brzina simbola

2. Odaberite Pretraž.. Nakon dovršetka pretraživanja, kanal će biti ažuriran na popisu kanala.

- Traženje analognog kanala: Traženje analognih kanala.

1. Odaberite Novi.
2. Postavite opcije Program, Sustav boja, Sustav zvuka, Kanal i Pretraž.
3. Odaberite Pohrani. Nakon dovršetka pretraživanja, kanal će biti ažuriran na popisu kanala.

Način rada kanala

- P (programski način rada): Po završetku podešavanja, postajama koje emitiraju programe na vašem području dodijelit će se brojevi od P0 do P99. Kanal u ovom načinu rada možete odabrati unosom broja koji je dodijeljen kanalu.
- C (antenski način rada) / S (kabelski način rada): Ova dva načina rada omogućavaju odabir kanala unosom broja koji je

dodijeljen svakoj televizijskoj postaji ili kanalu kabelske televizije.

Kada je izvor antene postavljen na vrijednost Satelitski

- Transponder: Odabir transpondera.
- Način rada sken.: Odabir slobodnih ili svih kanala za pohranjivanje.
- Traženje mreže: Omogućavanje / Onemogući pretraživanje mreže.
- Kvaliteta signala: Prikaz trenutnog statusa

emitiranog signala.

- Podaci o satelitu i njegovu transponderu mogu se promijeniti ovisno o uvjetima emitiranja.
- Nakon dovršetka postavljanja, prijeđite na opciju Pretraž.. Pokrenuto je pretraživanje kanala.

Vrsta vodiča

Izbornik → Kanal → Vrsta vodiča

(ovisno o državi)

Možete odabrati drugu vrstu za Vodič.

- Samsung: Programski vodič tvrtke Samsung.
- Rovi On Screen: Programski vodič tvrtke Rovi International Solutions.

  Početno postavljanje elektroničkog vodiča kroz programe ROVI može

potrajati duže vrijeme, ovisno o području ili okruženju emitiranja.

Odabir žanra za UK

Izbornik → Kanal → Odabir žanra

Opcija Odabir žanra dostupna je kad je opcija Antena postavljena na Freesat.

- Odabir žanra: Uključivanje/isključivanje značajke za odabir žanra kanala prilikom korištenja vodiča.

Prenesi popis progr.

Izbornik → Kanal → Prenesi popis progr.

Uvoz ili izvoz karte kanala. Želite li koristiti ovu funkciju, trebate priključiti USB memoriju.

Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN broj pomoću daljinskog upravljača.

- Uvezi iz USB-a.: Uvoz popisa kanala s USB memorije.
- Izvezi na USB: Izvoz popisa kanala na USB

memoriju. Ova je funkcija dostupna kada je priključena USB memorija.

Fino ugađanje

Izbornik → Kanal → Fino ugađanje

(samo analogni kanali)

Ako je prijem dobar, ne trebate ugađati kanal budući da je to obavljeno tijekom traženja i pohranjivanja. Ako je signal slab ili izobličen, kanal trebate ručno ugoditi. Klizno ga pomaknite ulijevo ili udesno sve

dok slika ne postane jasna.

- Postavke se primjenjuju na kanal koji trenutno gledate.
- Ugođeni kanali koji su spremljeni označeni su zvjezdicom "*" s desne strane broja kanala u oznaci kanala.
- Kako biste ponovno postavili ugađanje, odaberite opciju Reset.

Smanjenje šuma zbog preslušav.

Izbornik → Kanal → Smanjenje šuma zbog

preslušav.

(samo analogni kanali)

Ova funkcija smanjuje dijagonalne smetnje na slici uzrokovane preklapanjem signala (smetnjama). Ako se tijekom gledanja na zaslonu televizora pojavljuju smetnje ili iskrivljenje, uključite ovu funkciju.

(ovisno o državi)

Satelitski sustav

Opcija Satelitski sustav dostupna je kad

je opcija Antena postavljena na Satelitski. Prije pokretanja opcije Autom. spremanje, postavite opciju Satelitski sustav. Zatim slijedi standardno pretraživanje kanala.

Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN broj od 4 znamenke.

- Odabir satelita: Za ovaj televizor možete odabrati satelite.
- Napajanje LNB-a: Omogućavanje/onemogućavanje napajanja za LNB.
- LNB postavke: Konfiguriranje vanjske

opreme.

Satelitski: Odabir satelita za prijem digitalnih programa.

Transponder: Odabir transpondera s popisa ili dodavanje novog transpondera.

DiSEqC način rada: Odabir način rada DiSEqC za odabrani LNB.

LNB oscillatori niže: Postavljanje LNB oscilatora na nižu frekvenciju.

LNB oscilatori više: Postavljanje LNB oscilatora na višu frekvenciju.

Ton od 22kHz: Odabir zvuka od 22 kHz ovisno o vrsti LNB uređaja. Za univerzalni LNB uređaj postavite vrijednost Autom..

Kvaliteta signala: Prikaz trenutnog statusa emitiranog signala.

- Post. za SatCR/Unicable:Konfigurirajte instalaciju s jednim kabelom.

  Ova funkcija možda nije podržana, ovisno o regiji.

  – SatCR/Unicable:Omogućuje ili onemogućuje podršku za jednu kabelsku

instalaciju.

- Broj utora:Odabir broja utora za SatCR za ovaj prijemnik.
- Frekvencija utora: Unesite odgovarajuću frekvenciju za prijem signala sa SatCR.
- Pronađi frek. utora: Automatsko prepoznavanje frekvencije signala za odabrani broj utora.
- Potvrdi frekv. utora: Provjerite odgovara li unesena frekvencija odabranom utoru.

- Postavke kontrole pozicije: Služi za

konfiguriranje položaja antene.

Kontrola pozicije: Omogućavanje/ onemogućavanje kontrole položaja.

Vrsta kontr. pol.: Postavljanje antene između položaja DiSEqC 1.2 i USALS (Univerzalni sustav automatskog lociranja satelita).

- Zemlj. duž.: Postavljanje zemljopisne dužine za moju lokaciju.
- Zem. šir.: Postavljanje zemljopisne širine za moju lokaciju.

– **Postavke geog. dužine satelita**:
  Postavljanje zemljopisne dužine za satelite koje je definirao korisnik.

Korisnički način rada: Služi za postavljanje položaja satelitske antene sukladno svakom satelitu.

Ako trenutni položaj satelitske antene pohranite prema određenom satelitu, satelitska se antena može pomaknuti na prethodno postavljeni položaj kada je potreban signal tog satelita.

– Satelitski: Odabir satelita za koji se postavlja položaj.

– Transponder: Odabir transpondera s popisa za prijem signala.

– Način rada za pomicanje: Odabir između postupnog i kontinuiranog pomicanja.

– Veličina koraka: Služi za podešavanje veličine koraka za rotaciju antene u stupnjevima. Veličina koraka dostupna je samo ako je za opciju Način rada za pomicanje odabrana vrijednost Korak.

– Idi na spremljeni položaj: Služi za rotiranje antene na spremljeni položaj satelita.

– Položaj antene: Služi za podešavanje i spremanje položaja antene za odabrani satelit.

– Spremi trenutni položaj: Spremanje trenutnog položaja kao odabranog ograničenja.

– Kvaliteta signala: Prikaz trenutnog statusa emitiranog signala.

Način rada za instalaciju: Služi za postavljanje ograničenja opsega za pomicanje satelitske antene ili poništavanje položaja. U pravilu, ovu funkciju koristi instalacijski vodič.

– Ograniči položaj: Odabir smjera ograničenja položaja.

– Položaj antene: Služi za podešavanje i spremanje položaja antene za odabrani satelit.

– Spremi trenutni položaj: Spremanje

trenutnog položaja kao odabranog ograničenja.

- Ponovno postavljanje položaja: Služi za postavljanje antene na referentni položaj.
- Vraćanje graničnika: Omogućava rotaciju antene preko punog luka.

- Ponovno postavi sve postavke: Sve postavke satelita vraćaju se na početne vrijednosti.

Promjena unaprijed postavljenog načina rada slike

Način prik. Slike

Izbornik → Slika → Način prik. Slike

Načini rada slike primjenjuju unaprijed postavljena podešavanja slike.

Ako je televizor povezan s računalom pomoću HDMI-DVI kabela, možete odabrati samo Zabavi i Standardan.

- Dinamičan

Prikladno za dobro osvijetljenu prostoriju.

- Standardan

  Prikladno za normalno okruženje.

- Prirodno za LED televizor / Opuštanje za PDP televizor

  Prikladno za smanjivanje naprezanja očiju.

- Film

  Prikladno za gledanje filmova u zatamnjenoj sobi.

- Zabavi

  Prikladno za gledanje filmova i igre.

Dostupno samo kada je televizor povezan s računalom putem HDMI kabela.

Podešavanje postavki slike

Poz. osvjet. za LED televizor / Ćelija-svjetlo za PDP televizor

Izbornik → Slika → Poz. osvjet. / Ćelija-svjetlo

Služi za podešavanje svjetline zaslona na način da podešava svjetlinu pojedinačnih piksela.

Kontrast

Izbornik → Slika → Kontrast

Povećavanje ili smanjivanje kontrasta između tamnih i svijetlih područja na slici.

Svjetlina

Izbornik → Slika → Svjetlina

Podešavanje svjetline zaslona. Nije učinkovito kao opcija Poz. osvjet. / Ćelija-svjetlo.

Energija koja se troši tijekom upotrebe može se značajno smanjiti ako se smanji razina svjetline slike, što će smanjiti i

ukupni trošak korištenja.

Oštrina

Izbornik → Slika → Oštrina

Podešavanje ili smanjivanje jasnoće na rubovima objekata.

Boja

Izbornik → Slika → Boja

Podešavanje zasićenja boja. Što je postavka Boja viša, boja će biti intenzivnija. Niska

postavka uklanja boju i slika se prikazuje u crnoj, bijeloj i sivoj boji.

Nijansa (Z/C)

Izbornik → Slika → Nijansa (Z/C)

Podešavanje udjela zelene i crvene boje u slici. S povećavanjem udjela zelene boje smanjuje se udio crvene boje i obrnuto.

Kako biste podesili kvalitetu slike, pratite sljedeće korake:

1. Odaberite opciju koju želite podesiti. Kada odaberete opciju, prikazat će se zaslon s klizačem.

2. Podesite vrijednost opcije pomoću daljinskog upravljača.

Kada izmijenite vrijednost opcije, sukladno tome podesit će se prikaz izbornika na zaslonu.

U slučaju povezivanja s računalom pomoću HDMI-DVI kabela opcije Boja i Nijansa (Z/C) nisu dostupne.

- Postavke možete podesiti i spremiti za svaki vanjski uređaj povezan s televizorom.
- Niža svjetlina slike rezultira manjom potrošnjom energije.

Promjena veličine slike

Podešavanje zaslona

Izbornik → Slika → Podešavanje zaslona

Pomoću ove funkcije možete odabirati razne veličine i omjere slike.

- **Veličina slike**

  Imate li kabelski ili satelitski prijemnik, on može imati svoj skup veličina zaslona. Međutim, u većini slučajeva preporučamo korištenje omjera stranica 16:9 na

televizoru.

Ako ste postavili dvostruki (,) način rada u funkciji PIP (Slika u slici), ne možete podesiti opciju Veličina slike.

Automatska širina: Automatsko podešavanje veličine slike na omjer 16:9.

16:9: Podešavanje veličine slike na 16:9, što je prikladno za DVD medije i emitiranje programa u širokom formatu.

Zum.-široko: Povećavanje slike na format veći od 4:3.

Zoom: Povećavanje slike formata 16:9 (u okomitom smjeru) kako bi odgovarala veličini zaslona.

4:3: Zadana postavka za filmove ili programe standardne razlučivosti.

Izbjegavajte gledanje slike u formatu 4:3 tijekom dužeg vremena. Tragovi obruba na lijevoj i desnoj strani te u sredini zaslona mogu uzrokovati utiskivanje slike (efekt "screen burn") koje nije pokriveno jamstvom.

Pod.zaslona: Prikaz cijele slike bez izrezivanja u slučaju HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili komponentnog (1080i / 1080p) ulaznog signala.

Smart prikaz 1: Smanjuje sliku formata 16:9 za 50% za LED televizor

Smart prikaz 2: Smanjuje sliku formata 16:9 za 25% za LED televizor

- **Smart prikaz 1** opcija omogućena je samo u načinu rada HDMI.
- **Smart prikaz 2** opcija omogućena je samo

u načinu rada HDMI ili DTV.

NOTE Veličina slike može varirati ako sadržaj iz značajke Videozapisi reproducirate u funkciji AllShare Play, ovisno o ulaznoj rezoluciji.

- Zum/Položaj

  Podešavanje zumiranja i položaja slike.

  Funkcija Zoom bit će dostupna samo ako je opcija Veličina slike postavljena na Zoom.

  Funkcija Pozicija bit će dostupna samo ako je opcija Veličina slike postavljena na Zum.-

široko, Zoom ili Pod.zaslona.

Za korištenje funkcije Zoom nakon odabira funkcije Zoom slijedite ove korake:

1. Odaberite Zoom.
2. Na zaslonu Zum/Položaj odaberite funkciju Zoom, a zatim pomoću daljinskog upravljača približite ili udaljite sliku.
3. Nakon završetka, ponovno odaberite funkciju Zoom, a zatim Zatvori.

4. Za ponovno postavljanje slike pritisnite Reset.

Za korištenje funkcije Pozicija nakon odabira funkcijeZum.-široko, Zoomili Pod.zaslona slijedite ove korake:

1. Odaberite Pozicija.
2. Na zaslonu Pozicija odaberite Pozicija, a zatim pomoću daljinskog upravljača pomaknite sliku na željeni položaj.
3. Nakon završetka, ponovno odaberite

funkciju Pozicija, a zatim Zatvori.

4. Za ponovno postavljanje položaja slike odaberite Reset.

Dostupna Veličina slike ovisno o izvoru ulaznog signala:

- ATV, EXT, AV: Automatska širina, 16:9, Zum.-široko, Zoom, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Automatska širina, 16:9, Zum.-široko, Zoom, 4:3, Smart prikaz 2 za LED televizor

– DTV (1080i, 1080p): Automatska širina, 16:9, Zum.-široko, Zoom, 4:3, Pod. zaslona, Smart prikaz 2 za LED televizor

– Komponenta (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Zum.-široko, Zoom, 4:3

– Komponenta (1080i, 1080p): 16:9, Zum.-široko, Zoom, 4:3, Pod.zaslona

– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Zum.-široko, Zoom, 4:3, Smart prikaz 1, Smart prikaz 2 za LED televizor

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Zum.-

široko, Zoom, 4:3, Pod.zaslona, Smart prikaz 1, Smart prikaz 2 za LED televizor

- Opcije za veličinu slike mogu se mijenjati, ovisno o izvoru signala.
- Dostupne stavke mogu se razlikovati, ovisno o odabranom načinu rada.
- HD (visoka rezolucija): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Postavke možete podesiti i pohraniti za svaki vanjski uređaj koji ste priključili na

ulazni priključak televizora. Odaberite Izvor, a zatim podesite postavke.

- **4:3 velič. zaslona**

  Dostupno samo ako je veličina slike postavljena na Automatska širina. Za željenu veličinu slike možete odabrati 4:3 WSS ili originalnu veličinu. Svaka europska država zahtijeva drukčiju veličinu slike.

  Nije dostupno u načinima rada Komponenta ili HDMI.

Promjena opcija slike

Napredne postavke

Izbornik → Slika → Napredne postavke

Pomoću ove funkcije možete konfigurirati napredne postavke slike kako biste stvorili željenu sliku.

Funkcija Napredne postavke bit će dostupna samo ako je opcija Način prik. Slike postavljena na način rada Standardan ili Film.

U slučaju povezivanja s računalom pomoću HDMI-DVI kabela možete mijenjati samo opcije Balans bijele boje i Gama.

- Dinam. kontrast

  Podešavanje kontrasta zaslona.

- Crni ton

  Tamnije postavke crne nijanse čine tamnijima.

- Pod. prema boji kože

  Podešavanje udjela crvene boje nijansama

boje kože.

- RGB Only Mode

  Prikaz boja Crveno, Zelena i Plava uz omogućavanje finog podešavanja nijansi i zasićenosti.

- Područje boje

  Podešavanje palete i raznolikosti boja (područje boja) dostupnih za stvaranje slike.

  Kako biste podesili opcije Boja, Crveno, Zelena, Plava i Reset, postavite opciju Područje boje na prilagođen.

- **Balans bijele boje**

  Podešava toplinu boje na slici tako da bijeli objekti izgledaju bijelo (za razliku od, primjerice, lagano ružičastih ili lagano žutih), a boje na slici općenito izgledaju prirodnije.

  Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: Podešavanje zatamnjenosti svake od boja (crvena, zelena, plava).

  Jark. crven. / Jark. zelen. / Jark. plave: Podešavanje osvijetljenosti svake od boja

(crvena, zelena, plava).

Reset: Ponovno postavljanje opcije Balans bijele boje na zadane postavke.

- 10p bijeli balans

  Omogućava kontrolu balansa bijele boje, podešavanjem svjetline crvene, zelene i plave boje u koracima od 10 točaka.

  Dostupno kada je opcija Način prik. Slike postavljena na Film. Dostupno u svim izvorima videosignala.

  Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju

ovu funkciju.

Interval: Odabir intervala za podešavanje.

Crveno: Podešavanje razine crvene boje.

Zelena: Podešavanje razine zelene boje.

Plava: Podešavanje razine plave boje.

Reset: Ponovno postavljanje funkcije 10p bijeli balans na zadane vrijednosti.

- Gama

  Podešavanje intenziteta primarnih boja.

- Stručni predložak

  Pomoću funkcije Stručni predložak možete

kalibrirati sliku. Ako se zaslonski prikaz izgubi ili se otvori neki drugi izbornik osim izbornika Slika, televizor će pohraniti kalibraciju, a zaslon Stručni predložak će se zatvoriti.

Isključeno: Isključivanje funkcije Stručni predložak.

Predložak1: Ovaj probni zaslon prikazuje učinak postavki zaslona na nijanse sive i crne.

Predložak2: Ovaj probni zaslon prikazuje

učinak postavki zaslona na boje.

- Nakon odabira opcije Predložak1 ili Predložak2 možete podesiti bilo koju naprednu postavku za postizanje željenog učinka.
- Dok je aktivirana funkcija Stručni predložak, televizor neće reproducirati zvuk.
- Omogućeno samo u načinima rada DTV, Komponenta i HDMI.

- xvYCC

Uključivanje opcije xvYCC povećava količinu pojedinosti i prostor boja pri gledanju filmova s vanjskog uređaja (npr. BD/DVD uređaj) koji je spojen na televizor preko priključaka HDMI ili Component IN.

Dostupno kada funkciju Način prik. Slike postavite na Film, a vanjski ulaz na HDMI ili Komponenta.

Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

- Osv. pokr. objekta

Smanjenje potrošnje energije prilagođenim pokretom za upravljanje osvjetljenjem.

- Dostupno samo u načinu rada **Standardan**.
- Ova značajka nije podržana u načinu rada **3D**.
- Promijenite li opciju **Poz. osvjet.** za LED televizor / **Ćelija-svjetlo** za PDP televizor, **Kontrast** ili **Svjetlina**, televizor će funkciju **Osv. pokr. objekta** postaviti na **Isključeno**.

- **Pojačivač crne boje** za LED televizor

Dubinu slike poboljšajte prilagodbom dubine za crnu.

Mogućnosti slike

Izbornik → Slika → Mogućnosti slike

Pomoću ove funkcije možete konfigurirati dodatne postavke slike prema vlastitim preferencama.

U slučaju povezivanja s računalom pomoću HDMI-DVI kabela, moći ćete mijenjati samo opciju Kontr. Boje.

- **Kontr. Boje**

  Odabir topline boje.

  Opcija **Topla1** ili **Topla2** deaktivirat će se kad je funkcija **Način prik. Slike** postavljena na **Dinamičan**.

  Postavke možete podesiti i spremiti za svaki vanjski uređaj koji je spojen na ulaz televizora. Odaberite **Izvor** i zatim podesite postavke.

- **Filtar za dig. noise**

  Ako je signal koji vaš televizor prima slab,

možete aktivirati značajku Filtar za dig. noise kako biste smanjili pojavljivanje šumova i dvostrukih slika na zaslonu.

Autom. vizualizacija: Prikaz jačine signala prilikom promjene analognih kanala.

- Ako je signal slab, isprobajte sve opcije dok se na televizoru ne prikaže najbolja moguća slika.
- Dostupno samo za analogne kanale.
- Ako je traka zelena, to znači kako primate najbolji mogući signal.

- **MPEG fil. za noise**

  Smanjenje razine šuma u MPEG zapisima kako bi se postigla bolja kvaliteta slike.

- **HDMI crna**

  Omogućava podešavanje dubine zaslona odabirom razine crne boje.

  Dostupno samo u HDMI načinu rada.

- **Film način rada**

  Postavljanje televizora za automatsko prepoznavanje i obradu signala filmske slike iz svih izvora i podešavanje slike radi

postizanja optimalne kvalitete.

Dostupno u načinima rada TV, AV, Komponenta (480i / 1080i) i HDMI (1080i).

- **Motion Plus** za LED televizor

  Uklanjanje zaostajanja slike u brzim scenama s puno pokreta, što rezultira jasnijom slikom.

  Zaslon Info na vašem televizoru prikazuje rezoluciju i frekvenciju ulaznog signala (60 Hz), ali ne i frekvenciju koju televizor

stvara za sliku koju prikazuje pomoću funkcije Motion Plus.

- Ako se na zaslonu pojavi šum, postavite značajku Motion Plus na Isključeno. Ako je značajka Motion Plus postavljena na prilagođen, opcijama Smanj. zamućenosti i Smanj. podrhtav. možete upravljati ručno, a pomoću opcije Reset možete ih obje postaviti na njihove zadane vrijednosti.

- Ako je značajka Motion Plus postavljena

na Demo, možete usporediti razliku između slike kada je ta značajka uključena i kada je isključena.

Smanj. zamućenosti: Podešavanje razine smanjenja zamućenosti iz izvora videozapisa.

Smanj. podrhtav.: Podešavanje razine smanjenja podrhtavanja slike iz izvora videozapisa prilikom reprodukcije filma.

Reset: Ponovno postavlja prilagođene postavke na tvornički zadane vrijednosti.

- **LED dodatni pokret** za LED televizor

  Uklanjanje zapinjanja iz brzih scena s mnogo pokreta radi postizanja jasne slike.

Poč. post. slike

Izbornik → Slika → Poč. post. slike

Ponovno postavljanje trenutnog načina rada slike na zadane postavke.

Korištenje televizora kao računalnog zaslona

Otvaranje Post. videozapisa (Windows 7)

Kako bi vaš televizor ispravno radio kao računalni zaslon, nakon povezivanja televizora s računalom morate unijeti odgovarajuće postavke za video.

Ovisno o verziji sustava Windows i o grafičkoj kartici, postupak na vašem računalu vjerojatno će se

nešto razlikovati od ovdje prikazanog postupka.

Međutim, za većinu slučajeva vrijede osnovne informacije (u suprotnom se obratite proizvođaču računala ili zastupniku tvrtke Samsung).

1. U početnom izborniku sustava Windows odaberite "Control Panel" (Upravljačka ploča).
2. U prozoru "Control Panel" (Upravljačka ploča) odaberite "Appearance and

Themes" (Izgled i teme). Prikazat će dijaloški okvir prikaza.

3. Pritisnite "Display" (Prikaz). Prikazat će se novi dijaloški okvir prikaza.
4. Odaberite karticu "Settings" (Postavke) u dijaloškom okviru prikaza.
   - U kartici Settings (Postavke) odaberite ispravnu rezoluciju (veličina zaslona). Optimalna rezolucija za ovaj televizor jest 1920 x 1080.
   - Ako u dijaloškom okviru postoji opcija

za vertikalnu frekvenciju, odaberite "60" ili "60 Hz". U suprotnom samo pritisnite "OK" (U redu) i zatvorite dijaloški okvir.

Promjena zadanog načina rada zvuka

Opcije zvuka

Izbornik → Zvuk → Opcije zvuka

Načini rada zvuka primjenjuju unaprijed postavljena podešavanja zvuka.

Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik, opcija Opcije zvuka je onemogućena.

- Standardan

  Odabir normalnog načina rada zvuka.

- **Glazba**

  Naglašavanje glazbe nauštrb glasova.

- **Film**

  Najbolji zvuk za reprodukciju filmova.

- **Jasan glas**

  Naglašava glas, a ne druge zvukove.

- **Pojačati**

  Povećavanje intenziteta zvuka visokih frekvencija kako bi se omogućio bolji doživljaj slušanja za osobe s oštećenjem sluha.

Podešavanje postavki zvuka

Zvučni efekt

Izbornik → Zvuk → Zvučni efekt

- Ako je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik, opcija Zvučni efekt je onemogućena.
- Dostupno samo kad je opcija Opcije zvuka postavljena na Standardan.

- Virtual Surround

  Ova tehnologija donosi virtualno iskustvo

5.1-kanalnog surround zvuka kroz dva zvučnika, pomoću tehnologije HRTF.

- Dialog Clarity

  Ova funkcija omogućava povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte radi jasnije reprodukcije dijaloga.

- Equalizer

  Opcija Equalizer prikazuje niz klizača. Koristite gumbe sa strelicama kako biste odabrali klizač i promijenili njegovu

vrijednost. Kako biste izvršili radnju Reset za Equalizer, odaberite Reset. Prikazat će se skočni prozor s upitom želite li izvršiti ponovno postavljanje. Odaberite Da. Za izlaz odaberite Zatvori.

Balans L / C: Podešavanje ravnoteže između lijevog i desnog zvučnika.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (podešavanje širine pojasa): Podešavanje razine jačine zvuka različitih pojasnih frekvencija.

Reset: Ponovno postavljanje postavki ekvalizatora na zadane vrijednosti.

3D zvuk

Izbornik → **Zvuk** → **3D zvuk**

Tehnologija 3D zvuka omogućuje nevjerojatno iskustvo zvuka koje po dubini zvuka odgovara perspektivi 3D videozapisa.

Ova opcija dostupna je samo kod prikaza 3D slika.

Opcije zvučnog emitiranja

Izbornik → Zvuk → Opcije zvučnog emitiranja

- **Audio jezik**

  (samo digitalni kanali)

  Promjena zadane vrijednosti jezika za reprodukciju zvuka.

  Dostupni jezik može se razlikovati ovisno o emisiji.

- **Audio format**

  (samo digitalni kanali)

  Ako se zvuk emitira iz glavnog zvučnika i iz

audio prijemnika, može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja između glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju koristite funkciju zvučnika na televizoru.

Opcija Audio format može se razlikovati ovisno o emisiji. 5.1-kanalni Dolby Digital zvuk dostupan je samo kod povezivanja vanjskog zvučnika preko optičkog kabela.

- Audio - opis

  (nije dostupno na svim lokacijama) (samo digitalni kanali)

Ova funkcija upravlja emitiranjem zvuka za AD (Audio - opis) kada ga TV postaja emitira uz glavni zvučni signal.

- **Audio - opis** (**Isključeno** / **Uključeno**): Uključivanje ili isključivanje funkcije audio opisa.
- **Glasnoća**: Podešavanje glasnoće audio opisa.

Dodatne postavke

- DTV razina zvuka

(samo digitalni kanali)

Ova funkcija omogućava smanjenje nejednakosti signala glasa (jedan od signala koji se primaju tijekom emitiranja digitalnog TV programa) i željene razine tog signala.

- Ovisno o vrsti emitiranog signala, opciju MPEG / HE-AAC možete podesiti između -10 dB i 0 dB.
- Radi povećavanja ili smanjivanja jačine zvuka, vrijednost možete podesiti u rasponu između 0 i -10.

- SPDIF izlaz

  SPDIF (Sony Philips digitalno sučelje) koristi se za digitalni zvuk, smanjujući smetnje prema zvučnicima i drugim digitalnim uređajima poput DVD uređaja.

  Audio format: Možete odabrati format digitalnog audio izlaza (SPDIF).

  Dostupni digitalni izlazni format zvuka (SPDIF) može se razlikovati ovisno o izvoru ulaznog signala

  Odgoda zvuka: Ispravljanje problema

sa sinkronizacijom zvuka i slike prilikom gledanja televizijskog programa ili videozapisa te prilikom slušanja digitalnog zvuka preko vanjskog uređaja poput AV prijemnika (0 ms ~ 250 ms).

- Dolby Digital Comp

  Ova funkcija smanjuje neujednačenost između signala Dolby Digital i signala glasa (npr. MPEG zvučni zapis, HE-AAC, ATV zvuk).

  Odaberite Line kako biste dobili

dinamičan zvuk, a RF kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.

Line: Izlaznu razinu za signale jače ili slabije od -31 dB (referentno) postavite na -20 dB ili -31 dB.

RF: Postavite razinu izlaza za signale snažnije ili slabije od -20 dB (referenca) na -10 dB ili -20 dB.

Postavke zvučnika

- **Odabir zvučnika**

  Ako slušate glazbu iz emisije ili filma putem vanjskog prijemnika, možda ćete čuti jeku uzrokovanu razlikom u brzini dekodiranja između zvučnika televizora i zvučnika spojenih na audio prijemnik. U tom slučaju na televizoru odaberite Vanjski zvučnik.

  Kada je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik, zvučnici televizora su isključeni. Zvuk ćete čuti

samo kroz vanjske zvučnike. Kad je opcija Odabir zvučnika postavljena na Zvuč. telev., bit će uključeni zvučnici televizora, kao i vanjski zvučnici. Zvuk će se reproducirati kroz oba kompleta zvučnika.

Kada je značajka Odabir zvučnika postavljena na Vanjski zvučnik, gumbi za glasnoću i isključivanje zvuka neće raditi, a postavke zvuka bit će ograničene.

Ako nema videosignala, zvuk će biti

isključen na zvučnicima televizora i na vanjskim zvučnicima.

- Auto jačina zvuka

  Normalan: Automatsko izjednačavanje razine zvuka pri prelasku na drugi kanal.

  Noćni: Automatsko izjednačavanje i smanjenje razine zvuka na svakom od kanala tako da je svaki kanal tiši. Opcija Noćni korisna je noću kada želite održati nižu razinu zvuka.

  Želite li koristiti opciju upravljanja

jačinom zvuka s povezanog uređaja koji je izvor signala, funkciju **Auto jačina zvuka** postavite na **Isključeno**. Ako je značajka **Auto jačina zvuka** postavljena na **Normalan** ili **Noćni**, podešavanje kontrole glasnoće na povezanom uređaju možda neće imati učinka.

Reset. zvuka

Izbornik → **Zvuk** → **Reset. zvuka**

Sve postavke zvuka vratit će se na tvornički

zadane vrijednosti.

Žičana mrežna veza

Televizor možete priključiti na LAN mrežu pomoću kabela na tri načina:

- Ilustracije triju vrsta žičanih mrežnih veza potražite u korisničkom priručniku u papirnatom obliku.

– **Televizor možete povezati s LAN mrežom priključivanjem LAN priključka na stražnjoj strani televizora na vanjski**

modem pomoću LAN kabela.

– Televizor možete povezati s LAN mrežom povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani televizora s usmjernikom koji je priključen na vanjski modem. Za povezivanje koristite LAN kabel.

– Televizor možda možete povezati s LAN mrežom priključivanjem LAN priključka na stražnjoj strani televizora izravno u mrežnu utičnicu na zidu pomoću LAN kabela. Napominjemo kako je

zidna utičnica priključena na modem ili usmjerivač na drugom mjestu u kući.

Ako mreža zahtijeva dinamičku IP adresu, morate koristiti ADSL modem ili usmjerivač koji podržava DHCP protokol. Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski pristupaju vrijednostima za IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS poslužitelj koje su televizoru potrebne za pristup Internetu, tako da ih ne morate ručno

unositi. Većina kućnih mreža koristi dinamičku IP adresu.

- Za neke je mreže potrebna statička IP adresa. Ako je za mrežu potrebna statička IP adresa, morate ručno unijeti vrijednosti za IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS poslužitelj prilikom postavljanja mrežne veze. Vrijednosti za IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS poslužitelj zatražite od davatelja internetskih usluga

(ISP). Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete dobiti putem svog računala.

- Ako je za vašu mrežu potrebna statička IP adresa, možete koristiti ADSL modeme koji podržavaju DHCP. ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućavaju i korištenje statičkih IP adresa.

Bežična mrežna veza

- Ilustraciju bežične mrežne veze potražite

u korisničkom priručniku u papirnatom obliku.

Televizor možete povezati s LAN mrežom putem standardnog bežičnog usmjerivača ili modema.

Ovaj televizor podržava IEEE 802.11a/b/g i n komunikacijske protokole. Samsung preporučuje IEEE 802.11n. Prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze, videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja.

- Za korištenje bežične mreže televizor se mora povezati s bežičnim usmjernikom ili modemom. Ako bežični usmjernik ili modem podržava DHCP, televizor za povezivanje s bežičnom mrežom može koristiti DHCP ili statičku IP adresu.

- Na bežičnom usmjerniku ili modemu odaberite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako kanal koji je dodijeljen bežičnom usmjerniku ili modemu trenutno koristi neki drugi uređaj koji

se nalazi u blizini, doći će do smetnji, a komunikacija neće uspjeti.

- Vaš televizor podržava samo sljedeće sigurnosne protokole bežične mreže:
  - **Način provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
  - **Vrsta šifriranja: WEP, TKIP, AES**
- Ako je odabran način rada Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a vrsta šifriranja na pristupnoj točki ili bežičnom usmjerniku je postavljena je na

WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), televizori tvrtke Samsung ne podržavaju vezu u skladu s novim specifikacijama certifikata za Wi-Fi.

Ako vaš bežični usmjernik ili modem podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), na mrežu se možete povezati putem načina PBC (Push Button Configuration) ili PIN broja (osobni identifikacijski broj). WPS će automatski konfigurirati SSID i WPA ključeve u bilo kojem načinu rada.

- Ako usmjerivač, modem ili uređaj nisu certificirani, možda se neće povezati s televizorom.
- Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na četiri načina:
  - Korištenje automatskog postavljanja (pomoću funkcije automatskog traženja mreže)
  - Korištenje ručnog postavljanja
  - Korištenje funkcije WPS(PBC)
  - Korištenje funkcije Plug & Access

Postavljanje žičane mreže

Postavke mreže

Izbornik → Mreža → Postavke mreže

Postavite žičanu i bežičnu mrežu za različite internetske usluge kao što su Smart Hub i AllShare Play te za nadogradnju softvera.

Automatsko postavljanje žičane mreže

Ako ste televizor priključili na mrežu koja podržava DHCP, možete automatski

konfigurirati žičanu mrežnu vezu televizora.

Kada priključite LAN kabel, automatski se prikazuje zaslon za postavljanje žičane mreže.

Kako biste automatski postavili žičanu mrežu televizora, pratite sljedeće korake:

1. Otvorite zaslon Postavke mreže. (Izbornik → Mreža → Postavke mreže)
2. Odaberite Pokreni. Prikazat će se probni zaslon mreže i provjeriti mrežna veza.

3. Nakon provjere veze prikazat će se poruka "Povezani ste na Internet. Ako imate poteškoća pri uporabi mrežnih usluga, obratite se svom davatelju internetskih usluga.". Odaberite U redu.

Ako postupak povezivanja ne uspije, provjerite povezanost LAN priključka.

Ako automatski postupak ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak, "Ručno postavljanje

mreže".

Ručno postavljanje žičane mreže

Ako ste televizor priključili na mrežu koja zahtijeva statičku IP adresu, možete ručno konfigurirati žičanu mrežnu vezu televizora.

Prikaz vrijednosti za povezivanje s mrežom

Za prikaz vrijednosti za povezivanje s mrežom na računalima sa sustavom Windows XP slijedite ove korake:

1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu mreže u donjem desnom dijelu zaslona.
2. Na skočnom izborniku koji će se prikazati pritisnite Status.
3. U dijaloškom okviru koji će se prikazati pritisnite karticu Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite gumb Pojedin. Prikazat će se vrijednosti za povezivanje s mrežom.

Kako biste ručno postavili žičanu mrežnu

vezu televizora, slijedite ove korake:

1. Otvorite zaslon Postavke mreže.
   (Izbornik → Mreža → Postavke mreže)
2. Odaberite Pokreni. Prikazat će se zaslon mrežne veze i pokrenuti postupak provjere.
3. Odaberite Zaust.. Postupak provjere će se zaustaviti. Odaberite IP postavke na zaslonu mrežne veze. Prikazat će se zaslon IP postavke.
4. Odaberite IP način rada, a zatim

postavite opciju IP način rada na Ručni.

5. Prijeđite na polje za unos vrijednosti IP adresa, a zatim odaberite vrijednost IP adresa pomoću daljinskog upravljača.

6. Pomoću daljinskog upravljača unesite prvi dio vrijednosti IP adresa (na primjer, 105) u prvo polje za unos. Po završetku prijeđite na sljedeće polje.

7. Unesite ostatak vrijednosti IP adresa. Po završetku prijeđite na sljedeće polje.

8. Ponovite postupak unosa za svako polje

vrijednosti IP adresa.

Ako pogriješite pri unosu broja, ponovite unos.

9. Po završetku prijeđite na polja Maska podmreže.

10. Ponovite iste postupke unosa za Maska podmreže, Pristupnik i DNS poslužitelj.

11. Po dovršetku odaberite U redu. Prikazat će se probni zaslon mreže i pokrenuti postupak provjere. Nakon provjere veze prikazat će se poruka "Povezani

ste na Internet. Ako imate poteškoća pri uporabi mrežnih usluga, obratite se svom davatelju internetskih usluga.".

Odaberite U redu.

Status mreže

Možete provjeriti trenutni status mreže i Interneta.

Ako povezivanje sa žičanom mrežom nije uspjelo...

- **Nije pronađen mrežni kabel.**

  Provjerite je li priključen mrežni kabel. Ako je priključen, provjerite je li uključen usmjernik. Ako jest, pokušajte ga isključiti i ponovo uključiti.

- **Automatsko postavljanje vrijednosti IP nije uspjelo.**

  Pokrenite sljedeći postupak automatskog postavljanja IP adrese ili postavite IP adresu ručno, odabirom opcije IP postavke.

  1) Provjerite je li DHCP poslužitelj

omogućen na usmjerniku.

2) Iskopčajte i ponovo priključite usmjernik.

3) Više informacija zatražite od davatelja internetskih usluga.

- **Mrežna veza je onemogućena.**

  Pokušajte sljedeće: provjerite je li vaša IP adresa ispravno postavljena u opciji IP postavke. Za više informacija obratite se davatelju internetskih usluga.

- **Spojeni ste na lokalnu mrežu, ali ne može se ostvariti internetska veza.**

Kako biste pristupili Internetu, provjerite postavke DNS poslužitelja u opciji IP postavke ili se obratite davatelju internetskih usluga.

- **Postavljanje mreže dovršeno, ali ne može se ostvariti internetska veza.**

  Za pristup Internetu obratite se davatelju internetskih usluga.

Postavljanje bežične mreže

Postavke mreže

Izbornik → Mreža → Postavke mreže

Postavite žičanu i bežičnu mrežu za različite internetske usluge kao što su Smart Hub i AllShare Play te za nadogradnju softvera.

Automatsko postavljanje bežične mreže

Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav kojemu su potrebni

uređaji koji pristupaju mreži radi prenošenja šifriranog sigurnosnog koda, poznatog pod nazivom pristupni ili sigurnosni ključ. Sigurnosni ključ temelji se na lozinki, obično riječi ili nizu slova i brojeva određene duljine koje ste morali unijeti prilikom postavljanja zaštite za bežičnu mrežu.

Ako koristite ovu metodu postavljanja mrežne veze i imate sigurnosni ključ za bežičnu mrežu, morate unijeti lozinku tijekom automatskog ili ručnog postupka

postavljanja.

Ovisno o usmjerniku ili modemu, možda ćete umjesto ove moći koristiti metodu WPS PIN.

Kako biste automatski postavili bežičnu mrežu televizora, slijedite ove korake:

1. Otvorite zaslon Postavke mreže. (Izbornik → Mreža → Postavke mreže)
2. Odaberite Pokreni. Funkcija mreže tražit će dostupne bežične mreže. Kada

traženje završi, prikazat će se popis dostupnih mreža.

3. Na popisu mreža odaberite mrežu s kojom se želite povezati, a zatim odaberite Sljedeće.

   Ako je bežični usmjerivač skriven (Nevidljiv), za uspostavu veze morat ćete odabrati Dodaj mrežu i unijeti ispravnu vrijednost Naziv mreže (SSID) te Sigurnosni ključ.

4. Ako se prikaže prozor za unos

sigurnosnog ključa, prijeđite na 5. korak. Ako ste odabrali bežični usmjernik koji nije zaštićen, prijeđite na 7. korak.

5. Ako je usmjerivač zaštićen, unesite sigurnosni ključ (Sigurnosni ključ ili PIN).

   Nakon što unesete sigurnosni ključ (Sigurnosni ključ ili PIN).

   Lozinku možete pronaći na jednom od zaslona za postavljanje koji se koriste za postavljanje usmjerivača ili modema.

6. Po dovršetku odaberite Sljedeće.

   Prikazat će se zaslon mrežne veze i pokrenuti postupak provjere.

7. Nakon provjere veze, prikazat će se poruka "Povezani ste na Internet. Ako imate poteškoća pri uporabi mrežnih usluga, obratite se svom davatelju internetskih usluga.".

Ako mreža ne prihvaća Sigurnosni ključ ili PIN, odaberite Pon.pokuš. ili odaberite IP postavke za ručni unos postavki.

Ako želite ručno postaviti vezu, odaberite IP postavke. Zatim prijeđite na sljedeći odjeljak pod nazivom "Ručno postavljanje mreže".

Ručno postavljanje bežične mreže

Ako ste televizor priključili na mrežu koja zahtijeva statičku IP adresu ili ako postupak automatskog povezivanja ne uspije, možete ručno konfigurirati žičanu mrežnu vezu televizora.

Prikaz vrijednosti za povezivanje s mrežom

Za prikaz vrijednosti za povezivanje s mrežom na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake:

1. **Desnom tipkom miša pritisnite ikonu mreže u donjem desnom dijelu zaslona.**
2. **Na skočnom izborniku koji će se prikazati pritisnite Status.**
3. **U dijaloškom okviru koji će se prikazati pritisnite karticu Podrška.**

4. Na kartici Podrška pritisnite gumb Pojedin. Prikazat će se vrijednosti za povezivanje s mrežom.

Kako biste ručno postavili bežičnu mrežnu vezu televizora, slijedite ove korake:

1. Otvorite zaslon Postavke mreže. (Izbornik → Mreža → Postavke mreže)
2. Odaberite Pokreni. Funkcija mreže tražit će dostupne bežične mreže. Kada traženje završi, prikazat će se popis

dostupnih mreža.

3. Na popisu mreža odaberite mrežu s kojom se želite povezati, a zatim odaberite Sljedeće.

   Ako je bežični usmjerivač skriven (Nevidljiv), za uspostavu veze morat ćete odabrati Dodaj mrežu i unijeti ispravnu vrijednost Naziv mreže (SSID) te Sigurnosni ključ.

4. Ako se prikaže prozor za unos sigurnosnog ključa, prijeđite na 5. korak.

Ako ste odabrali bežični usmjerivač koji nije zaštićen, prijeđite na 7. korak.

5. Unesite sigurnosni ključ (Sigurnosni ključ ili PIN).

   - Pomoću zaslonske tipkovnice unesite sigurnosni ključ.
   - Lozinku možete pronaći na jednom od zaslona za postavljanje koji se koriste za postavljanje usmjerivača ili modema.

6. Po dovršetku odaberite Sljedeće.

Prikazat će se zaslon mrežne veze i pokrenuti postupak provjere.

7. Odaberite Zaust.. Postupak provjere će se zaustaviti. Odaberite IP postavke na zaslonu mrežne veze. Prikazat će se zaslon IP postavke.

8. Odaberite IP način rada, a zatim postavite opciju IP način rada na Ručni.

9. Prijeđite na polje za unos vrijednosti IP adresa, a zatim odaberite vrijednost IP adresa pomoću daljinskog upravljača.

10. Pomoću daljinskog upravljača unesite prvi dio vrijednosti IP adresa (na primjer, 105) u prvo polje za unos. Po završetku prijeđite na sljedeće polje.

11. Unesite ostatak vrijednosti IP adresa. Po završetku prijeđite na sljedeće polje.

12. Ponovite postupak unosa za svako polje vrijednosti IP adresa.

    Ako pogriješite pri unosu broja, ponovite unos.

13. Po završetku prijeđite na polja Maska

podmreže.

14. Ponovite iste postupke unosa za Maska podmreže, Pristupnik i DNS poslužitelj.

15. Po dovršetku odaberite U redu. Prikazat će se zaslon mrežne veze i pokrenuti postupak provjere. Nakon provjere veze prikazat će se poruka "Povezani ste na Internet. Ako imate poteškoća pri uporabi mrežnih usluga, obratite se svom davatelju internetskih usluga.".

WPS(PBC) Postavljanje mreže

Ako vaš usmjernik ima gumb WPS(PBC), možete jednostavno i brzo konfigurirati bežičnu mrežnu vezu televizora pomoću gumba WPS(PBC).

Kako biste postavili bežičnu mrežnu vezu televizora koristeći opciju WPS(PBC), slijedite ove korake:

1. Otvorite zaslon Postavke mreže.

   (Izbornik → Mreža → Postavke mreže).

2. Odaberite Pokreni. Funkcija Mreža traži dostupne bežične mreže. Kada traženje završi, prikazat će se popis dostupnih mreža.

3. Odaberite WPS(PBC).

4. Pritisnite gumb WPS(PBC) na usmjerivaču unutar 2 minute. Televizor će automatski postaviti sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i ostvariti mrežnu vezu.

5. Prikazat će se zaslon mrežne veze i

postavljanje mreže je dovršeno.

Plug & Access Postavljanje mreže

Funkcija Plug & Access omogućava jednostavno povezivanje televizora tvrtke Samsung s bežičnim usmjernikom (prodaje se zasebno) korištenjem USB memorijskog uređaja za prijenos informacija potrebnih za postavljanje s usmjernika na televizor. Ako imate bežični usmjernik koji nije proizvela tvrtka Samsung i koji ne podržava funkciju

Plug & Access, morat ćete se povezati koristeći neku drugu metodu.

Popis opreme koja podržava značajku Plug & Access možete pronaći na web-mjestu www.samsung.com.

Kako biste postavili bežičnu mrežnu vezu televizora koristeći opciju Plug & Access, slijedite ove korake:

1. Uključite bežični usmjerivač tvrtke Samsung i televizor.

2. Umetnite USB memorijski uređaj u USB priključak bežičnog usmjerivača tvrtke Samsung. Provjerite LED indikatore na usmjerivaču kako biste provjerili je li uključen (ako treperi → uključen je).

3. Iskopčajte USB uređaj iz usmjerivača i umetnite ga u USB priključak na televizoru tvrtke Samsung. Memorijski uređaj preuzet će informacije o vezi.

4. Pričekajte da se veza automatski uspostavi.

Ako funkcija Plug & Access ne poveže televizor s bežičnim usmjernikom, prikazat će se skočni prozor koji će vas obavijestiti o neuspješnom povezivanju. Ako želite ponovo pokušati pomoću metode Plug & Access, izvadite USB memorijski uređaj, ponovno postavite usmjernik i krenite od 1. koraka. Možete odabrati i neku drugu metodu za postavljanje veze.

5. Prikazat će se zaslon mrežne veze i postavljanje mreže je dovršeno.

Ako se postavke bežičnog usmjernika promjene ili ako instalirate novi bežični usmjernik, morat ćete ponoviti postupak za povezivanje pomoću značajke Plug & Access počevši od koraka 1.

Status mreže

Možete provjeriti trenutni status mreže i Interneta.

Ako povezivanje s bežičnom mrežom nije uspjelo...

- **Pogreška u povezivanju s bežičnom mrežom.**

  Nije odabran bežični usmjerivač. Odaberite Postavke mreže kako biste odabrali svoj usmjerivač.

- **Bežični usmjerivač je onemogućen.**

  Pokušajte sljedeće: provjerite je li usmjernik, a ako jest, pokušajte ga isključiti i ponovno uključiti. Provjerite treba li unijeti sigurnosni

ključ kako biste mogli koristiti usmjerivač.

- **Automatsko postavljanje vrijednosti IP nije uspjelo.**

  Pokrenite sljedeći postupak automatskog postavljanja IP adrese ili postavite IP adresu ručno, odabirom opcije '**IP postavke**'.

  1) Provjerite je li DHCP poslužitelj omogućen na usmjerniku.

  2) Iskopčajte i ponovo priključite usmjernik.

  3) Više informacija zatražite od davatelja internetskih usluga.

- **Mrežna veza je onemogućena.**

  Pokušajte sljedeće: provjerite je li vaša IP adresa ispravno postavljena u opciji IP postavke. Za više informacija obratite se davatelju internetskih usluga.

- **Spojeni ste na lokalnu mrežu, ali ne može se ostvariti internetska veza.**

  Kako biste pristupili Internetu, provjerite postavke DNS poslužitelja u opciji IP postavke ili se obratite davatelju internetskih usluga.

- **Postavljanje mreže dovršeno, ali ne može se ostvariti internetska veza.**

  Za pristup Internetu obratite se davatelju internetskih usluga.

Izravni Wi-Fi

Izbornik → Mreža → Izravni Wi-Fi

Odaberite za povezivanje televizora s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći ovu funkciju možete izravno povezati bežične mobilne uređaje s televizorom, bez korištenja usmjernika.

Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, vaš mobilni uređaj treba podržavati

Izravni Wi-Fi.

Želite li mobilni uređaj spojiti na televizor koristeći Izravni Wi-Fi, slijedite ove korake:

1. Otvorite zaslon Izravni Wi-Fi (Mreža → Izravni Wi-Fi). Televizor počinje s pretraživanje uređaja, a zatim prikazuje uređaje na zaslonu Izravni Wi-Fi.
2. Uključite funkciju Wi-Fi Direct na svom uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.
   – Za metodu PBC: Pritisnite gumb

WPS(PBC) na Wi-Fi uređaju unutar 2 minute. Prikazuje se skočni prozor Povezivanje, a nakon njega skočni prozor Povezano. Kada se taj prozor zatvori, navedeni uređaj bi se na zaslonu Izravni Wi-Fi trebao prikazati kao povezan.

– PIN: Unesite prikazani PIN na svoj uređaj.

Ako želite isključiti uređaj iz mreže, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a

zatim odaberite Prekini vezu. Prikazuje se skočni prozor Povezivanje, a nakon njega skočni prozor Povezano. Kada se taj prozor zatvori, navedeni uređaj bi se na zaslonu Izravni Wi-Fi trebao prikazati kao povezan.

Televizor i BD uređaj imaju ulogu vlasnika grupe. Ako je priključen televizor ili BD uređaj putem značajke Izravni Wi-Fi, priključeni uređaj se na popisu Izravni Wi-Fi prikazuje kao vlasnik grupe. Međutim,

čak ni u takvom slučaju televizor se ne može povezati s drugim televizorom ili s BD uređajem putem značajke Izravni Wi-Fi.

Softverski AP

Izbornik → Mreža → Softverski AP

Pomoću ove funkcije možete povezati televizor s mobilnim uređajem ako vaš mobilni uređaj ne podržava Izravni Wi-Fi.

Zaslon Softverski AP omogućava

postavljanje opcija za povezivanje s Wi-Fi uređajima.

- Softverski AP

  Uključivanje/isključivanje značajke Softverski AP. Ako je značajka Softverski AP postavljena na Uključeno, mobilni uređaji mogu pronaći naziv mreže televizora i prikazati ga na svojim popisima Wi-Fi veza.

- Sigurnosni ključ

  Unesite Sigurnosni ključ od najmanje 8 znakova pomoću daljinskog upravljača. Po

dovršenju odaberite Dovršeno.

- Ako duljina sigurnosnog ključa nije najmanje 8 znakova, opcija Dovršeno nije vidljiva.
- Kako biste televizor povezali s mobilnim uređajem, na uređaju morate unijeti sigurnosni ključ.
- Ako mreža ne radi pravilno, ponovo provjerite sigurnosni ključ. Pogrešan sigurnosni ključ može uzrokovati nepravilan rad.

Koristeći Izravni Wi-Fi ili Softverski AP možete razmjenjivati podatke putem usluge AllShare Play.

(Samo za neke mobilne uređaje među modelima mobilnih uređaja koji podržavaju Izravni Wi-Fi or Softverski AP.)

	Izravni Wi-Fi	Softverski AP
Broj Wi-Fi uređaja koji se mogu priključiti	Do 5	Do 5
Razmjena podataka	Podržano putem usluge AllShare (samo za podržane modele mobilnih uređaja).	Samo putem usluge AllShare

Postavke usluge AllShare

Izbornik → Mreža → Postavke usluge AllShare

AllShare Play omogućava da se Videozapisi, Fotografije ili Glazba smješteni na računalu ili na računalu koji podržava DLNA reproduciraju na televizoru, putem mrežne veze. Omogućava i upravljanje televizorom pomoću tih uređaja.

Na zaslonu Postavke usluge AllShare prikazuje se popis AllShare uređaja povezanih u mrežu i njihove IP adrese.

Putem ovog zaslona možete dopustiti uređaju da pristupi televizoru, zabraniti mu pristup ili izbrisati uređaj s popisa funkcije AllShare.

Zaslon Postavke usluge AllShare uređaje prikazuje samo ako ste uspostavili vezu s AllShare uređajima putem mreže. U suprotnom, zaslon će biti prazan.

Kako biste mogli koristiti mrežnu funkciju AllShare, na računalu morate instalirati mrežni softver za AllShare. Pojedinosti o

opcijama postavljanja potražite u odjeljku "Korištenje AllShare funkcija reprodukcije".

Naziv uređaja

Izbornik → Mreža → Naziv uređaja

Unesite naziv ovog televizora. Ovaj naziv prikazat će se na mrežnim daljinskim upravljačima i uređajima koji koriste funkciju AllShare Play.

Na zaslonu se prikazuje tipkovnica.

Ručno unesite naziv televizora pomoću

daljinskog upravljača. Na primjer, ako želite promijeniti naziv u Samsung TV, odaberite svako od slova pomoću daljinskog upravljača. Po dovršetku odaberite Dovršeno.

Postavljanje vremena

Vrijeme

Izbornik → Sustav → Vrijeme

📝 Trenutno vrijeme prikazat će se svaki put kad pomoću daljinskog upravljača pritisnete gumb Informacija.

- Sat

  Možete postaviti razne značajke mjerača vremena za sat televizora.

  📝 Ako iskopčate kabel za napajanje, morat

ćete ponovno podesiti sat.

Način sata: Ručno ili automatsko postavljanje trenutnog vremena.

– **Autom.: Televizor će automatski postaviti vrijeme na temelju vremena na digitalnom kanalu.**

  - Za automatsko postavljanje vremena na televizor morate priključiti kabel ili antenu.
  - Ovisno o odašiljaču i signalu, automatski postavljeno vrijeme

možda neće biti točno. U tom slučaju, ručno postavite točno vrijeme.

– Ručni: Ručno postavljanje trenutnog vremena.

Podešen. sat: Ručno postavite Datum i Vrijeme. Trenutni datum i vrijeme možete postaviti pomoću daljinskog upravljača.

Dostupno samo kad je opcija Način sata postavljena na Ručni.

Vrem. zona: Odaberite svoju vremensku zonu.

Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Način sata postavljena na Autom..

GMT: Služi za odabir vremenske zone.

Ovu funkciju možete koristiti kada je Država postavljena na Ostalo.

DST: Uključivanje/isključivanje funkcije ljetnog računanja vremena.

Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Način sata postavljena na Autom..

- Samoisklj.

  Automatsko isključivanje televizora nakon

unaprijed postavljenog vremenskog razdoblja (30, 60, 90, 120, 150 ili 180 minuta).

Odaberite razdoblje pomoću daljinskog upravljača. Kako biste poništili odabir funkcije Samoisklj., odaberite Isključeno.

- Uklj. br. vremena

  Postavite opciju Uklj. br. vremena kako bi se televizor automatski uključio u vrijeme i na dan po vašem izboru. Možete postaviti tri različite konfiguracije funkcije Uklj. br.

vremena. (Uklj. br. vrem. 1, Uklj. br. vrem. 2, Uklj. br. vrem. 3), a zatim odaberite izvor s kojeg će se sadržaj reproducirati na televizoru kada se televizor uključi: antenski ili kabelski kanal, USB uređaj ili set-top box uređaj priključen na neki od ulaza televizora (HDMI1, AV itd.).

Prije korištenja funkcije Uklj. br. vremena morate postaviti sat.

Postavljanje: Odaberite Isključeno, Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon.~Sub., Sub~Ned ili

Ručni. Ako odaberete opciju Ručni, moći ćete postaviti dane na koje želite da funkcija Uklj. br. vremena uključi televizor.

Oznaka ✓ označava dane koje ste odabrali.

Vrijeme: Postavite vrijeme kad će se televizor automatski uključiti.

Glasnoća: Odaberite željenu jačinu zvuka. Promijenite jačinu zvuka pomoću daljinskog upravljača.

Izvor: Odabir sadržaja koji će se uključiti

kada se aktivira postavka mjerača vremena. Možete televizor postaviti tako da aktivira određeni kanal ili da reproducira sadržaje poput videozapisa, fotografija ili zvukovnih datoteka smještenih na vanjskom uređaju koji je povezan s televizorom.

Prije nego odaberete USB u televizor morate priključiti USB uređaj.

Antena (kad je opcija Izvor postavljena na TV): Odaberite ATV ili DTV.

Kanal (kad je opcija Izvor postavljena na

TV): Odaberite željeni kanal.

Glazba / Foto (kad je opcija Izvor postavljena na USB): Na USB uređaju odaberite mapu u kojoj se nalaze datoteke s glazbom i fotografijama koje će se reproducirati prilikom automatskog uključivanja televizora.

Ako na USB uređaju nema zvučnih zapisa ili nije odabrana mapa koja sadrži zvučni zapis, funkcija mjerača vremena neće ispravno raditi.

- Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna fotografija, prikaz slajdova neće se reproducirati.
- Ako je naziv mape predugačak, nećete je moći odabrati.
- Svakom USB uređaju koji koristite dodjeljuje se posebna mapa. U slučaju korištenja nekoliko istovrsnih USB uređaja, provjerite imaju li mape dodijeljene svakom od USB uređaja različite nazive.

- Preporučujemo da prilikom korištenja funkcije **Uklj. br. vremena** koristite USB memorijski uređaj ili čitač memorijskih kartica. Funkcija **Uklj. br. vremena** možda neće raditi s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju te MP3 ili PMP uređajima određenih proizvođača jer bi televizoru moglo trebati jako dugo vremena da prepozna te uređaje.

- Ako značajku **Uklj. br. vremena** postavite na reprodukciju datoteke spremljene

na USB tvrdom disku, do početka reprodukcije datoteke nakon uključivanja televizora može proteći do 40 sekundi i više.

- Isklj. br.vremena

  Postavite opciju Isklj. br.vremena kako bi se televizor automatski isključio u vrijeme i na dan po vašem izboru. Možete postaviti tri različite konfiguracije funkcije Isklj. br.vremena. (Isklj. br. vrem. 1, Isklj. br. vrem. 2, Isklj. br. vrem. 3)

Morate postaviti sat prije korištenja funkcije Isklj. br.vremena.

Postavljanje: Odaberite Isključeno, Jednom, Svakodn., Pon~Pet, Pon.~Sub., Sub~Ned ili Ručni. Ako odaberete opciju Ručni, možete postaviti dane na koje želite da funkcija Isklj. br.vremena isključi televizor.

Oznaka ✓ označava dane koje ste odabrali.

Vrijeme: Postavite vrijeme kad će se televizor automatski isključiti.

Blokiranje programa

Sigurnost

Izbornik → Sustav → Sigurnost

Pomoću ove funkcije možete konfigurirati sigurnosne opcije vezane uz programe. Svaki put kad pristupite funkciji Sigurnost, prikazat će se zaslon za unos PIN broja u koji morate unijeti taj PIN. Zaslon s PIN brojem će se zatvoriti i prikazat će se izbornik Sigurnost.

- **Zaključav. kanala**

  Zaključajte kanale u izborniku Kanal kako biste neovlaštene korisnike, primjerice djecu, spriječili u gledanju neprikladnih programa.

  Dostupno samo kad je opcija Izvor postavljena na TV.

- **Zaklj. nepr. progr.**

  (ovisno o državi)

  Kad je uključena, značajka Zaklj. nepr. progr. može automatski blokirati programe

koje smatrate neprimjerenima za svoju djecu. Prije postavljanja ili promjene bilo koje zabrane u funkciji Zaklj. nepr. progr. morate unijeti PIN (osobni identifikacijski broj).

Stavke u značajci Zaklj. nepr. progr. razlikuju se ovisno o državi.

- Omo. žanr za odrasle za UK

  Možete podesiti opciju Omo. žanr za odrasle.

  Opcija Omo. žanr za odrasle dostupna je

samo kod antenskog izvora Freesat.

- Promjena PIN-a

  Prikazat će se zaslon Promjena PIN-a. Odaberite bilo koje 4 znamenke za svoj PIN te ih unesite u polje Unesi novi PIN. Ponovno unesite te iste 4 znamenke u polje Potvrdi novi PIN. Kad se prikaže zaslon za potvrdu, odaberite Zatvori. Televizor je pohranio vaš novi PIN.

Kako gledati program ili film s ograničenim

pristupom

Ako odaberete kanal na kojemu se emitira ograničeni program ili film, značajka Zaklj. nepr. progr. će ga blokirati.

Prikazat će se prazan zaslon sa skočnom porukom. Pomoću daljinskog upravljača unesite PIN kako biste deblokirali program ili film.

Ekonomična rješenja

Ekološko rješenje

Izbornik → Sustav → Ekološko rješenje

- Ušteda energije

  Ova značajka služi za podešavanje svjetline televizora kako bi se smanjila potrošnja energije. Ako odaberete Slika isklj., zaslon će se isključiti, a zvuk će ostati uključen. Pritisnite bilo koji gumb osim gumba za podešavanje jačine zvuka kako biste uključili

zaslon.

- Ekološki senzor

  Kako bi se poboljšala ušteda energije, postavke slike automatski se prilagođavaju razini osvjetljenja prostorije.

  Promijenite li opcije Poz. osvjet. za LED televizor / Ćelija-svjetlo za PDP televizor u izborniku Slika, opcija Ekološki senzor automatski se postavlja na Isključeno.

  Min. pozad. svjet. za LED televizor / Min. svjetlo polja za PDP televizor: Kad je opcija

Ekološki senzor postavljena na Uključeno, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona.

Ako je opcija Ekološki senzor postavljena na Uključeno, svjetlina prikaza mogla bi se izmijeniti (postati malo tamnija ili svjetlija), ovisno o jačini osvjetljenja u prostoriji. Možete kontrolirati minimalnu svjetlinu zaslona pomoću funkcije Min. pozad. svjet. za LED TV / Min. svjetlo polja za PDP TV.

- **Nema sig. st. ček.**

  Kako biste izbjegli nepotrebnu potrošnju energije, postavite koliko dugo želite da vaš televizor bude uključen ako ne prima signal.

- **Auto. isključ.**

  Kako bi se spriječilo pregrijavanje, televizor će se automatski isključiti ako unutar 4 sata ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili na televizoru.

Slika u slici (PIP)

PIP

Izbornik → Sustav → PIP

Možete istovremeno gledati program čiji je signal prošao kroz televizijski prijemnik i videozapis iz jednog vanjskog video izvora.

Na primjer, ako imate kabelski prijemnik povezan s utičnicom antenskog ulaza, možete koristiti funkciju slike u slici (PIP) za gledanje programa iz kabelskog prijemnika

i filma s Blu-ray uređaja priključenog na utičnicu HDMI ulaza.

Dok su funkcije Smart Hub ili Zaklj. nepr. progr. uključene, nećete moći koristiti funkciju PIP.

- PIP

  Uključivanje ili isključivanje funkcije PIP.

- Kanal

  Odabir kanala za zaslon podslike.

- Veličina

  Odabir veličine zaslona podslike.

- **Pozicija**

  Odabir položaja zaslona podslike.

  ✎ U dvostrukom načinu rada (▀▀, ▄▄) opcija Pozicija ne može se odabrati.

- **Odabir zvuka**

  Možete slušati zvuk koji pripada glavnoj slici ili podslici.

  ✎ Ako isključite televizor za vrijeme gledanja u načinu rada PIP, funkcija PIP ponovno će se postaviti na Isključeno. Kad uključite televizor, morate ponovno

uključiti funkciju PIP kako biste aktivirali način rada PIP.

- Možda ćete primijetiti kako slika u prozoru PIP postaje pomalo neprirodna kada glavni zaslon koristite za prikaz igre ili za karaoke.
- PIP ne radi kada je aktivirana funkcija 3D.
- PIP postavke: Slika s vanjskog video izvora bit će na glavnom zaslonu, a slika s televizijskog prijemnika bit će na zaslonu podslike PIP.

- **Glavna slika: Komponentni ulaz, HDMI**
- **Podslika: TV**

Uprav. uređaja

Izbornik → Sustav → Uprav. uređaja

Pomoću ove funkcije možete postaviti tipkovnicu ili miš ćete koristiti s televizorom. U ovom izborniku možete provjeriti svoje popise uređaja te prilagoditi postavke tipkovnice ili miša.

Ovisno o modelu, USB HID tipkovnica i miš možda neće biti kompatibilni s vašim

televizorom.

- **Postavke tipkovnice**

  Omogućuje korištenje USB ili Bluetooth tipkovnice s televizorom. Ako želite koristiti USB tipkovnicu, priključite je na USB priključak. Ako želite koristiti Bluetooth tipkovnicu, priključite je pomoću funkcije Bluetooth.

  Dostupno samo kada se prikaže zaslonska tipkovnica QWERTY u funkciji Web Browser.

Odaberi tipkovnicu

S popisa tipkovnica odaberite koju tipkovnicu želite koristiti. Čak i ako ih je priključeno više, istovremeno se može koristiti samo jedna tipkovnica.

Dodaj Bluetooth tipkovnicu

Možete dodati Bluetooth tipkovnicu.

Opcije tipkovnice

Postavljanje zadanih opcija za jezik i vrstu tipkovnice.

– Jezik tipkovnice: Postavljanje jezika

tipkovnice.

– Vrsta tipkovnice: Postavljanje vrste tipkovnice za unos teksta.

– Zamijeni jezik unosa: Odabir slijeda tipki za promjenu jezika unosa.

- Postavke miša

  Omogućuje korištenje USB ili Bluetooth miša s televizorom. Ako želite koristiti USB miš, priključite ga na USB priključak. Ako želite koristiti Bluetooth miš, priključite ga pomoću funkcije Bluetooth.

Miš možete u izborniku televizora koristiti na jednak način kao i kada ga koristite s računalom.

Odaberi miš

S popisa miševa odaberite koji miš želite koristiti. Čak i ako ih je priključeno više, istovremeno se može koristiti samo jedan miš.

Dodaj Bluetooth miš

Možete dodati Bluetooth miš.

Opcije miša

Postavljanje zadanih opcija za gumbe miša.

– Glavni gumb: Odabir glavnog gumba koji želite koristiti za pritiskanje i odabir na zaslonu.
– Veličina pokazivača: Postavljanje veličine pokazivača miša na zaslonu.
– Brz. pokazivača: Postavljanje brzine pokazivača miša.

Korištenje izbornika televizora pomoću miša

1. Priključite USB ili Bluetooth miš na

televizor.

2. Pritisnite glavni gumb koji ste odabrali. Prikazuje se skočni prozor Idi na.

3. Odaberite Smart Hub ili Izbornik u funkciji Idi na.

4. Miš se koristi na jednak načini kao i s računalom. Na primjer, kako biste otvorili značajku Kanal na zaslonu Smart Hub, tipkom miša pritisnite ikonu Kanal.

Za izlazak iz polja za unos koje se ne zatvara pritisnite ↩ Povratak.

- Za zatvaranje izbornika ili zaslona Smart Hub pritisnite ↩ Povratak.
- Kako biste sakrili pokazivač miša, pomaknite ga sa zaslona u njegovom donjem dijelu.

Jezik

Izbornik → Sustav → Jezik

- Jezik izbornika

  Postavljanje jezika izbornika.

- Jezik teleteksta

  Odabir željenog jezika teleteksta.

  Engleski je zadani jezik u slučajevima kad prilikom emitiranja nije dostupan odabrani jezik.

- Omiljeni jezik

  Odaberite jezik koji će biti zadan nakon odabira kanala.

Podnaslov

(tekstualne poruke na zaslonu)

Izbornik → Sustav → Podnaslov

U ovom izborniku možete postaviti način rada za Podnaslov.

- Podnaslov

  Uključivanje i isključivanje podnaslova.

- **Način titla**

  Postavljanje načina rada podnaslova.

- **Jezik titlova**

  Postavljanje jezika podnaslova.

  Ako program koji gledate ne podržava funkciju Osobe ošt. Sluha, automatski će se aktivirati postavka Normalan, čak i ako je odabran način rada Osobe ošt. Sluha.

  Engleski je zadani jezik u slučajevima kad prilikom emitiranja nije dostupan odabrani jezik.

Digitalni tekst za UK

Ova će značajka biti omogućena ako se emisija emitira s digitalnim tekstom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Međunarodni standard za sustave kodiranja podataka koji se koriste u multimediji i hipermediji. Ovo je viša razina od sustava MPEG koja obuhvaća hipermedije s povezivanjem podataka

kao što su fotografije, informacije o znakovima, animacije, grafike i video datoteke, kao i multimedijske podatke. MHEG je interakcijska tehnologija koju pokreće korisnik i primjenjuje se na različita područja, uključujući VOD (video na zahtjev), ITV (interaktivna televizija), EC (elektronička trgovina), obrazovanje na daljinu, telekonferencije, digitalne knjižnice i mrežne igre.

Zaštita “Screen Burn” za PDP televizor

Radi smanjenja mogućnosti efekta utisnutih slika ("screen burn"), ovaj je uređaj opremljen tehnologijom za sprečavanje utiskivanja slike pod nazivom Pomak u piks. Pomakom piksela blago se pomiče slika na zaslonu.

Vremensko podešavanje opcije Pomak u piks. omogućava programiranje vremena između pomaka slike, u minutama.

Televizor ima dodatne funkcije za zaštitu od utiskivanja slika:

– Pomak u piks.

– Vrijeme aut. zaštite

– Kretanje

– Sivi rubovi

- Pomak u piks.

  Pomoću ove funkcije možete postaviti televizor da točno pomiče piksele na PDP zaslonu vodoravno ili okomito za smanjivanje efekta slike koja ostaje na

zaslonu.

Dostupne postavke za Pomak u piks. i optimalne postavke:

Vodoravno

- Dostupne postavke: 0 - 4 (pikseli)
- Optimalne postavke za TV/AV/ Komponenta/HDMI: 4

Okomito

- Dostupne postavke: 0 - 4 (pikseli)
- Optimalne postavke za TV/AV/

Komponenta/HDMI: 4

Vrijeme (u minutama)

– Dostupne postavke: 1 - 4 min

– Optimalne postavke za TV/AV/ Komponenta/HDMI: 4 min

Vrijednost Pomak u piks. može se razlikovati ovisno o veličini monitora (u inčima) i načinu rada.

Ova funkcija nije dostupna u načinu rada Pod.zaslona.

- Vrijeme aut. zaštite

Ako se na zaslonu određeno vrijeme prikazuje statična slika, televizor će aktivirati čuvar zaslona kako bi se spriječilo stvaranje utisnutih slika ili zaostalih sjena na zaslonu.

- Kretanje

  Ova funkcija uklanja zaostale slike na zaslonu tako što osvjetljava sve piksele na zaslonu u skladu s određenim uzorkom. Ovu funkciju koristite kada na zaslonu ima zaostalih slika ili simbola, posebice ako

se na zaslonu dugo vremena prikazivala nepomična slika.

- Funkcija uklanjanja zaostalih slika mora se dugo izvršavati (oko 1 sat) kako bi se učinkovito uklonile sve zaostale slike sa zaslona. Ako zaostala slika nije uklonjena nakon primjene ove funkcije, ponovite funkciju.
- Pritisnite bilo koji gumb kako biste poništili odabir ove značajke.

- Sivi rubovi

Kada gledate televizijski program s omjerom zaslona postavljenim na 4:3, pomoću funkcije Sivi rubovi koja podešava ravnotežu bijele boje na krajnjem lijevom i desnom rubu možete spriječiti oštećivanje rubova zaslona.

Vrijeme aut. zaštite za LED televizor

Ako se na zaslonu određeno vrijeme prikazuje statična slika, televizor će aktivirati čuvar zaslona kako bi se spriječilo

stvaranje utisnutih slika ili zaostalih sjena na zaslonu.

Općenito

Izbornik → Sustav → Općenito

- Nač. igr.

  Kada televizor priključujete na igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, odabirom načina rada Nač. igr. možete postići realističnije iskustvo igranja.

Mjere opreza i ograničenja za Nač. igr.

– **Prije isključivanja igraće konzole i priključivanja drugog vanjskog uređaja, Nač. igr. postavite na vrijednost Isključeno.**

– **Ako se u načinu rada Nač. igr. prikazuje izbornik televizora, slika na zaslonu blago će podrhtavati.**

Način rada **Nač. igr.** nije dostupan kad je izvor ulaznog signala postavljen na TV.

Postavite **Nač. igr.** na vrijednost

Uključeno tek nakon priključivanja igraće konzole. Ako uključite način rada Nač. igr. prije nego što priključite igraću konzolu, može doći do smanjene kvalitete slike.

NOTE Ako je način rada Nač. igr. postavljen na Uključeno, funkcija Način prik. Slike postavlja se na Standardan, a Opcije zvuka se automatski postavlja na Film.

- BD Wise

  Osigurava optimalnu kvalitetu slike za

Samsung DVD uređaje, Blu-ray uređaje i kućna kina koji podržavaju opciju BD Wise. Kad je opcija BD Wise postavljena na Uključeno, način prikaza slike automatski će se promijeniti u optimalnu rezoluciju.

Dostupno kad na televizor HDMI kabelom priključite uređaje tvrtke Samsung koji podržavaju opciju BD Wise.

- Prozirnost izb.

  Podešavanje prozirnosti okvira izbornika.

- Zvučne obavijesti

Prilikom korištenja, televizor daje zvučnu povratnu informaciju. Opcija Zvučne obavijesti omogućena je početnim postavkama. Isključite opciju Zvučne obavijesti ili podesite njenu jačinu zvuka.

- Zaključ. ploče

  Istovremeno zaključavanje ili otključavanje svih tipki na upravljaču televizora. Kada je značajka Zaključ. ploče, kontroler televizora ne radi.

- Početni logotip

Prikaz logotipa tvrtke Samsung prilikom uključivanja televizora.

- Svjetlosni ef. za LED televizor

  Možete uključiti/isključiti LED indikator na prednjoj strani televizora. Ako je LED indikator previše svijetao, isključite ga kako biste uštedjeli energiju.

  - Postavite Svjetlosni ef. na Isključeno kako biste smanjili potrošnju energije.
  - Ovisno o modelu, boja indikatora može se razlikovati.

- **Bez treptaja**

  Uklonite treperenje prilagodbom frekvencije napajanja kamere.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Izbornik → Sustav → Anynet+ (HDMI-CEC)

Omogućava upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača televizora tvrtke Samsung.

Dodatne pojedinosti o postavljanju opcija

potražite u uputama za "Anynet+ (HDMI-CEC)".

DivX® video na zahtjev

Izbornik → Sustav → DivX® video na zahtjev

Prikazuje ovlaštene registracijske šifre za televizor. Ako se povežete s web-mjestom DivX i registrirate se pomoću šifre od 10 znamenki, moći ćete preuzeti aktivacijsku datoteku videozapisa na zahtjev. Nakon što reproducirate aktivacijsku datoteku

videozapisa na zahtjev pomoću funkcije Media Play, registracija će se dovršiti.

Više informacija o DivX® videozapisima na zahtjev potražite na adresi http://vod.divx.com.

Uobičajeno sučelje

Izbornik → Sustav → Uobičajeno sučelje

- CI izbornik: Ovim putem korisnik može birati s izbornika CAM uređaja. Odaberite CI izbornik na temelju izbornika PC kartice.

- **Informacije aplikacije: Prikaz informacija o CAM uređaju umetnutom u CI utor te o kartici "CI ili CI+ CARD" umetnutoj u CAM uređaj. CAM možete instalirati u bilo kojem trenutku, bez obzira je li televizor uključen ili isključen.**

  1. **Modul CI CAM nabavite kod najbližeg distributera ili putem telefona.**
  2. **Čvrsto umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u CAM uređaj u smjeru strelice.**
  3. **CAM uređaj s karticom "CI ili CI+ CARD"**

umetnite u common interface utor u smjeru strelice, tako da bude paralelan s utorom.

4. Provjerite vidite li sliku na kanalu s kodiranim signalom.

Izbornik Podrška

e-Manual

Izbornik → Podrška → e-Manual

E-priručnik je ugrađen u televizor. Otvorite e-priručnik kako biste saznali kako koristiti mnoge značajke vašeg televizora.

Detaljnije informacije o zaslonu elektroničkog priručnika potražite u korisničkom priručniku, u odjeljku "Način pregledavanja uputa u elektronskom

obliku".

Samodijagnoza

Izbornik → Podrška → Samodijagnoza

- Testiranje slike

  Provjerava postoje li problemi sa slikom.

  Testiranje slike prikazuje sliku visoke rezolucije na kojoj možete potražiti nedostatke ili pogreške.

  Da: Ako se testna slika ne prikazuje ili se na testnoj slici vide izobličenja ili smetnje,

odaberite Da. Možda je došlo do poteškoća s televizorom. Obratite se u centar za korisničku podršku tvrtke Samsung.

Ne: Ako se testna slika prikazuje ispravno, odaberite Ne. Možda je došlo do poteškoća s vanjskom opremom. Provjerite jesu li svi uređaji dobro povezani. Ako je problem i dalje prisutan, pročitajte korisnički priručnik vanjskog uređaja.

- Testiranje zvuka

  Koristi ugrađenu melodiju za provjeru

problema sa zvukom.

- Ako ne čujete zvuk iz zvučnika televizora, prije testiranja zvuka provjerite je li opcija Odabir zvučnika postavljena na Zvuč. telev. u izborniku Zvuk, a zatim ponovo provjerite zvučnike.
- Tijekom testa melodiju ćete čuti čak i ako ste opciju Odabir zvučnika postavili na Vanjski zvučnik ili ste isključili zvuk.

Da: Odaberite Da ako tijekom testa zvuka čujete zvuk samo iz jednog zvučnika ili pak

nijednog. Možda je došlo do poteškoća s televizorom. Obratite se u centar za korisničku podršku tvrtke Samsung.

Ne: Ako čujete zvuk iz zvučnika, odaberite Ne. Možda je došlo do poteškoća s vanjskom opremom. Provjerite jesu li svi uređaji dobro povezani. Ako je problem i dalje prisutan, pročitajte korisnički priručnik vanjskog uređaja.

- Informacije o signalu

  (samo digitalni kanali)

Kvaliteta prijema putem bežičnih HD kanala savršena je ili su kanali nedostupni. Opcija Informacije o signalu prikazuje snagu signala HD kanala kako biste mogli podesiti svoju antenu radi povećanja snage signala i prijema HD kanala.

- **Reset**

  Vraćanje svih postavki (osim onih mrežnih) na tvorničke postavke.

Za vraćanje televizora na njegove zadane

postavke slijedite ove korake:

1. Prijeđite na izbornik Reset. (Podrška → Samodijagnoza → Reset)
2. Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite četveroznamenkasti sigurnosni PIN broj pomoću daljinskog upravljača.
3. Po dovršenju zaslon za unos PIN broja nestaje. Prikazat će se poruke "Sve postavke vraćaju se na tvorničke vrijednosti.".
4. Odaberite Da. Sve postavke su vraćene

na početne vrijednosti. Televizor će se automatski isključiti i ponovno uključiti. Prikazat će se zaslon Postavljanje. Dodatne informacije o funkciji Postavljanje potražite u korisničkom priručniku u papirnatom obliku.

- Rješavanje problema

  Ako imate problema s televizorom, rješenje potražite u vodiču za rješavanje problema.

Ažuriranje softvera

Izbornik → Podrška → Ažuriranje softvera

Izbornik Ažuriranje softvera omogućuje nadogradnju softvera televizora na najnoviju verziju.

Trenutna verzija: Prikazuje trenutno instaliranu verziju softvera na televizoru.

Nadogradnju na najnoviju verziju možete izvršiti na pet načina:

- Putem USB kartice
- Na mreži

– Putem kanala

– Zamjenski softver

– Nadogr. u stanju pripravn.

Pet načina objašnjeno je na sljedećim stranicama.

Pripazite da ne isključite napajanje dok se nadogradnja ne dovrši. Nakon dovršetka nadogradnje softvera televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti. Nakon nadogradnje softvera sve postavke za video i audio vratit će

se na tvornički zadane vrijednosti. Preporučujemo zapisivanje već postojećih postavki kako biste ih lakše ponovo postavili nakon nadogradnje.

- **Putem USB kartice**

Za nadogradnju pomoću opcije Putem USB kartice slijedite ove korake:

1. Otvorite www.samsung.com.
2. Putem USB priključka na računalo preuzmite najnoviji softver s

komprimiranom .exe datotekom za nadogradnju.

3. Izdvojite komprimiranu .exe datoteku na računalo. Trebali biste dobiti jednu mapu s nazivom jednakim nazivu .exe datoteke.
4. Kopirajte mapu na USB memorijski uređaj.
5. Uključite televizor, a zatim umetnite USB memorijski uređaj u USB priključak na televizoru.
6. U izborniku televizora odaberite Podrška

→ Ažuriranje softvera.

7. Odaberite Putem USB kartice.

Pripazite da ne izvadite USB uređaj dok se nadogradnja ne dovrši.

- Na mreži

  Funkcija Na mreži omogućava preuzimanje softvera za nadogradnju izravno s Interneta na televizor i nadogradnju softvera u jednom postupku. Za korištenje funkcije Na mreži morate televizor konfigurirati za povezivanje s mrežom, a televizor mora

biti povezan s Internetom. Pročitajte upute "Postavljanje mreže".

Za nadogradnju pomoću opcije Na mreži slijedite ove korake:

1. Odaberite Na mreži. Prikazat će se poruka Connecting to Server (Povezivanje s poslužiteljem).
2. Ako je preuzimanje dostupno, prikazat će se skočni prozor Download (Preuzimanje).

3. Nakon dovršetka preuzimanja prikazat će se zaslon Upgrade Query (Upit za nadogradnju) s tri odabira: Nadogr. sada, Nadogr. kasn. ili Bez nadogradnje.

   – Ako odaberete Nadogr. sada, televizor će nadograditi softver, automatski će se isključiti, a zatim ponovno uključiti.

   – Ako ne izvršite odabir u roku od jedne minute ili odaberete Nadogr. kasn., televizor će pohraniti novi softver za nadogradnju. Softver ćete moći

nadograditi kasnije pomoću funkcije Zamjenski softver.

– Ako odaberete Bez nadogradnje, televizor će otkazati nadogradnju.

- Putem kanala

  Nadogradnja softvera putem emitiranog signala.

  Ako je odabrana ova funkcija tijekom prijenosa softvera, izvršava se automatsko pretraživanje i preuzimanje.

  Vrijeme koje je potrebno za preuzimanje

softvera ovisi o statusu signala.

- **Zamjenski softver**

  Opcija Zamjenski softver omogućava nadogradnju pomoću datoteke koju je televizor ranije preuzeo, no odlučili ste da je ne želite instalirati odmah ili pomoću datoteke koju je televizor preuzeo u stanju pripravnosti (pogledajte Nadogr. u stanju pripravn. u sljedećem odjeljku).

  Za nadogradnju pomoću opcije Zamjenski

softver slijedite ove korake:

1. Ako je softver za nadogradnju preuzet, desno od opcije Zamjenski softver prikazat će se broj verzije softvera.
2. Odaberite Zamjenski softver.
3. Televizor će prikazati poruku s upitom za nadogradnju. Odaberite Da. Televizor će pokrenuti nadogradnju.
4. Nakon dovršetka nadogradnje televizor će se automatski isključiti, a zatim uključiti.

- **Nadogr. u stanju pripravn.**

  Funkciju **Nadogr. u stanju pripravn.** možete postaviti tako da televizor novi softver za nadogradnju preuzima u stanju pripravnosti.

  U stanju pripravnosti televizor je isključen, no njegova internetska veza je aktivna. To televizoru omogućuje automatsko preuzimanje softvera za nadogradnju kada ga ne koristite. Budući da je televizor interno uključen, zaslon bi mogao lagano

svijetliti. Ovo može potrajati i više od sat vremena, dok se ne dovrši preuzimanje softvera.

Kako biste postavili opciju Nadogr. u stanju pripravn., slijedite ove korake:

1. Odaberite Nadogr. u stanju pripravn..
2. Odaberite Isključeno, 1 sat kasnije, 2 sata kasnije, 0:00, 2:00, 12:00 ili 14:00.
   - Isključeno: Ako odaberete Isključeno, televizor će vas skočnom porukom

obavijestiti kada je novi softver za nadogradnju dostupan.

– 1 sat kasnije, 2 sata kasnije, 0:00, 2:00, 12:00 ili 14:00: Televizor će automatski preuzeti novi softver za nadogradnju kada se isključi i prijeđe u stanje pripravnosti.

Za korištenje funkcije Nadogr. u stanju pripravn. televizor mora biti spojen na Internet.

Kontakt. Samsung

Izbornik → Podrška → Kontakt. Samsung

Pročitajte ove informacije kad televizor ne radi pravilno ili želite nadograditi softver. Možete pronaći informacije o našim centrima za korisničku podršku i načinu preuzimanja proizvoda i softvera.

Upravljanje na daljinu

Izbornik → Podrška → Upravljanje na daljinu

Centar za korisničku podršku pristupit

će značajci Upravljanje na daljinu koja omogućava pristupanje proizvodu Samsung na daljinu i upravljanje njime radi rješavanja problema. Upravljanje na daljinu koristite samo u slučaju problema, a prije te uključivanja značajke Upravljanje na daljinu obratite se centru za korisničku podršku.

Trenutni broj našeg centra za korisničku podršku možete pronaći na stranici za podršku web-mjesta www.samsung.com, u odjeljku Kontakt sa službom za podršku.

Smart Hub

Izbornik → Podrška → Smart Hub

Smart Hub omogućava povezivanje na Internet i uživanje u mnogim internetskim i multimedijskim sadržajima. Dodatne informacije o načinu korištenja funkcije Smart Hub potražite u odjeljku "Smart Hub" u uputama u elektronskom obliku.

3D

Izbornik → Slika → 3D

Ova uzbudljiva nova značajka omogućava gledanje sadržaja u 3D formatu. Kako biste mogli u potpunosti uživati u ovoj značajci, trebate 3D aktivne naočale tvrtke Samsung za gledanje videozapisa u 3D formatu.

VAŽNE INFORMACIJE O 3D SLIKAMA VEZANE

UZ ZDRAVLJE I SIGURNOST.

S razumijevanjem pročitajte sigurnosne informacije u nastavku prije korištenja 3D funkcije televizora.

⚠ Upozorenje

- **Neki gledatelji prilikom gledanja televizijskih sadržaja u 3D formatu mogu osjetiti neugodu u obliku vrtoglavice, mučnine ili glavobolje. Osjetite li bilo koji od tih simptoma, prestanite s gledanjem televizijskih sadržaja u 3D formatu,**

skinite aktivne 3D naočale i odmorite se.

- Dugotrajno gledanje slika u 3D formatu može uzrokovati zamor očiju. Osjetite li zamor očiju, prestanite s gledanjem televizijskih sadržaja u 3D formatu, skinite aktivne 3D naočale i odmorite se.

- Odgovorni roditelji bi često trebali provjeravati djecu koja koriste 3D funkciju. U slučaju bilo kakvih znakova zamora očiju, glavobolje, vrtoglavice ili mučnine dijete treba prestati s gledanjem

televizijskih sadržaja u 3D formatu i odmoriti se.

- Aktivne 3D naočale nemojte koristiti za druge namjene (kao obične naočale, sunčane naočale, zaštitne naočale itd.).

- Funkciju 3D funkciju ili aktivne 3D naočale nemojte koristiti kada hodate ili se krećete. Ako koristite funkciju 3D ili aktivne 3D naočale tijekom hodanja ili kretanja okolo, možete naletjeti na objekte, spotaknuti se ili pasti i tako se

ozlijediti.

- 3D način rada

  Odaberite 3D ulazni format.

  Ako želite u potpunosti doživjeti 3D efekt, najprije stavite aktivne 3D naočale, a zatim s popisa u nastavku odaberite način rada 3D način rada koji omogućava najbolji doživljaj gledanja u 3D formatu.

  Off: Isključivanje funkcije 3D.

  2D→3D: Promjena 2D slike u 3D.

  : Prikaz dvije slike jedne uz drugu.

: Prikaz jedne slike iznad druge.

za LED televizor: Prikazuje slike za lijevo i desno oko naizmjenično u recima.

za LED televizor: Prikazuje slike za lijevo i desno oko naizmjenično u stupcima.

za LED televizor: Prikazuje slike za lijevo i desno oko naizmjenično u pikselima.

za LED televizor: Prikazuje slike za lijevo i desno oko naizmjenično u okvirima.

Opcija 3D način rada može se razlikovati ovisno o ulaznom signalu.

Neki formati datoteka možda ne podržavaju način rada .

- 3D efekt za LED televizor

  Za najbolji doživljaj gledanja 3D sadržaja podesite 3D efekte kao što su perspektiva i dubina.

  – Autom.: Automatsko podešavanje postavki za perspektivu i dubinu u skladu s izvorom ulaznog signala za 3D sadržaj.

  – Ručni: Ručno podešavanje postavki za perspektivu i dubinu.

- 3D perspektiva

  Podešavanje općenite 3D perspektive slike na zaslonu.

- Dubina

  Podešavanje općenite dubine.

- Promjena L/D

  Zamjena slika na lijevoj i desnoj strani.

- Autom. 3D prikaz za LED televizor

  Ako opciju Autom. 3D prikaz postavite na Uključeno, televizor će automatski prijeći u način rada 3D. Ako način rada Autom. 3D

prikaz postavite na Message Notice, nakon što televizor primi 3D signal, prikazat će se zaslon s porukom. Tada ćete moći gledati 3D sliku odabirom funkcije 3D pomoću daljinskog upravljača.

- Dostupno u rezolucijama 720p, 1080i i 1080p u načinima rada DTV i HDMI.
- Prilikom pokretanja nekih aplikacija (kao što je Smart Hub) televizor neće prijeći u 3D način rada. Za prelazak u 3D način rada najprije morate zatvoriti aplikaciju.

- **Optimizir. 3D** za LED televizor

  Automatsko podešavanje općenitih postavki slike kako bi se postigao optimalan 3D efekt.

Podržana rezolucija (samo 16:9)

HDMI

3D format	Rezolucija	Frekvencija (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponenta

Rezolucija	Frekvencija (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Rezolucija	Frekvencija (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Videozapisi/fotografije (usluga AllShare

Play)

Pročitajte odjeljak "Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka" u odjeljku Ostale informacije.

Podržana rezolucija za način rada HDMI PC za LED televizore

Optimalna rezolucija za 3D u načinu rada HDMI PC je 1920 x 1080.

Ako ulazna rezolucija nije 1920 x 1080, televizor možda neće pravilno prikazivati

slike u 3D formatu ili preko cijelog zaslona.

Kako gledati 3D slike

Ovisno o formatu izvora slike, neki 3D načini rada možda neće biti podržani.

Za prikaz sadržaja u 3D formatu, morate staviti aktivne 3D naočale i pritisnuti gumb za uključivanje naočala.

1. Otvorite zaslon 3D. (Slika → 3D)
2. Odaberite 3D način rada. Prikazat će se zaslon 3D način rada.

3. Odaberite opciju 3D način rada za sliku koju želite gledati. Zaslon se na trenutak isključuje, a zatim se slika prikazuje u 3D načinu rada koji ste odabrali.

Prije korištenja funkcije 3D pročitajte ove napomene...

- 3D način rada automatski se postavlja na Isključeno prilikom pristupa funkcijama Smart Hub ili e-Manual.
- 3D način rada automatski se postavlja

na svoju memoriranu vrijednost konfiguracije prilikom promjene ulaznog izvora.

- Neke su funkcije značajke Slika u načinu rada 3D onemogućene.
- Funkcija PIP nije podržana u načinu rada 3D.
- Nisu podržane aktivne 3D naočale tvrtke Samsung ranije IR vrste 3D proizvoda niti 3D naočale drugih proizvođača.
- Nakon prvog uključivanja televizora

može proteći određeno vrijeme dok se ne izvrši optimizacija 3D prikaza.

- Aktivne 3D naočale možda neće pravilno raditi ako je uključen neki drugi 3D uređaj ili elektronički uređaj u blizini naočala ili televizora. U slučaju problema druge elektroničke uređaje postavite na što veću udaljenost od aktivnih 3D naočala.

- Prilikom gledanja slika u 3D formatu smjestite se na optimalan kut i udaljenost za gledanje televizora. U suprotnom

možda nećete moći na pravilan način uživati u 3D efektima.

- Idealna udaljenost za gledanje 3D formata je visina zaslona puta tri ili više. Na primjer, ako je zaslon visok 66 cm, trebate biti najmanje dva metra udaljeni od zaslona. Preporučeno je sjediti u položaju u kojemu su oči u visini zaslona.

Smart Hub

Izbornik → Podrška → Smart Hub

Funkcija Smart Hub omogućava streaming prijenos filmova, videozapisa i glazbe s Interneta, pristup mnogim besplatnim aplikacijama i onima koje se naplaćuju te njihov prikaz na televizoru.

Sadržaj aplikacije obuhvaća vijesti, sport, vremensku prognozu, izvješća s burze, karte, fotografije i igre.

Ovu funkciju možete pokrenuti i

pritiskom na gumb na daljinskom upravljaču.

Napomena

- Tvrtka Samsung Electronics nije pravno odgovorna za bilo kakav prekid usluge Smart Hub koju je uzrokovao davatelj usluga iz bilo kojeg razloga.
- Neke aplikacijske usluge nude se samo na engleskom jeziku, a dostupan sadržaj se razlikuje, ovisno o području.

- **Dodatne informacije o usluzi Smart Hub potražite na web-mjestu odgovarajućeg davatelja usluga.**

- **Usluga Smart Hub preuzima i obrađuje podatke putem Interneta kako biste mogli uživati u internetskom sadržaju na televizijskom zaslonu. Ako internetska veza nije stabilna, usluga može kasniti ili se prekidati. Nadalje, uređaj za reprodukciju mogao bi se automatski isključiti zbog uvjeta na Internetu. Ako se**

to dogodi, provjerite internetsku vezu i pokušajte ponovo.

- Davatelj usluga Smart Hub ponuđene usluge može promijeniti bez prethodne obavijesti.
- Sadržaj usluge Smart Hub može se razlikovati ovisno o verziji programskih datoteka uređaja za reprodukciju.
- Ako televizor prikazuje ove ikone u donjem lijevom dijelu zaslona, možete koristiti odgovarajuće funkcije:

: Upravljanje glasom (Sustav → Upravljanje glasom i pokretom → Upravljanje glasom)

: Upravljanje pokretom (Sustav → Upravljanje glasom i pokretom → Upravljanje pokretom)

: USB ili Bluetooth miš (uređaj mora biti povezan s televizorom). (Sustav → Uprav. uređaja → Postavke miša)

Ako uslugu Smart Hub pokrećete prvi put,

slijedite ove korake:

1. Pritisnite gumb .
2. Prikazat će se zaslon Smart Hub. U nekim će se slučajevima odmah nakon njega prikazati zaslon Država.
3. Ako se prikaže zaslon Država, odaberite državu pomoću daljinskog upravljača.

   Neke su aplikacije dostupne samo u određenim državama.

4. Prikazat će se zaslon Izjava o odric. odg.. Odaberite Slažem se.

Moglo bi proći nekoliko sekundi dok se zaslon ne prikaže.

5. Prikazat će se zaslon Pravila privat. za uslugu tvrtke Samsung. Odaberite Slažem se.

Prikazuje se skočni prozor za ažuriranje. Odaberite U redu.

6. Prikazat će se zaslon Ažuriranje usluge i instalirat će se razne usluge i aplikacije. Nakon dovršetka, zaslon će se zatvoriti. Zaslon Smart Hub prikazuje preuzete

aplikacije i usluge. To može potrajati.

- Smart Hub bi se tijekom postupka instalacije mogao na trenutke zatvoriti.
- Nakon instalacije moglo bi se prikazati više zaslona. Možete ih zatvoriti ili pustiti da se sami zatvore.

7. Za pokretanje aplikacije odaberite aplikaciju pomoću daljinskog upravljača.

Korištenje tipkovnica

Velik broj aplikacija usluge Smart Hub prikazuje numeričku tipkovnicu ili QWERTY tipkovnicu pomoću koje možete unijeti nazive računa, lozinke i druge podatke. U većini aplikacija možete se kretati između numeričke tipkovnice i QWERTY QWERTY tipkovnice pritiskanjem gumba B.

Korištenje numeričke tipkovnice

Ako je prikazana tipkovnica, pomoću daljinskog upravljača možete unositi mala i

velika slova, brojeve, znakove interpunkcije i simbole.

Znakove možete unijeti na dva načina, u načinu unosa ABC i načinu unosa XT9.

1. metoda: Korištenje tipkovnice s ABC unosom.

1. Na primjer, ako želite upisati "105Chang".
2. Na daljinskom upravljaču tri puta pritisnite gumb TTX/MIX kako biste promijenili način unosa iz malih slova u

brojeve.

3. Odaberite 1, 0 i 5.

4. Na daljinskom upravljaču tri puta pritisnite gumb TTX/MIX kako biste promijenili način unosa iz brojeva u velika slova.

5. Pomoću daljinskog upravljača triput pritisnite gumb 2 kako biste unijeli slovo C.

6. Unesite ostatak riječi "Chang" pomoću daljinskog upravljača na isti način. Po

dovršetku odaberite U redu.

2. metoda: Korištenje tipkovnice s načinom unosa XT9.

Za prelazak u način unosa XT9 slijedite ove korake:

A. Ako je prikazana numerička tipkovnica, otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača.

B. U izborniku Alati odaberite Unos teksta XT9.

C. Odaberite Uključeno, a zatim odaberite U redu.

1. Na primjer, ako želite upisati "105Chang"
2. Na daljinskom upravljaču tri puta pritisnite gumb TTX/MIX kako biste promijenili način unosa iz malih slova u brojeve.
3. Odaberite 1, 0 i 5.
4. Na daljinskom upravljaču tri puta pritisnite gumb TTX/MIX kako biste promijenili način unosa iz brojeva u velika

početna slova.

5. Odaberite redom: 2, 4, 2, 6, 4. Pri vrhu zaslona prikazat će se prozor s prikazom popisa riječi koje se mogu unijeti.

Korištenje QWERTY tipkovnice

Ovu zaslonsku tipkovnicu možete koristiti u više aplikacija usluge Smart Hub na isti način kao tipkovnicu.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih

gumba pomoću QWERTY tipkovnice

- A Izbriši sve

  Brisanje svih unesenih znakova.

- B Numeric / QWERTY

  Odabir načina rada Numeric ili QWERTY za tipkovnicu.

  Ako je tipkovnica postavljena na način rada QWERTY, znakove ćete moći unositi pomoću USB ili Bluetooth tipkovnice povezane s televizorom.

- C Razmak

Možete unijeti razmak.

- Postavke

  Prikaz izbornika s opcijama.

  jezik unosa: Odabir jezika unosa.

  Unos teksta XT9: Uključivanje/ isključivanje funkcije XT9. Dostupno u načinu rada s numeričkom i QWERTY tipkovnicom prilikom korištenja daljinskog upravljača ili miša za odabir i unos znakova.

- Ulaz

Unos odabranog znaka.

- ↩ Povratak

  Povratak na prethodni izbornik.

- ⏪ Pregled str.

  Prikaz prethodnog skupa znakova/ikona.

  Dostupno samo ako je zaslonska tipkovnica u načinu rada za unos simbola/ikona (F).

- ⏩ Sljedeća str.

  Prikaz sljedećeg skupa znakova/ikona.

  Dostupno samo ako je zaslonska

tipkovnica u načinu rada za unos simbola/ikona (F).

Stvaranje računa

Kako biste postavili isključivo svoju konfiguraciju funkcije Smart Hub, stvorite vlastiti Samsung račun.

- Za ID morate koristiti adresu e-pošte.
- Možete registrirati najviše deset korisničkih računa.
- Nije vam potreban račun za korištenje

usluge Smart Hub.

Za stvaranje računa slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Smart Hub odaberite A pomoću daljinskog upravljača. Prikazat će se zaslon Prijava.

   Prilikom korištenja upravljača Smart Touch Control pritisnite gumb RETURN kako biste zatvorili zaslon i koristili gumb.

2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite

Kreiraj račun. Prikazat će se zaslon Kreiraj račun.

3. Odaberite Samsung račun. Prikazat će se zaslon za unos i tipkovnica.
4. Pomoću tipkovnice unesite adresu e-pošte. To će biti vaš ID.
5. Po dovršetku odaberite U redu. Ponovno će se prikazati zaslon Prijava.
6. Odaberite Lozinka. Prikazat će se zaslon Lozinka i tipkovnica.
7. Pomoću tipkovnice unesite lozinku.

Lozinka može biti bilo koja kombinacija slova, brojeva i simbola.

Pomoću daljinskog upravljača odaberite A za prikaz ili skrivanje lozinke za vrijeme unosa.

8. Po dovršetku odaberite U redu.
9. Odaberite Potvr. lozinku. Ponovno će se prikazati zaslon Lozinka i tipkovnica.
10. Ponovite 7. i 8. korak.
11. Po dovršetku odaberite Kreiraj račun. Prikazat će se zaslon za potvrdu.

12. Odaberite U redu. Prikazat će se prozor za nastavak registracije ID-a za uslugu.

13. Odaberite U redu.

Ako nemate postojeći račun kod davatelja usluga ili ne želite sada registrirati postojeći račun, odaberite Odustani. Možete i ostaviti da se prozor zatvori sam nakon jedne minute.

14. Prikazat će se prozor Poveži s ostalim računima.

Ako imate postojeći račun kod

nekog od davatelja usluga na popisu, možete svom Samsung račun računu pridružiti račun i lozinku davatelja usluga. Registracija olakšava pristup web-mjestu davatelja usluga. Upute za registraciju potražite u 2. koraku u funkciji Upravitelj računa, u kategoriji Postavke odjeljka "Konfiguriranje usluge Smart Hub s postavkama" u ovom priručniku.

Podešavanje početnog zaslona

- A Prijava / Odjava

Za prijavu u Samsung račun slijedite ove korake:

1. Kada je na televizoru prikazan glavni zaslon usluge Smart Hub, pomoću daljinskog upravljača odaberite A. Prikazat će se zaslon Prijava.
2. Odaberite ▼ pored polja za unos opcije Samsung račun. Pojavljuje se padajući

popis.

- Ako želite ručno unijeti naziv Samsung račun računa, odaberite polje za unos Samsung račun računa. Prikazat će se zaslonska tipkovnica. Ručno unesite Samsung račun račun. Po dovršenju prijeđite na 4. korak.

- Ako koristite funkciju Prepoznavanje lica kako bi televizor memorirao vaše lice, možete se prijaviti na svoj Samsung račun koristeći

Način prepoznavanja lica bez unosa korisničkog imena. Detaljne informacije o funkciji Prepoznavanje lica potražite u e-priručniku, u odjeljku "Inteligentna interakcija".

3. S popisa koji će se prikazati odaberite ID. Ponovno će se prikazati zaslon Prijava.

4. Odaberite Lozinka. Prikazat će se prozor Lozinka i tipkovnica.

5. Pomoću daljinskog upravljača unesite lozinku. Po dovršetku odaberite U redu.

- Ako želite da Smart Hub automatski unosi lozinku, nakon unosa lozinke odaberite Zapamti moju lozinku. Pojavljuje se znak ✓. Smart Hub će sada automatski unositi lozinku kada odaberete ili unesete svoj ID.

- Ako se želite automatski prijaviti u Smart Hub kad se pokrene funkcija Smart Hub, odaberite opciju Prijavi me automatski. Prikazat će se znak ✓.

- Ako zaboravite lozinku, možete ponovno

postaviti lozinku Samsung računa. Pomoću daljinskog upravljača odaberite B. Prikazat će se skočna poruka, nakon čega odaberite U redu. Na vašu adresu e-pošte bit će poslane upute za ponovno postavljanje lozinke.

- B Tapeta

  Možete promijeniti pozadinsku sliku na početnom zaslonu usluge Smart Hub.

- C Upravitelj računa

  Omogućuje registraciju računa davatelja

usluga, brisanje ili deaktivaciju Samsung računa te registraciju i vraćanje tvorničkih postavki za prepoznavanje lica. Dodatne informacije o opciji Upravitelj računa potražite u poglavlju "Konfiguriranje usluge Smart Hub s postavkama" u ovom odjeljku.

Ova mogućnost dostupna je samo kada ste prijavljeni u Smart Hub.

Korištenje izbornika Alati s funkcijom Smart Hub

Ovisno o prikazanim ikonama i mapama na

zaslonu značajke Smart Hub, neke od funkcija s popisa u nastavku neće se prikazati.

- **Prijava / Odjava**

  Prijava/odjava iz Samsung računa.

- **Tapeta**

  Možete promijeniti pozadinsku sliku na početnom zaslonu usluge Smart Hub.

- **Pomak**

  Funkcija Pomak omogućuje promjenu položaja zaslona aplikacije ili mape.

Za korištenje funkcije Pomak slijedite ove korake:

1. Odaberite ikonu aplikacije ili mapu, a zatim pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati.
2. Odaberite Pomak. Prikazat će se zaslon za promjenu položaja.
3. Premjestite ikonu pomoću daljinskog upravljača. Kada se ikona nalazi na željenom mjestu, odaberite ikonu. Ikona aplikacije premjestit će se na novo

mjesto.

- Premj. u mapu

  Funkcija Premj. u mapu omogućuje premještanje aplikacije u mapu.

  Za korištenje funkcije Premj. u mapu slijedite ove korake:

  1. Odaberite aplikaciju, a zatim otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača.
  2. Odaberite Premj. u mapu. Otvorit će se

prozor Premj. u mapu.

3. Odaberite mapu pomoću daljinskog upravljača. Pojavljuje se poruka o završenom premještanju. Odaberite U redu. Prozor poruke se zatvara. Aplikacija je premještena u mapu.

Ako ste odabrali aplikaciju u mapi, opciju Premj. u mapu možete koristiti za premještanje aplikacije na zaslon Smart Hub.

Za pristup aplikaciji u mapi

1. Odaberite mapu na zaslonu Smart Hub.

   Otvorit će se mapa.

2. Odaberite aplikaciju koju želite izvršiti.

   Pokrenut će se aplikacijska usluga.

- Izbriši

  Funkcija Izbriši omogućava brisanje aplikacija iz usluge Smart Hub.

  Za korištenje funkcije Izbriši slijedite ove korake:

1. Odaberite aplikaciju, a zatim otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača.
2. Odaberite Izbriši. Prikazat će se poruka Želite li obrisati odabrane stavke?.
3. Odaberite U redu. Aplikacija je izbrisana.

- Nova mapa

  Funkcija Nova mapa omogućuje stvaranje i određivanje naziva novih mapa. Aplikacije možete premjestiti u mape koje ste stvorili.

Za korištenje funkcije Nova mapa slijedite ove korake:

1. Pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati.
2. Odaberite Nova mapa. Prikazat će se skočni prozor Nova mapa i zaslon s tipkovnicom.
3. Pomoću tipkovnice i daljinskog upravljača unesite naziv mape.
4. Po dovršetku odaberite U redu. Zaslon Nova mapa će se zatvoriti i prikazat će se

opcija Nova mapa na zaslonu Smart Hub.

- Preimenuj mapu

  Funkcija Preimenuj mapu omogućuje promjenu naziva mapa.

  Za korištenje funkcije Preimenuj mapu slijedite ove korake:

  1. Odaberite mapu, a zatim otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača.
  2. Odaberite Preimenuj mapu. Prikazat će

se prozor Preimenuj mapu i zaslonska tipkovnica.

3. Unesite novi naziv pomoću daljinskog upravljača.

4. Po dovršetku odaberite U redu. Prozor Preimenuj mapu će se zatvoriti, a ispod mape prikazat će se novi naziv.

- Zaključaj

  Funkcija Zaključaj omogućava zaključavanje nekih aplikacija u usluzi Smart Hub tako da se ne mogu otvoriti bez lozinke.

Ovisno o aplikaciji, ova funkcija možda neće biti podržana.

Za korištenje funkcije Zaključaj slijedite ove korake:

1. Odaberite aplikaciju, a zatim otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača.
2. Odaberite Zaključaj. Prikazat će se prozor Sigurnost.
3. Unesite lozinku.

4. Prikazat će se zaslon s porukom potvrde. Odaberite U redu. Zaslon poruke se zatvara, a lijevo od aplikacije prikazat će se simbol zaključavanja.

- Otključ.

  Ovisno o aplikaciji, ova funkcija možda neće biti podržana.

Za korištenje funkcije Otključ. slijedite ove korake:

1. Odaberite zaključanu aplikaciju, a zatim

otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača.

2. Odaberite Otključaj. Prikazat će se prozor Sigurnost.
3. Unesite lozinku.
4. Prikazat će se zaslon s porukom potvrde. Odaberite U redu. Zaslon poruke se zatvara, a simbol zaključavanja lijevo od aplikacije će nestati.

- Informacija

Možete pregledati detaljne informacije o

odabranoj aplikaciji.

Ovisno o aplikaciji, aplikaciju možete i zaključati ili otključati na zaslonu Detaljne informacije.

Konfiguriranje značajke Smart Hub uzPostavke

Izbornik Postavke omogućava pristupanje funkcijama Upravitelj računa, Upravitelj usluge, Reset i O usluzi Smart Hub.

Kako biste koristili te tri funkcije, morate biti prijavljeni u Samsung Smart Hub račun.

Za pristup izborniku Postavke i odabir stavki s izbornika slijedite ove korake:

1. Pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati.
2. Odaberite Postavke. Prikazat će se prozor Postavke.
3. Pomoću daljinskog upravljača odaberite stavku izbornika.

- Upravitelj računa

  Izbornik Upravitelj računa sadrži funkcije

koje omogućavaju registraciju računa davatelja usluga te brisanje i deaktivaciju Samsung računa.

Poveži s ostalim računima: Ako imate postojeći račun kod nekog od davatelja usluga na popisu funkcije Poveži s ostalim računima, svom ćete Samsung računu moći pridružiti račun i lozinku davatelja usluga. Ako pridružite račun, moći ćete se jednostavno prijaviti u račun putem usluge Smart Hub bez unosa korisničkog imena ili

lozinke.

Prije registracije računa na web-mjestu, u Smart Hub se treba instalirati odgovarajuća aplikacija.

Za korištenje funkcije Poveži s ostalim računima slijedite ove korake:

1. U izborniku Upravitelj računa odaberite Poveži s ostalim računima. Prikazat će se prozor Poveži s ostalim računima.
2. Odaberite aplikaciju koju želite pridružiti

Samsung računu.

3. U skočnom prozoru koji će se pojaviti odaberite Registracija.

4. Na zaslonu za unos funkcije Poveži s ostalim računima unesite ID web-mjesta i lozinku pomoću daljinskog upravljača. Po dovršetku odaberite U redu.

   To su ID i lozinka koje inače koristite za pristup računu u ovoj aplikaciji.

5. Ako ste ispravno unijeli ID i lozinku, prikazat će se poruka Registracija

uspješna..

6. Ako želite dodati drugu uslužnu aplikaciju, ponovite korake 2 do 4 za pridruživanje druge uslužne aplikacije.
7. Po dovršetku odaberite U redu.

Ukloni s popisa TV računa: Poništava sve trenutno registrirane račune za uslugu koji su prikazani na zaslonu Poveži s ostalim računima.

Deaktiviraj račun: Deaktivira uslugu

Samsung račun, u potpunosti briše nju i sve postavke računa iz usluge Smart Hub.

Prepoznavanje lica: Registrira vaše lice u Samsung račun. Dodatne informacije o prepoznavanju lica potražite u odlomku "Prepoznavanje lica" u odjeljku o inteligentnoj interakciji.

Ukloni prepoznato lice: Briše registraciju vašeg lica iz Samsung računa.

- Upravitelj usluge

Autoprekidač: Možete postaviti prikazivanje funkcije Autoprekidač prilikom uključivanja televizora.

- Aplikacija Prekidač pruža korisne informacije o vijestima, vremenu i burzi. Prije postavljanja opcije Autoprekidač u Smart Hub morate preuzeti aplikaciju Ticker.
- Ovisno o državi, aplikacija Prekidač može sadržavati različite usluge, a možda i neće biti podržana.

Postavke obavijesti: Kada je ova funkcija uključena, prikazuje se obavijesna poruka kada dođe do događaja u aplikaciji instaliranoj u usluzi Smart Hub. Televizor će prikazati obavijest i omogućiti prikaz detalja događaja, čak i ako gledate televizijski program.

- Reset

  Funkcija Reset pokreće sve preuzete aplikacije, briše sve korisničke račune i postavke s televizora te vraća sve postavke

usluge Smart Hub na tvornički zadane postavke. Zatim ponovno pokreće Smart Hub kao da se pokreće prvi put.

Vaš račun, međutim, ostaje na Smart Hub poslužitelju. Za prijavu u račun unesite ID i lozinku na zaslonu Prijava.

Za korištenje funkcije Reset slijedite ove korake:

1. U izborniku Postavke odaberite Reset.
   Prikazat će se zaslon Reset.

2. Unesite sigurnosni PIN broj pomoću daljinskog upravljača.

3. Nakon nekoliko trenutaka Smart Hub će se automatski ponovno pokrenuti. Zaslon bi se mogao zacrnjeti, a zatim će se ponovno prikazati Smart Hub. Za nekoliko trenutaka pokrenut će se postupak ponovnog pokretanja.

4. Za dovršetak ponovnog pokretanja prijeđite na 2. korak u odjeljku "Ako uslugu Smart Hub pokrećete prvi put,

slijedite ove korake:" ovog priručnika.

- O usluzi Smart Hub

  Izbornik O usluzi Smart Hub sadrži funkcije koje prikazuju informacije o usluzi Smart Hub.

  Detalj: Prikazuje sljedeće informacije: Smart Hub verzija, Zauzeće memorije i Jedinst. ID.

  Uvjeti ugovora o usluzi: Prikaz zaslona Uvjeti ugovora o usluzi.

Korištenje funkcije Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps trgovina je u kojoj možete preuzeti aplikacije za korištenje na TV/AV uređajima tvrtke Samsung.

Pomoću preuzetih aplikacija možete uživati u raznolikom sadržaju poput videozapisa, glazbe, fotografija, igara, korisnih informacija itd.

Nove se aplikacije redovito dodaju.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba s funkcijom Samsung Apps

- A Prijava / Odjava

  Prijava/odjava iz Samsung računa.

- B Filtriraj po cijeni

  Odabir prikaza Svi, Plaćeno ili Besplatno.

- C Poredak

  Razvrstavanje aplikacija po kategorijama Preporučeno, Ime, Datum ili Preuzeto.

Možete razvrstati sve kategorije osim Najpopularniji.

- D Nač. prik.

  Svaki put kada pomoću daljinskog upravljača odaberete D, Nač. prik. će se prebacivati između osnovnog načina rada i načina rada sa sličicama.

- ◄◄ Preth.

  Povratak na prethodnu stranicu.

- ►► Sljedeće

  Prelazak na sljedeću stranicu.

- Alati

  Prikaz izbornika s opcijama.

- Povratak

  Povratak na prethodni izbornik.

Korištenje usluge Samsung Apps po kategorijama

Dostupne su sljedeće kategorije:

- Najpopularniji

  Prikaz najpopularnijih aplikacija za korisnike.

- **Video**

  Sadrži aplikacije koje nude videozapise poput filmova, serija i kratkih filmova.

- **Igra**

  Sadrži različite aplikacije s igrama poput sudokua i šaha.

- **Sport**

  Sadrži aplikacije koje nude sportski sadržaj poput rezultata utakmica, slika i kratkih filmova.

- **Način života**

Sadrži aplikacije koje nude različite usluge iz domene života i stila, poput glazbe, alata za upravljanje fotografijama i društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter.

- Informacija

  Sadrži aplikacije koje nude obavijesni sadržaj poput vijesti, financijskih informacija, izvješća s burze, vremena itd.

- Obrazovanje

  Sadrži aplikacije koje nude obrazovni sadržaj poput zbirki priča, rječnika, VOD

(video na zahtjev) sadržaja za djecu itd.

- Moji Apps

  Moji Apps nudi informacije o dostupnim novčanim kuponima za aplikacije i informacije o aplikacijama koje ste već kupili ili instalirali na televizor.

  ✎ Možete kupiti novac za aplikacije koji možete koristiti za kupnju aplikacija putem web-stranice tv.samsungapps.com.

  ✎ Preuzeti prog. prikazuje popis besplatnih

aplikacija koje su instalirane na televizoru.

- **Pomoć**

  Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz Samsung Apps, najprije pogledajte ovaj odjeljak.

Za traženje aplikacija na web-mjestu Samsung Apps slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Samsung Apps odaberite Traženje Samsung Apps. Prikazat će se

prozor Pretraž. i tipkovnica.

2. Unesite ključnu riječ koju želite potražiti pomoću daljinskog upravljača.

3. Po dovršetku odaberite U redu pri dnu tipkovnice.

4. Pričekajte na prikaz zaslona s rezultatima pretraživanja. Nakon što Samsung Apps prikaže rezultate, moći ćete odabrati željenu aplikaciju na zaslonu s rezultatima pretraživanja.

Ako ste tu ključnu riječ već tražili, moći

ćete je pronaći u povijesti pretraživanja.

Ako ste na televizor priključili tipkovnicu i/ili miša, možete mišem odabrati polje Traženje Samsung Apps, a zatim pomoću tipkovnice unijeti ključnu riječ.

Pretraž.

→ Pretraž.

(Možda nije dostupno, ovisno o državi.)

Jednostavno pretraživanje i pristup sadržajima iz raznih izvora (npr. aplikacije, Your Video, AllShare Play)

1. U značajci Smart Hub odaberite Pretraž. pri vrhu zaslona ili na daljinskom upravljaču pritisnite gumb za pretraživanje.
2. Ako želite izravno unijeti izraz za

pretraživanje, odaberite polje za unos Unesite klj. riječ traž.. Prikazat će se zaslonska tipkovnica. Pomoću daljinskog upravljača unesite izraz za pretraživanje.

Ako želite tražiti po kategorijama, pomoću daljinskog upravljača odaberite kategoriju ispod polja.

Korištenje funkcije Pretraž. po kategorijama

- Your Video

  Prilagodite način gledanja filmova vlastitim

preferencama uz prilagođenu uslugu preporučivanja videozapisa na zahtjev (VOD).

- **Najtraženiji**

  Možete pretraživati odabirom ključne riječi s popisa ključnih riječi. Na popisu ključnih riječi nalaze se riječi koje često koristite za pretraživanje.

- **Popularna apl.**

  Možete pretraživati aplikacije i usluge s popisa aplikacija. Popis aplikacija prikazuje

aplikacije koje korisnici često preuzimaju.

- Povijest traženja

  Ako ste već pretraživali po toj ključnoj riječi, moći ćete je pronaći u povijesti pretraživanja.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba s funkcijom Pretraž.

- B Osvježi

  Osvježite funkciju Pretraž..

- Alati

Možete postaviti općenite parametre za funkciju Pretraž. ili izbrisati povijest pretraživanja.

- ↩ Povratak

  Povratak na prethodni izbornik.

Korištenje izbornika Alati s funkcijom Pretraž.

- Opće postavke

  Preporuka ključne riječi: Uključivanje/isključivanje funkcije Preporuka ključne riječi.

Opseg traženja: Postavljanje opsega pretraživanja. Zadani opseg su sve aplikacije.

Za podešavanje područja pretraživanja slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Pretraž. pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati.
2. Odaberite Opće postavke.
3. Odaberite aplikaciju u kategoriji Opseg traženja. Iz potvrdnog okvira nestat će

znak ✓.

Ako uklonite znak ✓, uklonit ćete aplikaciju iz opsega pretraživanja. Obuhvaćene su samo označene aplikacije.

4. Po dovršetku odaberite RETURN↩.

- **Povijest traženja**

  Omogućava brisanje prethodno korištenih ključnih riječi s popisa povijesti pretraživanja. Također, ako odaberete Izbriši sve, izbrisat ćete čitavu povijest

pretraživanja.

Za brisanje povijesti pretraživanja ključnih riječi slijedite korake u nastavku:

1. Na zaslonu Pretraž. pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati.
2. Odaberite Povijest traženja.
3. Odaberite ključnu riječ s popisa ključnih riječi.
4. Pritisnite ↵ na standardnom daljinskom upravljaču ili dodirnite dodirnu plohu na

upravljaču Smart Touch Control. Ključna riječ nestat će s popisa.

Your Video

→ Your Video

(Možda nije dostupno, ovisno o državi.)

Pomoću ove usluge iz značajke Smart Hub možete primati preporuke za videozapise, tražiti filmove koje nude različiti davatelji usluga te reproducirati ili kupiti filmove. Za reprodukciju ili kupnju filmova morate instalirati aplikaciju prodavatelja u značajku Smart Hub. Ovisno o prodavatelju, možda će vam biti potreban i račun prodavatelja.

Korištenje kartice Your Video Pretraž.

1. Na zaslonu Smart Hub odaberite Your Video.
2. Ako prvi put pristupate funkciji Your Video, prikazat će se obavijest o zaštiti privatnosti. Pročitajte obavijest, a nakon toga odaberite Slažem se.
3. Na zaslonu Your Video koji će se pojaviti prikazan je popis preporučenih filmova s istaknutom riječi Preporučeno pri

vrhu. Premjestite isticanje s vrha zaslona prema dolje na prvi film, a zatim se krećite udesno kako biste vidjeli sve filmove na popisu.

4. Kako biste vidjeli dodatne popise filmova, premjestite isticanje natrag na vrh zaslona. Uz Preporučeno možete odabrati Novo izdanje, 20 naj. filmova, Top 20 TV emisija i Od prijatelja.

5. Kako biste odabrali film, označite ga i pritisnite gumb na standardnom

daljinskom upravljaču ili dodirnite dodirnu plohu na upravljaču Smart Touch Control. Prikazat će se zaslon Data (Podaci) za film. Na ovom zaslonu možete vidjeti sljedeće: Osnovne informacije, Redatelj/Uloge, Fotografije, Nagrade i Srodni filmovi.

6. Za gledanje filma odaberite Gledaj. Prikazat će se popis prodavatelja na mreži kod kojih je film dostupan za posudbu ili kupnju. Posudba obično znači

da film možete reproducirati određeni broj sati ili dana.

Za prelazak na web-mjesto prodavatelja morate instalirati aplikaciju tog prodavatelja u Smart Hub. Za instaliranje aplikacije prijavite se u Samsung Apps na glavnom zaslonu usluge Smart Hub.

7. Možete potražiti određeni film. Za pretraživanje odaberite C na daljinskom upravljaču. Prikazat će se prozor za unos

i zaslonska tipkovnica.

8. Unesite naziv filma u polje Pretraž. Kako unosite znakove, funkcija Pretraž. ispod prikazuje prijedloge. Možete nastaviti s unosom znakova ili, ako se prikaže vaš film, premjestiti isticanje prema dolje i odabrati ga. Prikazuje se zaslon Data (Podaci) za film (pogledajte 5. i 6. korak).

   Ako unosite naziv pomoću tipkovnice, možete pritisnuti Enter ili premjestiti isticanje prema dolje pomoću gumba

sa strelicama.

Korištenje funkcijskih gumba i gumba u bojama na kartici Pretraživanje

- A Prijava / Odjava

  Prijava/odjava iz Smart Hub računa.

- C Pretraž.

  Za pretraživanje filmova ili videozapisa (7. i 8. korak).

- Moja stranica

  Prikazuje knjižne oznake i sadržaje koji

vam se sviđaju ili ste ih podijelili s drugima (Sviđa/Dijeli – ako ste u usluzi Smart Hub registrirali račun društvenih mreža Facebook ili Twitter) te vam omogućava da postavite određene Osobne postavke.

- ↩ Povratak

  Povratak na prethodni izbornik.

Korištenje funkcijskih gumba i gumba u bojama na stranici s podacima filma

- A Prijava / Odjava

Prijava/odjava iz Smart Hub računa.

- B Oznaka / Poništi ozn.

  Za postavljanje knjižne oznake za film ili videozapis ili uklanjanje knjižne oznake. Kada postavite knjižnu oznaku, ona se prikazuje na lijevoj strani zaslona. Filmovi ili videozapisi s knjižnom oznakom nalaze se na popisu opcije Moja stranica.

- C Pretraž.

  Za pretraživanje filmova ili videozapisa (7. i 8. korak).

- D Početna

  Za prelazak na početni zaslon funkcije Moj videozapis.

- Moja stranica

  Prikazuje knjižne oznake i sadržaje koji vam se sviđaju ili ste ih podijelili s drugima (Sviđa/Dijeli – ako ste u usluzi Smart Hub registrirali račun društvenih mreža Facebook ili Twitter) te vam omogućava da postavite određene Osobne postavke.

- Povratak

Povratak na prethodnu stranicu ili izbornik.

Korištenje kartice Your Video Žanr

Kad pokrenete značajku Your Video, na zaslonu Your Video prikazuje se kartica kartica Pretraž.. Možete prikazati i karticu Pravci koja sortira filmove i videozapise prema žanru.

1. U opciji Your Video na kartici Pretraž. premjestite isticanje na dno zaslona, a

zatim odaberite Pravci. Prikazat će se kartica Pravci.

2. Na kartici Pravci odaberite Filmovi ili TV emisija na lijevoj strani zaslona

3. Na desnoj strani zaslona odaberite žanr (Action/adventure (Akcija/avantura), Animated (Animirano) itd.). Your Video prikazuje zaslon Genre Movie (Žanr filma) ili TV Show List (Popis TV emisija) prema žanrovima, s filmovima ili TV emisijama žanra koji ste odabrali.

4. Istaknite film ili TV emisiju, a zatim je odaberite. Prikazat će se zaslon Data (Podaci) za film ili TV emisiju.

Korištenje funkcijskih gumba i gumba u bojama na zaslonu Genre Movie (Žanr filma) ili TV Show List (Popis TV emisija)

- A Prijava / Odjava

  Prijava/odjava iz Smart Hub računa.

- B Pravci

  Za ponovni prikaz kartice Pravci.

- C Pretraž.

  Za pretraživanje filmova ili videozapisa.

- D Poredak

  Za sortiranje filmova i videozapisa po Ocjene, Godina ili Naslov.

- Moja stranica

  Prikazuje knjižne oznake i sadržaje koji vam se sviđaju ili ste ih podijelili s drugima (Sviđa/Dijeli – ako ste u usluzi Smart Hub registrirali račun društvenih mreža Facebook ili Twitter) te vam omogućava

da postavite određene Osobne postavke.

- ↩ Povratak

  Povratak na prethodnu stranicu ili izbornik.

Korištenje funkcije Moja stranica

Moja stranica prikazuje knjižne oznake i sadržaje koji vam se sviđaju ili ste ih podijelili s drugima Sviđa/Dijeli – ako ste u usluzi Smart Hub registrirali račun društvenih mreža Facebook ili Twitter) te

vam omogućava da postavite određene Osobne postavke. Ako je pri dnu zaslona prikazana ikona Moja stranica odaberite ili pritisnite Alati. Prikazat će seMoja stranica s filmovima i videozapisima s knjižnom oznakom. Odaberite film ili videozapis s knjižnom oznakom, pristupite sadržajima koji vam se sviđaju ili ste ih podijelili s drugima (Sviđa/Dijeli) te prikažite ili promijenite Osobne postavke.

Korištenje funkcijskih gumba i gumba u bojama na zaslonu Moj videozapis

- A Prijava / Odjava

  Prijava/odjava iz Smart Hub računa.

- C Pretraž.

  Za pretraživanje filmova ili videozapisa.

- D Početna

  Za prelazak na početni zaslon funkcije Moj videozapis.

- ↩ Povratak

  Povratak na prethodnu stranicu ili

izbornik.

Family Story

→ Family Story

Značajka Family Story omogućuje dijeljenje fotografija, poruka i događaja s vašom obitelji.

- Napravi Grupu

  Ako funkciju Family Story pokrećete prvi put, možete stvoriti obiteljsku grupu i pozvati članove u nju.

- Pozovi članove

  Nakon stvaranja grupe možete pozvati

članove obitelji s kojima želite dijeliti obiteljske fotografije i događaje.

- **Pridruži me grupi**

  Ako vas je u obiteljsku grupu pozvao član obitelji, možete odabrati opciju Pridruži me grupi kako biste uživali u usluzi Family Story.

Morate biti prijavljeni u svoj Smart Hub račun kako biste stvorili obiteljsku grupu, pristupili svojoj grupi ili koristili funkciju Family Story.

Za stvaranje obiteljske grupe slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Smart Hub odaberite Family Story. Prikazat će se zaslon Family Story.
2. Odaberite Napravi Grupu. Prikazuje se skočni prozor Izrada i pozivanje.
3. Odaberite U redu. Prikazat će se ugovor o usluzi Family Story. Pročitajte ugovor, a nakon toga odaberite "Slažem se".

   Morate se složiti s uvjetima korištenja prije korištenja usluge Family Story.

4. Pomoću daljinskog upravljača unesite Naziv grupe, Vaše ime i Vaš telefonski broj bez crtica.

   Ako želite dodati sliku grupe, odaberite okvir slike (vanjski uređaj koji sadrži fotografije mora biti povezan s televizorom putem USB priključka).

   * Polja označena zvjezdicom su obavezna.

5. Po dovršetku odaberite Dovršeno.

Stvaranje grupe je dovršeno.

Ako želite pozvati članove u svoju grupu, odaberite Pozovi članove. Ako želite prijeći na funkciju Family Story, odaberite Idi na Family Story. Ako ste odabrali Pozovi članove, prijeđite na 4. korak postupka ispod.

Za pozivanje članova u funkciju Family Story slijedite ove korake:

1. Na početnom izborniku funkcije Family

Story otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača, a zatim odaberite Članovi grupe. Prikazat će se zaslon Članovi grupe.

2. Odaberite Pozovi članove. Prikazuje se skočni prozor Pozovi.

3. Odaberite U redu. Prikazat će se zaslon Pozovi članove.

4. Odaberite Odaberite za unos poruke.. Prikazat će se zaslon Poruka.

5. Unesite poruku pomoću daljinskog

upravljača. Po dovršetku odaberite U redu pri dnu tipkovnice, a zatim odaberite Dovršeno.

6. Odaberite Telefonski broj ili ID Samsung računa. Ponovno će se prikazati zaslonska tipkovnica.

7. Pomoću daljinskog upravljača unesite telefonski broj budućeg člana ili njegov ID Samsung računa. Po dovršetku odaberite U redu pri dnu tipkovnice, a zatim odaberite Dovršeno.

Ako želite dodati još budućih članova, odaberite Dodaj člana i ponovite korake 4 do 7.

8. Kada završite s dodavanjem članova, odaberite Dovršeno. Prikazuje se zaslon Dovršeno pozivanje člana.

9. U slučaju poziva telefonskim brojem, generirat će se pozivni kod od četiri znamenke koji je potrebno proslijediti članu. U slučaju poziva Samsung računom, član će dobiti pozivnicu putem

e-pošte. Za dovršetak odaberite U redu.

Za pridruživanje grupi putem primljenog pozivnog koda slijedite ove korake:

1. Pokrenite funkciju Family Story i prihvatite uvjete korištenja.
2. Prikazat će se skočna poruka s upitom o vrsti poziva. Ako ste pozvani putem opcije s telefonskim brojem, odaberite Kôd pozivnice. Ako ste pozvani putem opcije sa Samsung računom, odaberite

Samsung račun.

3. U slučaju pridruživanja putem opcije Samsung račun, prikazat će se popis pozivnica iz vaših obiteljskih grupa. Za pridruživanje odaberite Prihvati. Ako se ne želite pridružiti grupi u koju ste pozvani, možete odabrati Odbij.

4. U slučaju pridruživanja putem opcije Kôd pozivnice, najprije pomoću daljinskog upravljača unesite telefonski broj. Po dovršetku odaberite Dovršeno. Zatim

će se prikazati popis pozivnica vaših obiteljskih grupa. Za pridruživanje odaberite Prihvati. Ako se ne želite pridružiti grupi u koju ste pozvani, možete odabrati Odbij. Unesite pozivni kod od četiri znamenke koji vam je proslijedio član obitelji, a zatim odaberite Odbij za završetak.

5. Odaberite U redu. Pridruživanje u obiteljsku grupu je dovršeno.

Stvaranje albuma

Možete prenijeti slike s USB uređaja i izraditi album sa slikama koji drugi članovi grupe mogu pregledati i dodavati slike u njega.

Za stvaranje albuma sa slikama slijedite ove korake:

1. **Na televizor priključite USB uređaj koji sadrži slike koje želite prenijeti u album sa slikama.**

2. Prijavite se u Smart Hub račun, a zatim pokrenite Family Story.

3. Istaknite i odaberite ikonu za izradu albuma na lijevoj strani zaslona funkcije Family Story ili odaberite B Stvorite album pomoću daljinskog upravljača. Prikazat će se zaslon Izradi.

4. Istaknite i odaberite Dodaj na kartici Album. Prikazat će se zaslon File Browser (Preglednik datoteka).

5. Istaknite i odaberite USB uređaj. Uređaj

će se otvoriti i prikazati mape ili slikovne datoteke.

6. Ako se prikažu slikovne datoteke, istaknite i odaberite svaku datoteku koju želite prenijeti. Pokraj svake datoteke pojavit će se kvačica.

7. Ako se prikažu mape, istaknite i odaberite mapu koja sadrži slike koje želite prenijeti. Zatim odaberite svaku datoteku koju želite prenijeti. Pokraj svake datoteke pojavit će se kvačica.

Možete istaknuti i odabrati gumb Odabir svih na desnoj strani ako želite odabrati sve prikazane slike.

8. Po dovršetku istaknite i odaberite gumb U redu na desnoj strani. Ponovo će se pojaviti zaslon Izradi i prikazati neke ili sve fotografije koje želite prenijeti.

Kako biste izbrisali fotografiju iz reda za prijenos, odaberite Alati. U izborniku Alati odaberite Izbriši fotografije. Istaknite i odaberite

pojedinačne fotografije ili odaberite Izbriši sve. Po dovršetku odaberite gumb Izbriši pri dnu stranice. Prikazuje se skočni prozor s pitanjem želite li izbrisati fotografije. Odaberite Da.

9. Istaknite i odaberite gumb Dovršeno pri dnu zaslona. Fotografije se prenose, a zatim se prikazuje zaslon Priča dana s prenesenim fotografijama.

10. Odaberite ↩ Povratak. Prikazat će se

zaslon Priča s naslovnice (početni zaslon funkcije Family Story) s fotografijama.

Zaslon Priča s naslovnice neprekidno prikazuje slajdove fotografija koje se prenijeli. Prikazuje i neke od fotografija na "polici" ispod područja prikaza slajdova.

Brisanje slike

Za brisanje slike slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite niz fotografija pri dnu, s lijeve strane. Prikazat će se zaslon Priča dana.
2. Istaknite i odaberite fotografiju koju želite izbrisati.
3. Odaberite Alati.
4. U izborniku Alati odaberite Izbriši. Prikazuje se poruka s pitanjem želite li izbrisati fotografiju.
5. Odaberite U redu. Slika je izbrisana.

Uređivanje slike

Funkcija uređivanja omogućava dodavanje podsjetnika u sliku ili dodavanje slike u događaj.

Za uređivanje slike slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite niz fotografija pri dnu, s lijeve strane. Prikazat će se zaslon Priča dana.
2. Istaknite i odaberite fotografiju koju želite urediti.

3. Odaberite Alati.

4. U izborniku Alati odaberite Uredi.

   Prikazat će se zaslon Uredi.

5. Za dodavanje podsjetnika istaknite i odaberite polje Enter Memo (Unos podsjetnika). Prikazat će se zaslon Enter Memo (Unos podsjetnika) i tipkovnica.

6. Za dodavanje slike u događaj istaknite i odaberite Događaji. Prikazat će se zaslon Popis događaja. Pomoću gumba sa strelicama ulijevo ili udesno promijenite

mjesec. Pomoću gumba sa strelicama prema gore ili dolje odaberite događaj. Po dovršetku pritisnite ⏎.

7. Nakon što ste dodali podsjetnik ili dodali fotografiju u događaj, istaknite i odaberite Dovršeno pri dnu zaslona.

Stvaranje podsjetnika

Možete stvoriti podsjetnik koji svi članovi grupe mogu vidjeti.

Za stvaranje podsjetnika slijedite ove korake:

1. Prijavite se u Smart Hub račun, a zatim pokrenite Family Story.

2. Istaknite i odaberite ikonu Create memo (Stvori podsjetnik) na desnoj strani zaslona funkcije Family Story ili odaberite B Izradi pomoću daljinskog upravljača. Prikazat će se zaslon Izradi.

3. Na kartici Memo (Podsjetnik) istaknite i odaberite područje za unos podsjetnika. Prikazat će se zaslon Enter memo (Unos

podsjetnika) i tipkovnica.

4. Pomoću daljinskog upravljača istaknite i odaberite slova. Ako je na televizor priključena USB ili Bluetooth tipkovnica, pomoću tipkovnice unesite slova.

5. Po dovršenju odaberite U redu na zaslonu tipkovnice i pritisnite ↵ na standardnom daljinskom upravljaču ili pritisnite dodirnu plohu na upravljaču Touch Control. Ako koristite fizičku tipkovnicu, pritisnite tipku Enter na

tipkovnici. Ponovo će se pojaviti zaslon Izradi s prikazom podsjetnika.

Za uređivanje podsjetnika ponovno istaknite i odaberite područje za unos podsjetnika. Ponovno će se prikazati zaslon Enter memo (Unos podsjetnika) i tipkovnica.

6. Istaknite i odaberite gumb Dovršeno pri dnu zaslona. Pojavit će se zaslon Priča dana s prikazom podsjetnika.

7. Odaberite ↩ Povratak za povratak na

glavni zaslon funkcije Family Story.

Brisanje podsjetnika

Za brisanje podsjetnika slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite podsjetnike pri dnu s desne strane zaslona. Prikazat će se zaslon Priča dana.
2. Istaknite i odaberite podsjetnik koji želite izbrisati.

3. Odaberite Alati.

4. U izborniku Alati odaberite Izbriši.

   Prikazuje se poruka s pitanjem želite li izbrisati podsjetnik.

5. Odaberite U redu. Podsjetnik je izbrisan.

Uređivanje podsjetnika

Za uređivanje podsjetnika slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite

i odaberite podsjetnike pri dnu s desne strane zaslona. Prikazat će se zaslon Priča dana.

2. Istaknite i odaberite podsjetnik koji želite urediti.

3. Odaberite Alati.

4. U izborniku Alati odaberite Uredi.
   Prikazat će se zaslon Uredi.

5. Istaknite i odaberite polje Uredi.
   Prikazat će se zaslon Memo (Podsjetnik) i tipkovnica. Uredite podsjetnik, a zatim

po dovršetku pritisnite ↵.

6. Ponovo će se prikazati zaslon Uredi. Istaknite i odaberite Dovršeno pri dnu zaslona.

Stvaranje događaja

Možete stvoriti zapis događaja, kao što je rođendanska zabava ili vjenčanje, sa slikama koje svi članovi grupe mogu pregledavati. Možete također stvoriti zapis budućeg događaja.

Za stvaranje događaja slijedite ove korake:

1. Priključite USB uređaj sa slikama događaja koje želite prenijeti u značajku Family Story.
2. Prijavite se u Smart Hub račun, a zatim pokrenite Family Story.
3. Istaknite i odaberite ikonu za stvaranje događaja na desnoj strani zaslona funkcije Family Story ili odaberite B Izradi pomoću daljinskog upravljača.

Prikazat će se zaslon Izradi.

4. Na kartici Događaj istaknite i odaberite polje Naslov događaja. Prikazat će se zaslon Naslov događaja i tipkovnica.

5. Pomoću daljinskog upravljača istaknite i odaberite slova. Ako je na televizor priključena USB ili Bluetooth tipkovnica, pomoću tipkovnice unesite slova.

6. Po dovršenju odaberite U redu na zaslonu tipkovnice i pritisnite ↵ na standardnom daljinskom upravljaču ili pritisnite

dodirnu plohu na upravljaču Touch Control. Ako koristite fizičku tipkovnicu, pritisnite ENTER na tipkovnici.

7. Istaknite i odaberite Dovršeno na zaslonu Naslov događaja pomoću daljinskog upravljača. Ponovo će se prikazati kartica Događaj.

8. Pomoću daljinskog upravljača istaknite i odaberite polje za unos opisa. Prikazat će se zaslon Upišite opis i tipkovnica.

9. Unesite opis događaja na isti način na koji

ste unijeli Naslov događaja u 5. koraku. Po dovršetku zatvorite zaslon Upišite opis na isti način na koji ste zatvorili zaslon Naslov događaja u 6. i 7. koraku.

10. Istaknite i odaberite polje Od. Prikazat će se zaslon Post. vremena. Pomoću gumba sa strelicama prema gore i dolje na daljinskom upravljaču promijenite vrijednosti za svako polje. Pomoću gumba sa strelicama ulijevo i udesno krećite se s polja na polje. Po dovršetku pritisnite ↵.

11. Istaknite i odaberite polje Do. Prikazat će se zaslon Post. vremena. Postavite vrijeme Do na isti način na koji ste postavili vrijeme Od u 10. koraku.

12. Za definiranje opcije Vrsta događaja istaknite i odaberite gumb Promjena. Prikazat će se popis Vrsta događaja.

13. Pomoću gumba sa strelicama prema gore ili dolje na daljinskom upravljaču odaberite vrstu događaja. Po dovršenju pritisnite ↵ ili pritisnite dodirnu plohu

na upravljaču Touch Control. Ponovo će se prikazati kartica Događaj.

14. Za dodavanje fotografija istaknite i odaberite gumb Dodaj. Prikazat će se preglednik datoteka.

15. Istaknite i odaberite USB uređaj. Uređaj će se otvoriti i prikazati mape ili slikovne datoteke.

16. Ako se prikažu slikovne datoteke, istaknite i odaberite svaku datoteku koju želite prenijeti. Pokraj svake datoteke

pojavit će se kvačica.

17. Ako se prikažu mape, istaknite i odaberite mapu koja sadrži slike koje želite prenijeti. Zatim odaberite svaku datoteku koju želite prenijeti. Pokraj svake datoteke pojavit će se kvačica.

Možete istaknuti i odabrati gumb Odabir svih na desnoj strani ako želite odabrati sve prikazane slike.

18. Po dovršetku istaknite i odaberite gumb U redu na desnoj strani. Ponovo će se

pojaviti kartica Događaj i prikazati neke ili sve fotografije koje želite prenijeti.

Kako biste izbrisali fotografiju iz reda za prijenos, odaberite Alati. U izborniku Alati odaberite Izbriši fotografije. Istaknite i odaberite pojedinačne fotografije ili odaberite Izbriši sve. Po dovršetku odaberite gumb Izbriši pri dnu stranice. Prikazuje se skočni prozor s pitanjem želite li izbrisati fotografije. Odaberite

Da.

19. Po dovršetku unosa svih informacija i odabira svih fotografija istaknite i odaberite gumb Dovršeno pri dnu kartice Događaj. Family Story prenosi fotografije koje ste odabrali, a zatim prikazuje zaslon Priča dana.

20. Odaberite ↩ Povratak za povratak na glavni zaslon funkcije Family Story.

Brisanje događaja

Za brisanje događaja slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite događaje pri dnu s desne strane zaslona. Prikazat će se zaslon Priča dana.
2. Istaknite i odaberite događaj koji želite izbrisati.
3. Odaberite Alati.
4. U izborniku Alati odaberite Izbriši. Prikazuje se poruka s pitanjem želite li

izbrisati događaj.

5. Odaberite U redu. Podsjetnik je izbrisan.

Uređivanje događaja

Za uređivanje događaja slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite događaje pri dnu s desne strane zaslona. Prikazat će se zaslon Priča dana.

2. Istaknite i odaberite događaj koji želite

urediti.

3. Odaberite Alati.

4. U izborniku Alati odaberite Uredi.

   Prikazat će se zaslon Uredi.

5. Uredite elemente u događaju na isti način na koji ste ih prvi put unijeli.

6. Za uklanjanje fotografije istaknite fotografiju, a zatim odaberite Alati.

7. U izborniku Alati odaberite Isključi fotografije.

8. Istaknite i odaberite pojedinačne

fotografije ili istaknite i odaberite Odabir svih.

9. Istaknite i odaberite Izbriši. Prikazuje se poruka s pitanjem želite li izbrisati fotografije. Odaberite Da.
10. Po dovršetku uređivanja istaknite i odaberite Dovršeno pri dnu stranice.

Funkcije na (glavnom) zaslonu usluge Priča s naslovnice

Na zaslonu Priča s naslovnice možete

pokrenuti prikaz slajdova, prikazati pojedinačne slike, pregledati podsjetnike i prikazati događaje.

Pokretanje značajke Prik. prez.

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite veliko područje prikaza slajdova. To je dio zaslona koji prikazuje slike koje se stalno mijenjaju. Pokreće se prikaz slajdova. Kontrole prikaza slajdova na trenutak će se prikazati, a zatim

nestati.

2. Za zaustavljanje ili pokretanje prikaza slajdova i ponovno prikazivanje kontrola pritisnite gumb ↵ na daljinskom upravljaču.

3. Za prikaz pojedinačnih slika, zaustavite prikaz slajdova, a zatim pritisnite gumb sa strelicom ulijevo ili udesno na daljinskom upravljaču.

4. Za promjenu brzine prikaza slajdova odaberite gumb ◀◀ ili ▶▶.

5. Za završetak prikaza slajdova odaberite ↩ Povratak.

Pregled pojedinačnih slika

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite niz fotografija pri dnu s desne strane. Pojavit će se zaslon Priča dana s prikazom pojedinačnih fotografija.
2. Istaknite i odaberite fotografiju. Prikazat će se pojedinačna fotografija.

- Za dodavanje komentara o fotografiji

istaknite i odaberite gumb Dodaj komentar ili odaberite B Dodaj komentar. Prikazat će se zaslon Komentar i tipkovnica.

- Za gledanje prikaza slajdova koji obuhvaća sliku istaknite i odaberite sliku. Pokreće se prikaz slajdova.

- Za zajedničko gledanje prikaza slajdova s drugim članom grupe odaberite C Sada možete zajedno pogledati sadržaj. Ta funkcija omogućuje vama i drugom članu

grupe gledanje istog prikaza slajdova na svojim televizorima, čak i ako ste udaljeni tisuću kilometara.

Pregled pojedinačnih podsjetnika

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite podsjetnike pri dnu s desne strane. Pojavit će se zaslon Priča dana s prikazom pojedinačnih podsjetnika.
2. Istaknite i odaberite podsjetnik. Prikazat će se pojedinačni podsjetnik.

- Za dodavanje komentara o podsjetniku istaknite i odaberite gumb Dodaj komentar ili odaberite B Dodaj komentar. Prikazat će se zaslon Komentar i tipkovnica.

Pregled pojedinačnih događaja

1. Na zaslonu Priča s naslovnice istaknite i odaberite događaje pri dnu s desne strane. Pojavit će se zaslon Priča dana s prikazom pojedinačnih događaja.

2. Istaknite i odaberite događaj. Prikazat će se pojedinačni događaj.

- Za dodavanje komentara o događaju istaknite i odaberite gumb Dodaj komentar ili odaberite B Dodaj komentar. Prikazat će se zaslon Komentar i tipkovnica.

- Za gledanje prikaza slajdova slika spremljenih u događaj istaknite i odaberite slike pri dnu, s lijeve strane zaslona. Pokreće se prikaz slajdova.

Funkcije u izborniku Alati

Izbornik Alati prikazuje se na većini zaslona značajke Family Story. U ovom su odjeljku opisane sve funkcije u izborniku Alati prema zaslonima.

Alati Funkcije izbornika na zaslonu Priča s naslovnice

Članovi grupe: Prikaz trenutne grupe članova i trenutno budućih članova s

pozivnicama.

Moje grupe: Prikaz grupa u kojima ste član. Omogućava i pristup vašim grupama.

Postavke: Uređivanje informacija o profilu i postavljanje može li se u vašu grupu dodati novi sadržaj, novi članovi, nove pozivnice te podešavanje podsjetnika o događajima.

Odjava: Prijava u Family Story i Smart Hub račun. Vraćanje na zaslon Smart Hub.

Izradi: Prelazak na zaslon Izradi gdje možete stvoriti album fotografija, podsjetnik ili

zapis o događaju.

Ažuriranja: Prikaz mogućih ažuriranja za aplikaciju Family Story te preuzimanje i instaliranje ažuriranja.

Alati Funkcije izbornika na zaslonu Priča dana

Filtriraj: Odabir prikaza na zaslonu Priča dana po kategorijama: Svi, Album, Memo (Podsjetnik), Događaj.

Prikaži po članu: Pregled unosa (albumi,

podsjetnici, događaji) po članu.

Ostale funkcije – Članovi grupe, Moje grupe, Postavke, Odjava i Ažuriranja – iste su funkcije kao i funkcije zaslona Priča s naslovnice.

Ostale funkcije izbornika na zaslonu Priča dana

Zaslon Priča dana ima i funkciju filtriranja datuma pri dnu zaslona.

Datum izrade / Datum prijenosa. Stavke

na zaslonu Priča dana možete sortirati po kategorijama Datum izrade ili Datum prijenosa na način da istaknete, a zatim odaberete gumb klizača Datum izrade / Datum prijenosa.

Možete također brzo prijeći na mjesec u kojem se određene stavke događaju ili su u njemu prenesene tako da odaberete broj na traci s brojevima mjeseca. Možete također odabrati godinu, a zatim mjesec. Prilikom odabira mjeseca Family Story prikazuje

stavke koje su prenesene ili su se dogodile u tom mjesecu.

Fitness

→ Fitness

Aplikacija Fitness koju nudi Smart Hub omogućuje praćenje i upravljanje programom rekreacije koji ste stvorili.

Za korištenje funkcije Fitness trebate biti prijavljeni u Smart Hub.

Prije rekreacije pročitajte ove napomene...

Prije rekreacije se zagrijte ili istegnite.

Odmah prestanite s rekreacijom ako

osjetite bol ili vam se vrti, ako ste iscrpljeni ili bez daha.

Izradi profil

Ako pokrećete Fitness prvi put, trebate stvoriti svoj profil. Na zaslonu Fitness odaberite Izradi profil. Prikazat će se skočna poruka. Odaberite Izradi profil. Prikazat će se zaslon Personal Trainer/Create Profile (Osobni trener / Izradi profil).

1. Za prelazak na sljedeći korak pritisnite

gumb sa strelicom udesno na standardnom daljinskom upravljaču ili pređite prstom udesno na upravljaču Smart Touch Control. Prikazuje se skočni prozor Ime.

2. Odaberite Ime. Prikazat će se zaslon Korisničko ime i tipkovnica. Unesite ime. Po dovršetku odaberite U redu.

3. Odaberite Prezime. Ponovno će se prikazati zaslon Korisničko ime i tipkovnica. Unesite prezime. Po

dovršetku odaberite U redu.

4. Pritisnite gumb sa strelicom udesno na standardnom daljinskom upravljaču ili pređite prstom udesno na upravljaču Smart Touch Control. Prikazuje se skočni prozor Spol.

5. Istaknite i odaberite spol. Prilikom odabira spola vidjet ćete crnu točku pokraj odabrane stavke.

6. Pritisnite gumb sa strelicom udesno na standardnom daljinskom upravljaču ili

pređite prstom udesno na upravljaču Smart Touch Control dok se ne prikaže skočni prozor Datum.

7. Pomoću daljinskog upravljača unesite datum rođenja. Koristit će se za prilagodbu nekih parametara vama.

8. Pritisnite gumb sa strelicom udesno na standardnom daljinskom upravljaču ili pređite prstom udesno na upravljaču Smart Touch Control. Prikazuje se skočni prozor Units.

9. Odaberite željene jedinice. Odabrane jedinice primjenjivat će se u čitavoj aplikaciji Fitness. Premjestite se ponovno udesno. Prikazuje se skočni prozor Visina.

10. Unesite svoju visinu. Ona će se koristiti za izračun indeksa tjelesne mase (BMI). Premjestite se ponovno udesno. Prikazuje se skočni prozor Težina.

11. Unesite svoju težinu. Ona će se koristiti za izračun indeksa tjelesne mase

(BMI). Premjestite se ponovno udesno. Aplikacija izračunava vaš indeks tjelesne mase (BMI).

12. Izrada profila je dovršena. Televizor će prikazati podatke iz vašeg profila i indeks tjelesne mase (BMI). Kako biste pokrenuli aplikaciju Fitness, odaberite Pokreni Fitness.

Korištenje funkcije Fitness s kategorijama

- Vježbanje

Unesite informacije o svom cilju u rekreaciji, trenutnom statusu i preporučenom sadržaju.

- **Napredak**

  Unesite informacije o svom osnovnom tjelesnom profilu, napretku u vježbanju, postignućima za ciljeve itd.

- **Uredi**

  Promijenite ili prilagodite svoje ciljeve u rekreaciji.

Odabir programa vježbanja

Fitness prikazuje velik broj videozapisa i programa o vježbanju koji vam mogu olakšati postizanje ciljeva u rekreaciji. Svaki se od videozapisa ili programa mora preuzeti s web-mjesta Samsung Apps. Videozapisi s oznakom VOD (Video na zahtjev) dio su grupe besplatnih videozapisa o vježbanju. Preporučujemo da najprije preuzmete njih.

Za preuzimanje programa ili videozapisa na zahtjev slijedite korake u nastavku:

1. Na zaslonu Fitness istaknite i odaberite program. Pojavit će se poruka s pitanjem želite li prijeći na Samsung Apps.
2. Odaberite Da. Prikazat će se zaslon Samsung Apps.

   To može potrajati nekoliko minuta.

3. Ako prvi put preuzimate program ili videozapis na zahtjev, bit ćete preusmjereni na preuzimanje aplikacije

za videozapise na zahtjev koja omogućuje preuzimanje i reprodukciju svih videozapisa na zahtjev s rekreacijom.

4. Slijedite upute na zaslonu za preuzimanje aplikacije za videozapise na zahtjev.

5. Nakon preuzimanja aplikacije za videozapise pritisnite RETURN nekoliko puta kako biste se vratili na zaslon Fitness.

6. Sada možete odabrati i reproducirati bilo koji videozapis na zahtjev.

- Za vrijeme reprodukcije videozapisa funkcija Fitness bilježi videozapis koji koristite i na temelju videozapisa izračunava broj kalorija koje ste sagorjeli.

Kids

→ Kids

Aplikacija Smart Hubs Kids omogućuje brzo pokretanje i nudi popis preporučenih dječjih i obrazovnih aplikacija i sadržaja koje djeca mogu pokrenuti brzo i jednostavno. Nudi i alate za upravljanje koji omogućuju kontrolu nad sadržajem koji djeca pregledavaju u aplikacijama i koliko ga dugo pregledavaju.

Korištenje funkcije Kids s kategorijama

- Igralište

  Prikaz preporučenog sadržaja i aplikacija. Kada odaberete aplikaciju ili sadržaj, televizor će ih odmah izvršiti.

  - Na popis preporučenog sadržaja možete dodati najviše 40 stavki. Pročitajte poglavlje "Moj izbor" u ovom odjeljku.
  - Popis sadržaja možete urediti. Detaljne informacije potražite u poglavlju "Moj izbor" ovog odjeljka.
  - Većina se sadržaja mora preuzeti

s web-mjesta Samsung apps. Za preuzimanje slijedite upute na zaslonu. Po dovršetku preuzimanja više puta pritisnite RETURN dok se ponovno ne pojavi aplikacija Kids. Pokrenite sadržaj ili aplikaciju tako da ga istaknete i odaberete.

- **Zbirka naljep.**

  Prikaz zbirke naljepnica koje su vaša djeca primila. Može se, također, dijeliti funkcijom Family Story.

Djeca mogu primiti naljepnicu na sljedeće načine:

- **Od korisnika (roditelja): Naljepnicu možete pokloniti pomoću funkcije Daruj naljepnice u izborniku Roditelji.**
- **Automatski: Aplikacija Kids poklanja naljepnicu dok dijete gleda sadržaj.**

Kreiranje značajke Zbirka naljep.

1. **Ako želite stvoriti novu stavku Zbirka naljep., odaberite Zbirka naljep. pri**

vrhu zaslona, a zatim Izradi novu zbirku naljepnica pri dnu zaslona. Prikazat će se zaslon Izradi novu zbirku naljepnica.

2. Pomoću daljinskog upravljača unesite naziv knjige s naljepnicama. Po dovršetku odaberite Sljedeće.

3. Odaberite boju zbirke naljepnica. Po dovršetku odaberite Sljedeće.

4. Pregledajte stvorenu knjigu s naljepnicama. Ako želite promijeniti naziv, odaberite Uredi. Ako želite

promijeniti boju, odaberite Natrag.

5. Po dovršetku odaberite Dovršeno.

   Stvorena je nova zbirka naljepnica.

- Možete stvoriti novu knjigu s naljepnicama. Dopušteno je najviše 10 knjiga.
- Primljene naljepnice možete pregledati isticanjem i odabirom opcije Dobavi nove naljepnice. U opciji New Sticker može se odjednom prikazati samo deset novih naljepnica.

- **Prikaži sve**

  Prikaz popisa obrazovnog sadržaja ili aplikacija i popisa čitavog sadržaja.

  Kada odaberete aplikaciju ili sadržaj, ako aplikacija ili sadržaj nisu instalirani na televizoru, televizor će prikazati odgovarajući zaslon za preuzimanje na zaslonu Samsung Apps.

  Kako biste koristili opciju Prikaži sve, slijedite ove korake:

1. Odaberite lik na zaslonu Prikaži sve.

   Sadržaj za taj lik pojavit će se na desnoj strani.

2. Odaberite željenu vrstu sadržaja.

   Videozapisi: Prikaz videosadržaja odabranog lika.

   Igre: Prikaz sadržaja za igre s odabranim likom.

   Priče: Prikaz sadržaja e-knjige s odabranim likom.

3. Prikazat će se detaljan zaslon s

informacijama o odabranom sadržaju. Sadržaj možete reproducirati, dijeliti pomoću funkcije Family Story, dodati u funkciju Moj izbor te ga ocijeniti.

Ako ste već kupili sadržaj, možete ga reproducirati. Ako niste kupili sadržaj, možete ga preuzeti pomoću usluge Samsung Apps.

- Roditelji

  Omogućava uređivanje funkcije Igralište, poklanjanje naljepnica djeci, provjeru

vremena korištenja i postavljanje alarma za gledanje.

Moj izbor

Možete dodavati ili brisati sadržaj iz funkcije Igralište. Igralište prikazuje samo dodani sadržaj.

Za dodavanje ili brisanje sadržaja u funkciji Igralište slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Roditelji odaberite Moj izbor.
   Prikazat će se zaslon Moj izbor.

Moj izbor sadrži sadržaj koji ste dodali putem zaslona Prikaži sve.

2. Odaberite sadržaj koji želite dodati na popis ili izbrisati s njega. Prikazat će se skočna poruka.
3. Odaberite Da.
4. Odabrani će se sadržaj dodati ili izbrisati.

Daruj naljepnice

Ako su vaša djeca danas bila dobra, možete im pokloniti naljepnicu.

Za poklanjanje naljepnice djeci slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Roditelji odaberite Daruj naljepnice. Prikazat će se zaslon Daruj naljepnice.
2. Odaberite naljepnicu koju želite pokloniti. Prikazat će se skočna poruka.
3. Odaberite Da.
4. Odaberite zbirku naljepnica u koju želite dodati naljepnicu, a zatim odaberite

Daruj.

Ako želite pregledati knjigu s naljepnicama, odaberite Provjeri sad. Možete pogledati naljepnicu u odabranoj zbirci naljepnica.

5. Naljepnica se sprema u zbirku naljepnica koju ste odabrali.

Povijest

Omogućuje provjeru koliko dugo su vaša djeca koristila aplikaciju pomoću grafikona.

Također, omogućava provjeru koliko dugo su vaša djeca koristila svaki videozapis ili sadržaj. Datum ili naslov sadržaja promijenite pomoću daljinskog upravljača.

Postavi alarm

Omogućuje postavljanje vremena koliko dugo vaša djeca smiju gledati sadržaj. Nakon isteka vremena prikazat će se prozor s alarmom.

Za postavljanje vremena koliko vaša djeca

smiju gledati sadržaj slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Roditelji odaberite Postavi alarm. Prikazat će se zaslon Postavi alarm.
2. Odaberite Vremensko brojilo.
3. Odaberite vrijeme. Alarm je postavljen.

Web Browser

→ Web Browser

(Možda nije dostupno, ovisno o državi.)

Pomoću funkcije Smart Hub televizor možete koristiti za surfanje Internetom.

1. Na zaslonu Smart Hub odaberite Web Browser. Prikazat će se zaslon Web Browser.
2. Surfajte Internetom na gotovo jednak način kao i na računalu.

Korištenje gumba u bojama i funkcijskih gumba sa značajkom Web Browser

- B Uprav. ploča

  Prikaz ili skrivanje upravljačke ploče pri vrhu zaslona.

- C Pregl. smjerom / Pregled. pokazivačem

  Pokazivač možete promijeniti u način rada Pregl. smjerom ili Pregled. pokazivačem. U načinu rada Pregled. pokazivačem možete koristiti pokazivač za odabir stavki na zaslonu na isti način kao što koristite

pokazivač na računalu. U načinu rada Pregl. smjerom možete premjestiti plavi pravokutnik s veze na vezu na zaslonu tako da pritisnete gumbe za odabir smjera na daljinskom upravljaču. Pregled. pokazivačem preporučuje se ako ste na televizor priključili miša. Pregl. smjerom funkcionira samo ako pregledavate pomoću daljinskog upravljača.

Ako odaberete Pregled. pokazivačem, ne možete koristiti daljinski upravljač za

odabir stavki u izborniku Alati.

U načinu rada Pregled. pokazivačem možete koristiti gumbe sa strelicama na daljinskom upravljaču kako biste premjestili pokazivač.

- D PIP

  Uključivanje/isključivanje značajke PIP.

  Uz uključenu značajku PIP možete gledati televiziju uz istovremeno korištenje funkcije Web Browser.

- Alati

Prikaz izbornika Alati.

Uprav. ploča: Prikaz ili skrivanje upravljačke ploče pri vrhu zaslona.

Pregl. smjerom / Pregled. pokazivačem: Pokazivač možete promijeniti u Pregl. smjerom ili Pregled. pokazivačem.

PIP: Uključivanje/isključivanje značajke PIP.

PIP postavke: Omogućuje odabir mjesta gdje se prikazuje PIP prozor na zaslonu i koji izvor zvuka televizor koristi – zvuk s glavnog zaslona (preglednik) ili zvuk s

podzaslona (PIP prozor).

Dodaj u knj. oznake: Dodavanje trenutne stranice u značajku Knj. ozn..

Omogući dohvaćanje / Onemogući dohvaćanje: Trenutnu web-stranicu možete premjestiti u željenom smjeru. Za premještanje web-stranice odaberite stranicu, a zatim je premjestite u željenom smjeru pomoću daljinskog upravljača.

Dostupno samo kad je pokazivač postavljen na Način pokazivača.

- ◀◀ ▶▶ Pomicanje gore/dolje

  Možete pomicati stranicu prema gore ili prema dolje.

- ↩ Povratak

  Zatvorite Web Browser.

Korištenje upravljačke ploče s funkcijom Web Browser

Web Browser sadrži nizove ikona preko vrha zaslona koji nude velik broj korisnih funkcija. Te ikone omogućavaju jednostavno

korištenje funkcije Web Browser. Ikone su opisane u nastavku, počevši od ikone koja se na zaslonu nalazi krajnje lijevo.

- Natrag

  Služi za povratak na prethodnu web-stranicu.

  Ako ne postoji prethodna web-stranica, ova ikona neće raditi.

- Naprijed

  Služi za prelazak na sljedeću web-stranicu.

  Ako ne postoji sljedeća web-stranica, ova

ikona neće raditi.

- **Osvježi** / **Zaust.**

  Služi za osvježavanje trenutne stranice ili zaustavljane učitavanja trenutnih sadržaja.

- **Počet. stranica**

  Služi za prelazak na URL adresu koju ste odredili kao svoju početnu stranicu.

- **Zoom**

  Možete odabrati razinu zumiranja od **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **300%** i **Prilag. zaslonu**.

- Knj. ozn.

  Prikaz zaslona Knj. ozn.. Možete trenutnu stranicu postaviti kao knjižnu oznaku ili na popisu stranica s knjižnim oznakama odabrati neku od omiljenih stranica koju želite posjetiti. Možete i sortirati po kategorijama Datum, Ime ili Broj posjeta. Za sortiranje odaberite Poredak. Ako ste odabrali Upišite URL, novu URL adresu možete izravno unijeti pomoću daljinskog upravljača ili miša i postaviti je kao knjižnu

oznaku.

Kada istaknete knjižnu oznaku, na desnoj strani se pojavljuje gumb Opcija. U skočnom prozoru Opcija možete urediti odabranu stranicu ili izbrisati odabranu stranicu s popisa knjižnih oznaka.

Korištenje izbornika Alati s funkcijom Oznaka

- **Izbriši sve**

  Brisanje svih popisa knjižnih oznaka.

- **Dodaj u knj. oznake**

  Trenutnu stranicu označava kao knjižnu oznaku.

- **Uvezi knjižne oznake**

  Možete uvesti datoteku knjižne oznake spremljenu na drugom uređaju, poput računala.

- **Izvezi knjiž. oznake**

  Možete izvesti datoteku knjižne oznake s televizora na drugi uređaj povezan s televizorom.

- Povijest

  Prikaz zaslona Povijest. Na popisu Povijest možete odabrati web-stranicu koju želite posjetiti. Možete i sortirati po kategorijama Datum, Ime ili Broj posjeta. Za sortiranje odaberite Poredak. Ako ste odabrali Upišite URL, novu URL adresu možete izravno unijeti pomoću daljinskog upravljača ili miša. Kada istaknete stranicu, na desnoj strani se pojavljuje gumb Opcija. U skočnom prozoru Opcija možete izbrisati odabranu stranicu

s popisa prethodnih stranica ili dodati odabranu stranicu na popis knjižnih oznaka.

Ako želite izbrisati sve popise prethodnih stranica, otvorite izbornik Alati, a zatim odaberite Izbriši sve.

- **Polje URL**

  Služi za prikaz URL adrese trenutne stranice. Ako odaberete polje URL adrese, prikazat će se skočni prozor URL adrese. Pomoću daljinskog upravljača možete izravno unijeti novu URL adresu.

- Popis prozora

  Prikaz popisa ili slika otvorenih prozora (Popis prozora). Možete otvoriti novi prozor na popisu (pomoću opcije Otvori novi prozor), odabrati prozor s popisa i pristupiti mu, odabrati prozor s popisa i zatvoriti ga ili zatvoriti sve prozore. Ako ste odabrali Upišite URL, novu URL adresu možete izravno unijeti pomoću daljinskog upravljača ili miša. Pritiskom na gumb Text/Image (Tekst/slika) pri vrhu s desne strane

zaslona možete prebacivati popis prozora između tekstnih opisa otvorenih prozora i slika otvorenih prozora.

Korištenje izbornika Alati s funkcijom Popis prozora

- **Otvori novi prozor**

  Otvorite novi prozor web-preglednika. Nova stranica web-preglednika automatski prikazuje početnu stranicu.

- **Zatvori sve prozore**

Zatvorite sve trenutno otvorene prozora na popisu u opciji Popis prozora. Nakon što zatvorite sve prozore, televizor će automatski otvoriti novi prozor web-preglednika. Novi prozor web-preglednika automatski prikazuje početnu stranicu.

- Pretraž.

  Omogućava pretraživanje Interneta. Kada pristupite polju unosa Pretraž., prikazat će se zaslon Pretraž..

Za pretraživanje Interneta unosom riječi slijedite ove korake:

1. Na zaslonu Pretraž. odaberite tražilicu.
2. Odaberite Unesite klj. riječ traž.. Pojavit će se zaslon tipkovnice.
3. Unesite riječ koji želite koristiti kao ključnu riječ pomoću miša ili daljinskog upravljača. Televizor pretražuje pomoću ključne riječi i tražilice koje ste odabrali.

- Dijeli

Dijeljenje trenutne web-stranice s vašom funkcijom Family Story.

- Opcije

  Možete konfigurirati postavke funkcije Web Browser.

Konfiguriranje značajke Web Browser koristeći Opcije

Premjestite pokazivač na vrh zaslona, a zatim odaberite ikonu Opcije.

- Alati za čit.

Olakšava čitanje stranica tako da povećava glavni tekst. Opcija Alati za čit. nije dostupna za sve stranice.

- Odobrene stranice

  Ograničavanje pristupa web-stranicama koje su neprikladne za djecu. Dakle, ova funkcija omogućava pristup isključivo registriranim web-mjestima.

  Svaki put kada pristupite funkciji Odobrene stranice, prikazat će se zaslon za unos PIN broja koji zatim trebate

unijeti.

Značajka Odobrene stranice: Uključivanje/isključivanje funkcije Odobrene stranice.

Poništi lozinku za odobrene stranice.: Promjena lozinke za funkciju Odobrene stranice.

Dodaj tek. str.: Omogućava dodavanje web-mjesta koje se trenutno prikazuje na popis odobrenih mjesta.

Upravljanje odobrenim stranicama: Omogućava unos URL adresa koje želite

dodati na popis odobrenih web-mjesta i brisanje web-mjesta s popisa odobrenih web-mjesta.

Ako ste uključili funkciju Odobrene stranice, a na popis odobrenih stranica niste dodali nijedno web-mjesto, nećete moći pristupiti nijednom web-mjestu.

- Privatno traženje uklj. / Privatno traženje isklj.

  Omogućavanje/onemogućavanje načina rada preglednika sa zaštitom privatnosti.

Ako je omogućen način rada preglednika sa zaštitom privatnosti, preglednik neće zadržavati podatke o URL adresama web-mjesta koja posjećujete. Želite li omogućiti značajku zaštite privatnosti, odaberite Da.

Ako je funkcija zaštite privatnosti aktivna, ispred URL adrese pri vrhu zaslona bit će prikazana ikona "Stop". Kako biste onemogućili način rada za zaštitu privatnosti, ponovo odaberite tu ikonu kada je način rada za zaštitu privatnosti

omogućen.

- PIP postavke

  Omogućuje konfiguriranje funkcije PIP.

  PIP položaj: Koristi se za odabir položaja podslike.

  Zvuk: Koristi se za odabir izvora zvuka koji čujete - Glavni ili Slik.u slici - kada je uključena funkcija PIP.

- Postavke web-preglednika

  Možete konfigurirati opcije funkcije Web Browser.

Postavi kao početnu: Možete postaviti početnu stranicu.

- Najposjećenije: Kao početnu stranicu postavlja URL adresu koju najčešće posjećujete.
- Tren. stranica: Kao početnu stranicu postavlja trenutnu stranicu.
- Knj. ozn.: Kao početnu stranicu postavlja URL adresu knjižnih oznaka.
- Upišite URL: Omogućava unos URL stranice koju želite postaviti kao

početnu stranicu. Tipkovnica radi poput tipkovnice za pisanje poruka na mobilnom telefonu.

Postavke blok. skoč. pr.: Uključivanje/isključivanje značajke Blokir. skočne.

Post. blok. reklama: Možete odrediti želite li blokirati reklamne oglase i odabrati URL adrese za koje će reklamni oglasi biti blokirani.

– Dodaj blokator: Uključivanje/isključivanje značajke Dodaj blokator.

– Blok. tekuću stran.: Trenutnu stranicu dodaje na popis blokiranih.

– Uprav. blok. stranicama: Možete dodati web-mjesto za koje želite blokirati oglase izravnim unosom URL adrese ili možete izbrisati web-mjesto s popisa.

Općenito: Možete izbrisati svoje osobne podatke.

– Izbriši Povijest: Služi za brisanje podataka o prethodno posjećenim web-mjestima.

– Izbriši podatke o pretraž.: Služi za

brisanje informacija o pristupanju Internetu, poput kolačića.

– Vrati postavke: Sve postavke web-preglednika ponovno se postavljaju na tvornički zadane vrijednosti.

– Sakrij izbornik: Uključivanje/isključivanje automatskog skrivanja upravljačke ploče. Ako uključite ovu funkciju, upravljačka će ploča pri vrhu biti skrivena, a pojavit će se samo kada pomaknete pokazivač na vrh zaslona.

Kodiranje: Postavku Kodiranje za web-stranice možete postaviti na Autom. ili Ručni.

- Auto. odabir: Uključivanje/isključivanje automatskog kodiranja za web-stranice. Preglednik automatski odabire odgovarajući format kodiranja.
- Postavke: Ručni odabir formata kodiranja s popisa formata kodiranja. Format se primjenjuje na sve stranice.

Pokazivač: Možete postaviti brzinu

pokazivača kada je za pokazivač postavljen Način pokazivača.

– Brz. pokazivača: Koristi se za odabir brzine pokazivača.

Podaci o pregledniku: Prikaz verzije i informacije o autorskim pravima za Web Browser.

Skype

→ Skype

Tvrtka Skype razvila je softver koji komunikaciju s ljudima diljem svijeta čini jednostavnom i zabavnom.

Pomoću programa Skype možete pozdraviti ili nasmijati bilo koga i bilo gdje. Ako ste oboje povezani na Skype, besplatno je. Komunicirajte s ljudima diljem svijeta!

Više informacija potražite u korisničkom priručniku za Skype na "www.samsung.

com".

[Pravna napomena]

Zbog različitih mogućnosti proizvoda koji sadrže uslugu korištenja sadržaja Samsung Smart Hub te zbog ograničenja dostupnog sadržaja, određene značajke, aplikacije i usluge možda neće biti dostupne na svim uređajima ili na svim područjima.

Neke značajke usluge Smart Hub mogu zahtijevati i dodatne periferne uređaje

ili naknade za članstvo koje se prodaju zasebno. Posjetite http://www.samsung.com i potražite više informacija o određenim uređajima i dostupnosti sadržaja. Usluge i dostupnost sadržaja u okviru usluge Smart Hub podliježu povremenim promjenama bez prethodne obavijesti.

Inteligentna interakcija

Korištenjem inteligentne interakcije možete brzo i jednostavno pristupiti opcijama i funkcijama izbornika te upravljati njima govorom (slova ili riječi) ili pokretima.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ZA INFORMATIVNU KNJIŽICU

- Prijava prepoznavanjem lica

  Kako bi značajka Prepoznavanje lica mogla raditi, u televizoru se pohranjuje

sličica vašeg lica koja će se koristiti za prijavljivanje.

Prijava u Smart Hub uz korištenje značajke Prepoznavanje lica ne pruža jednaku razinu sigurnosti kao prijave pomoću ID oznake i lozinke.

- Korištenje TV-kamere

  Pri korištenju TV-kamere trebali biste znati da u određenim okolnostima i u određenim pravnim uvjetima korištenje ili zloupotreba TV-kamere može dovesti do pozivanja

na pravnu odgovornost. Korištenjem TV-kamere prihvaćate da kameru nećete koristiti (i) na mjestima gdje je korištenje kamera općenito zabranjeno (poput kupaonica, garderoba ili svlačionica), (ii) na bilo koji način koji bi mogao dovesti do zadiranja u privatnost drugih osoba te (iii) u suprotnosti s bilo kojim primjenjivim zakonom, propisom ili odredbom.

Prilikom korištenja kamere televizora trebali biste provjeriti je li na stražnjoj

strani kamere televizora pričvršćena traka ili ne, a zatim možete koristiti kameru televizora nakon podešavanja kuta kamere. Ako ne želite koristiti kameru televizora, preporučujemo da nakon korištenja okrenete objektiv kamere prema gore. U tom slučaju funkcije Prepoznavanje lica i Upravljanje pokretom neće biti dostupne.

Upravljanje glasom

Izbornik → Sustav → Upravljanje glasom i

pokretom → Upravljanje glasom

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije prepoznavanja glasa. Omogućava vam pristup i upravljanje opcijama i funkcijama izbornika izgovaranjem slova ili riječi.

- Za postizanje preciznog prepoznavanja glasa pregledajte Standardni popis glasovnih naredbi na web-mjestu Samsung (www.samsung.com → podrška → Priručnici & preuzimanja).
- Na mogućnost prepoznavanja u funkciji

Upravljanje glasom mogu utjecati nejasan izgovor, glasnoća govora i buka u okolini.

- Prilikom korištenja funkcije Upravljanje glasom riječi i izraze morate izgovarati jasno i ispravno na jeziku kojeg ste odabrali na popisu Jezik.
- Šumovi u okruženju mogu uzrokovati nepravilnosti u radu funkcije Upravljanje glasom. (prihvatljiva buka u okolini: manje od 40 dB)

Televizor glasovne naredbe možete "čuti"

na dva načina:

– Pomoću mikrofona. (prepoznavanje s veće udaljenosti)

Preporučujemo da funkciju Upravljanje glasom koristite na udaljenosti od približno 4 m od televizora. Udaljenost možete provjeriti koristeći Ispitivanje okruženja glasov. upravlj. (Sustav → Upravljanje glasom i pokretom → Upravljanje glasom → Ispitivanje

okruženja glasov. upravlj.).

– **Pomoću gumba VOICE na upravljaču Smart Touch Control. (prepoznavanje u neposrednoj blizini)**

Prilikom korištenja mikrofona na televizoru glas se možda neće jasno prepoznati zbog buke u okolini. U tom slučaju koristite gumb VOICE na upravljaču Smart Touch Control. Televizor će jasnije prepoznati glasovnu naredbu.

- Gumb VOICE na daljinskom upravljaču uvijek je aktivan. Ako želite koristiti mikrofon televizora, uključite funkciju Upravljanje glasom (Sustav → Upravljanje glasom i pokretom → Upravljanje glasom).

- Prilikom izvršavanja funkcije putem opcije Upravljanje glasom, pripadajuća funkcija možda neće podržavati značajku Upravljanje glasom. U tom slučaju preporučuje se Upravljanje pokretom.

Ako želite koristiti pokret, ispružite ruku prema kameri i mahnite tri ili četiri puta s jedne strane na drugu.

- Upravljanje glasom

  Uključivanje ili isključivanje funkcije Upravljanje glasom.

  Gumb VOICE na daljinskom upravljaču uvijek je aktivan.

- Jezik

  Odaberite jezik za prepoznavanje koji želite koristiti.

Odaberete li UK English/Norsk, možete pretraživati riječi ili fraze na norveškom jeziku.

- Okidačka riječ

  Možete odabrati Okidačka riječ koje služe za pokretanje funkcije Upravljanje glasom. Televizor možete pokrenuti i koristeći Okidačka riječ ako je funkcija Upravljanje glasom postavljena na Uključeno.

  – Ako je kao Okidačka riječ postavljeno "Hi TV", izgovorite Hi TV Power On.

– Ako je kao Okidačka riječ postavljeno "Smart TV", izgovorite Smart TV Power On.

Funkcija uključivanja glasom (Power on Voice) možda nije omogućena kod sljedećih uvjeta u stanju pripravnosti:

– Snimanje pomoću PVR uređaja (osobni videosnimač) je u tijeku.

– U tijeku je Nadogradnja softvera s opcijom "Putem kanala".

– U tijeku je pretraživanje kanala s

televizijskim postajama.

- **Veličina trake naredbi glasom**

  Promjena načina rada funkcije **Veličina trake naredbi glasom** između **Minimalno** i **Preko cijelog zasl.**.

- **Osjetljiv. glasa**

  Postavlja osjetljivost prepoznavanja glasa.

  Buka: Postavlja razinu jeke.

  Brzina prepoznavanja: Postavlja razinu odaziva prepoznavanja glasa.

- **Ispitivanje okruženja glasov. upravlj.**

Možete testirati količinu buke okoline koju prepoznaje mikrofon televizora.

– Ispitivanje šuma: Ovaj test provjerava količinu buke u okolini koju prepoznaje mikrofon televizora. Previše buke iz okoline ometat će rad funkcije glasovnog upravljanja. Za pokretanje odaberite Sljedeće na daljinskom upravljaču. Testiranje započinje i traje nekoliko sekundi. Budite što tiši za vrijeme testa.

– Ispitivanje mikrof. i zvučnika: Ovaj

test određuje hoće li zvuk iz zvučnika televizora koji prepoznaje mikrofon ometati rad funkcije govornog upravljanja. Za pokretanje odaberite Pokreni na daljinskom upravljaču. Testiranje započinje i traje nekoliko sekundi. Budite što tiši za vrijeme testa.

Dostupno samo kad je opcija Odabir zvučnika postavljena na Zvuč. telev..

– Ispit. glasovnog upravljanja: Ovaj test provjerava jačinu zvuka i jasnoću glasa

prilikom korištenja značajke Upravljanje glasom. Pomoću daljinskog upravljača odaberite Pokreni. Nakon što test započne, izgovorite riječi sa popisa u uputama što glasnije i jasnije možete.

Ako test nije uspješno dovršen, odaberite Ponovno ispitajte, a zatim ponovo izgovorite riječi glasno i jasno.

Želite li koristiti funkciju Upravljanje glasom, slijedite ove korake:

Ako je funkcija Upravljanje glasom postavljena na Uključeno, televizor bi se mogao automatski uključiti zbog utjecaja u okolini.

1. **Pomoću mikrofona ugrađenog u televizor izgovorite odabranu riječ Okidačka riječ ili pritisnite gumb VOICE na upravljaču Smart Touch Control. Na televizoru će se prikazati Veličina trake naredbi glasom.**

   Kad koristite opciju Upravljanje glasom, zvuk televizora je automatski

postavljen na 5.

2. Izgovorite željenu riječ ili izraz koristeći Veličina trake naredbi glasom.

   Riječ ili izraz izgovorite jasno i ispravno na jeziku koji ste odabrali u značajci Jezik.

3. Pričekajte dok se prepoznavanje ne dovrši, a zatim izgovorite sljedeću naredbu na isti način.

   Za izlaz iz načina rada Upravljanje glasom izgovorite riječ Okidačka

riječ ili "Odustani" pomoću mikrofona televizora ili ponovnim pritiskom na gumb VOICE na daljinskom upravljaču.

Korištenje glasovnog načina za unos teksta

1. Dok se nalazite u načinu rada Upravljanje glasom izgovorite "Pretraži sve".

   Kada koristite zaslonsku tipkovnicu QWERTY, možete koristiti glasovni način za unos teksta. Pomoću

mikrofona ugrađenog u televizor izgovorite odabranu riječ Okidačka riječ ili pritisnite gumb VOICE na upravljaču Smart Touch Control.

2. Izgovorite riječ ili izraz koji želite potražiti.

3. Televizor izvršava izgovorenu funkciju.

Razine radnih značajki funkcije Upravljanje glasom razlikovat će se ovisno o izgovorenom jeziku.

Upravljanje pokretom

Izbornik → Sustav → Upravljanje glasom i pokretom → Upravljanje pokretom

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Upravljanje pokretom. Omogućuje upravljanje televizorom pomicanjem pokazivača televizora pomoću funkcije Upravljanje pokretom.

Na učinkovitost prepoznavanja u funkciji Upravljanje pokretom mogu utjecati držanje tijela prilikom pokazivanja

pokreta i uvjeti osvjetljenja u okolini.

- Neke aplikacije možda ne podržavaju funkciju Upravljanje pokretom.
- U slučaju dugotrajnog korištenja funkcije Upravljanje pokretom možda ćete osjetiti fizički zamor.
- Prilikom korištenja značajke Upravljanje pokretom izbjegavajte izravnu izloženost sunčevom zračenju.
- Preporučujemo da funkciju Upravljanje pokretom koristite na udaljenosti od

približno 1,5 do 4 m od televizora. Domet prepoznavanja kamere televizora može se razlikovati ovisno o kutu kamere i drugim uvjetima. Domet prepoznavanja kamere televizora možete provjeriti koristeći Ispitivanje okoline upravljanja pokretom (Sustav → Upravljanje glasom i pokretom → Upravljanje pokretom → Ispitivanje okoline upravljanja pokretom).

- Upravljanje pokretom

  Uključivanje ili isključivanje funkcije

Upravljanje pokretom.

- Veličina trake naredbi pokretom

  Promjena načina rada funkcije Veličina trake naredbi pokretom između Minimalno i Preko cijelog zasl..

- Ispitivanje okoline upravljanja pokretom

  Možete testirati osvijetljenost prostorije i kut kamere.

  – Ispitivanje svjetline: Ovaj test provjerava je li prostorija dovoljno osvijetljena za pravilan rad funkcije Upravljanje

pokretom. Pomoću daljinskog upravljača odaberite Pokreni. Testiranje započinje. Test bi trebao potrajati nekoliko sekundi. (prihvatljiva svjetlina u okolini: 50 – 500 luksa)

Objektiv kamere nemojte izlagati izravnoj svjetlosti ili izravnom sunčevom zračenju.

Objektiv kamere neka bude zaslonjen odgovarajućim predmetom.

– Ispitivanje kuta kamere: Na zaslonu Ispitivanje kuta kamere odaberite

Pokreni pomoću daljinskog upravljača.

Na zaslonu se prikazuje pravokutnik. Smjestite se unutar pravokutnika na način da podesite kameru ili se postavite pred nju. Ako niste smješteni unutar pravokutnika, testiranje možda neće pravilno funkcionirati. Po dovršetku, ispružite ruku prema kameri i mahnite tri ili četiri puta s jedne strane na drugu.

Želite li koristiti opciju Upravljanje pokretom,

slijedite ove korake:

1. Za korištenje funkcije Upravljanje pokretom ispružite ruku prema kameri i mahnite tri ili četiri puta s jedne strane na drugu. Televizor će aktivirati funkciju Upravljanje pokretom, a zatim pri dnu zaslona prikazati značajku Veličina trake naredbi pokretom.

2. Pokušajte upravljati televizorom rukama. Informacije o korištenju gesta potražite u nastavku.

- Napominjemo kako će se funkcija Upravljanje pokretom zatvoriti ako ruke izađu iz vidokruga kamere.
- Ako za vrijeme korištenja funkcije Upravljanje pokretom koristite drugi uređaj (npr. daljinski upravljač, tipkovnicu, itd.), funkcija Upravljanje pokretom će se zatvoriti.

Upravljanje televizorom rukama pomoću pokreta

- **Pristup funkciji upravljanja pomoću pokreta**

  – **Akcija: Ispružite ruku prema kameri i mahnite tri ili četiri puta s jedne strane na drugu.**

- Navigacija pokazom

  Pomicanje pokazivača na željeni položaj.

  – **Akcija: Ispružite ruku i pomaknite je na željeni položaj.**

- Pokreni

  Odabir stavke ili izvršavanje naredbe koja je

označena pokazivačem ili istaknuta.

– **Akcija: Stisnite šake.**

Dok gledate stranicu, možete koristiti opciju **Pokreni** kako biste pomaknuli stranicu u željenom smjeru. Za pomicanje stranice stisnite šaku, zadržite je u tom položaju i pomaknite u smjeru u kojem želite da se stranica pomakne. Napominjemo da se ne mogu sve stranice pomicati.

- **Natrag**

Povratak na prethodni izbornik.

– **Akcija: Ispružite ruku i okrećite je suprotno od smjera kazaljke na satu.**

- **Upravljanje kanalima/glasnoćom**

  Promjena kanala ili podešavanje glasnoće.

  Ako koristite funkciju **Upravljanje pokretom** tijekom gledanja kanala, prikazat će se zaslon za upravljanje kanalima/glasnoćom.

  – **Radnja: Akciju Navigacija pokazom koristite za pomicanje pokazivača do**

kontrolera kanala ili glasnoće, nakon čega primjenom opcije Pokreni možete promijenili kanal ili podestiti glasnoću.

Ako akciju Pokreni koristite jednom, to je jednako pritisku gumba na daljinskom upravljaču. Ako zadržite akciju Pokreni, to je jednako pritisku i držanju gumba na daljinskom upravljaču.

- Pomicanje

Pomicanje po stranici u željenom smjeru.

Na primjer, ako se želite pomaknuti prema dolje.

1. Premjestite pokazivač na dno zaslona (zona za pomicanje po stranici) koristeći Navigacija pokazom.
2. Premjestite pokazivač na sredinu zaslona pomoću akcijeNavigacija pokazom.
3. Stranica će se pomaknuti za jednu stranicu.

   Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Prepoznavanje lica

→ Alati → Postavke → Upravitelj računa → Prepoznavanje lica

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije prepoznavanja lica. Prepoznavanje lica omogućava registraciju lica u svojem Samsung računu. U Samsung račun možete se prijaviti i pomoću funkcije Prepoznavanje lica bez unosa korisničkog imena i lozinke računa.

Svoje lice možete registrirati u samo jednom računu.

Za registraciju lica u Samsung račun slijedite ove korake:

Ako želite koristiti ovu funkciju, prijavite se u Smart Hub. Ako nemate Samsung račun, morate ga stvoriti. Informacije o stvaranju Samsung računa potražite u odjeljku "Stvaranje računa" u usluzi Smart Hub.

1. Na zaslonu Smart Hub otvorite izbornik

Alati pomoću daljinskog upravljača i odaberite Postavke.

2. Odaberite Upravitelj računa. Prikazat će se zaslon Upravitelj računa.

3. Odaberite Prepoznavanje lica. Prikazat će se zaslon Prepoznavanje lica.

4. Postavite lice u kvadrat u središtu zaslona i pričekajte dok kvadrat ne promijeni boju iz crvene u zelenu.

   Ako prepoznavanje lica na televizoru ne uspije, odaberite Pon.pokuš. i

pokušajte ponovo.

5. **Po dovršetku, Prepoznavanje lica u Samsung računu je dovršeno. Prikazat će se prozor za nastavak registracije usluge.**

   Za zatvaranje prozora odaberite U redu. Usluge možete registrirati i kasnije, pomoću funkcije Poveži s ostalim računima u usluzi Smart Hub (Alati → Postavke → Upravitelj računa → Poveži s ostalim računima).

Za prijavu u Samsung račun pomoću funkcije Prepoznavanje lica slijedite ove korake:

Ako koristite Prepoznavanje lica za prijavu u Smart Hub, to može biti manje sigurno od prijave pomoću lozinke.

1. **Ako je prikazan zaslon usluge Smart Hub, pomoću daljinskog upravljača odaberite A. Prikazat će se zaslon Samsung račun.**
2. **Odaberite Način prepoznavanja lica. Prikazat će se zaslon Prepoznavanje lica.**

   Za povratak na zaslon Samsung račun

odaberite Način lozinke.

3. Televizor pokreće funkciju Prepoznavanje lica. Stanite ispred zaslona televizora. Televizor će automatski prepoznati vaše lice.

   - Zeleni kvadrat označava registrirano lice. Crveni kvadrat označava lice koje nije registrirano.
   - Ako televizor ne uspije prepoznati vaše lice, pokušajte ponovno.

4. Televizor vas automatski prijavljuje u vaš

Samsung račun.

- Ako televizor prepozna dva ili više registriranih lica, prikazat će se popis Samsung računa. Odaberite račun za prijavu.

- Ako vaše lice nije registrirano, možete ga registrirati u vašem Samsung računu. Slijedite postupak u 4. i 5. koraku u poglavlju "Za registraciju lica u Samsung račun slijedite ove korake:" naveden gore.

Ako nemate račun, možete ga stvoriti. Dodatne informacije potražite u poglavlju "Stvaranje računa" u odjeljku Smart Hub.

Specifikacija za inteligentnu interakciju

Upravljanje glasom

Glasovno aktiviranje iz stanja mirovanja

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Buka u okolini	~ 40 dB	Udaljenost	1 m — 4 m
Potrebna jačina glasa	60 dB ili više	Kut	±30˚
Glasnoća televizora (korak)	Korak 0		
Podržani jezici	15 jezika	Podržani jezici mogu se razlikovati ovisno o modelu ili postavkama funkcije Upravljanje glasom.	

Riječ za aktiviranje

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Buka u okolini	~ 40 dB	Udaljenost	1 m — 4 m
Potrebna jačina glasa	60 dB ili više	Kut	±30˚
Glasnoća televizora (korak)	Korak 10		
Podržani jezici	15 jezika	Podržani jezici mogu se razlikovati ovisno o modelu ili postavkama funkcije Upravljanje glasom.	

Ugrađeno prepoznavanje glasa

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Buka u okolini	~ 40 dB	Udaljenost	1 m — 4 m
Potrebna jačina glasa	60 dB ili više	Kut	±30˚
Glasnoća televizora (korak)	Korak 5		
Podržani jezici	15 jezika	Podržani jezici mogu se razlikovati ovisno o modelu ili postavkama funkcije Upravljanje glasom.	

Popis svih naredbi na željenom jeziku potražite u vodiču na web-mjestu tvrtke Samsung (www.samsung.com → Podrška → Priručnici & preuzimanja).

Upravljanje pokretom

Uvjeti za prepoznavanje

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Radna brzina	Sporo/brzo	Udaljenost	1,5 m — 4 m
Okolina (osvjetljenje)	50 luksa — 500 luksa	Vodoravni kut	±15°
Prepoznavanje pozadine	Bijelo ili sivo	Okomiti kut	±10°

Prepoznavanje lica

Uvjeti za prepoznavanje

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Boja kože	Bijela, žuta, crna, indijanska, latinoamerička	Udaljenost	1,5 m — 4 m
Okolina (osvjetljenje)	50 luksa — 500 luksa	Vodoravni kut	±15°
Prepoznavanje pozadine	Bijelo ili sivo	Okomiti kut	±10°
Vrijeme odziva	2 s (za jednu osobu) — 8 s (za 5 osoba)		

Smart Touch Control

Dodir

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Vrijeme odziva	Unutar 300 ms (uspostavljena veza)	Udaljenost	30 cm
	Unutar 1,5 s (prekinuta veza)		4 m
		Okomiti kut	0˚ — 20˚
		Vodoravni kut	0˚ — 85˚

Glasovno upravljanje putem poslužitelja

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Buka u okolini	45 — 50 dB	Udaljenost kod prepoznavanja glasa	10 cm — 30 cm
		Udaljenost na kojoj funkcionira daljinski upravljač	30 cm — 4 m
Potrebna jačina glasa	60 dB ili više		
Glasnoća televizora (korak)	Korak 50		
Podržani jezici	15 jezika		
Vrijeme odziva	~ 5 s		

Tipke prečaca

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
	Uspostavljena veza	Udaljenost	30 cm
	Prekinuta veza (IR)		4 m
		Okomiti kut	0˚ — 20˚
		Vodoravni kut	0˚ — 85˚

Uparivanje

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Udaljenost	30 cm	Udaljenost	30 cm
Kut	0°		4 m
Okruženje	Na operaciju se ne smije utjecati.	Kut	0°
Vrijeme odziva	1 min		45°

Upravljač televizora

Korištenje

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Temperatura/vlažnost	0℃ — 50℃ 50% — 75%		

TV-kamera

Interna

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Buka u okolini	~ 40 dB	Udaljenost (aktiviran automatski fokus)	1 m
Okolina (osvjetljenje)	30 luksa — 500 luksa		4 m
Temperatura/vlažnost	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Kut (aktiviran automatski fokus)	45˚ (vodoravno)
			20˚ (okomito)

Vanjska

Kriteriji za okolinu i procjenu	Uvjet	Stavka za procjenu	Specifikacija za upravljanje
Buka u okolini	— 40 dB	Udaljenost (aktiviran automatski fokus)	1 m
Okolina (osvjetljenje)	30 luksa — 500 luksa		4 m
Temperatura/vlažnost	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Kut (aktiviran automatski fokus)	45˚ (vodoravno)
			20˚ (okomito)

AllShare Play

→ AllShare Play

Uživajte u reprodukciji slikovnih, zvučnih i/ili filmskih datoteka pohranjenih na MSC USB memorijskom uređaju i/ili računalu.

- Za prikaz sadržaja na USB uređaju, priključite uređaj u USB priključak televizora.
- Ako želite koristiti USB tvrdi disk, preporučujemo USB tvrdi disk s adapterom za napajanje.

Ako želite reproducirati sadržaj smješten na računalu ili na mobitelu koji podržava DLNA, morate povezati računalo i televizor s mrežom te preuzeti i instalirati mrežni softver za AllShare na računalo. Usto, kako biste reproducirali sadržaj smješten na uređaju koji podržava DLNA, morate imati bežičnu mrežu.

Spajanje USB uređaja

1. Uključite televizor.

2. Priključite USB uređaj na kojem se nalaze datoteke s fotografijama, glazbom i/ili filmovima na USB priključak televizora.

3. Nakon priključivanja USB uređaja prikazat će se skočni prozor Povezani uređaj. Između opcija Videozapisi, Fotografije i Glazba odaberite kategoriju koju želite reproducirati.

Televizor može automatski prikazivati datoteke na USB uređaju ako je to jedini priključeni uređaj.

Prekidanje veze s USB uređajem

Način 1: Pomoću gumba SOURCE.

1. Pritisnite gumb SOURCE na standardnom daljinskom upravljaču ili Izvor na upravljaču Smart Touch Control.
2. Odaberite željeni USB uređaj, a zatim pritisnite gumb TOOLS na standardnom daljinskom upravljaču ili na upravljaču Smart Touch Control. Prikazat će se izbornik Alati.

3. Odaberite Sigurno uklanjanje USB-a, a zatim pričekajte da se prekine veza s odabranim USB uređajem. Možete izvaditi USB uređaj iz televizora.

Način 2: Putem početnog zaslona usluge AllShare Play.

1. Otvorite početni zaslon usluge AllShare Play. (→ AllShare Play)
2. Odaberite bilo koju kategoriju osim Popis, a zatim pritisnite gumb na

standardnom daljinskom upravljaču ili pritisnite dodirnu površinu na upravljaču Smart Touch Control.

3. Odaberite željeni USB uređaj, a zatim pritisnite gumb TOOLS na standardnom daljinskom upravljaču ili na upravljaču Smart Touch Control. Prikazat će se izbornik Alati.

4. Odaberite Sigurno uklanjanje USB-a, a zatim pričekajte da se prekine veza s odabranim USB uređajem. Možete izvaditi USB uređaj iz televizora.

Za vađenje USB uređaja iz televizora preporučujemo funkciju Sigurno uklanjanje USB-a.

Pročitajte ove informacije prije korištenja značajke AllShare Play s USB uređajem.

Ograničenja i mjere opreza

- **Prije spajanja uređaja na televizor, izvršite sigurnosno kopiranje svojih datoteka kako biste spriječili oštećenje**

ili gubitak podataka. Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za oštećenje datoteka ili gubitak podataka.

- USB tvrdi disk priključite na namjenski priključak USB (HDD 5V 1A).
- Ne isključujte USB uređaj dok ga televizor očitava.
- Ako USB uređaj povežete pomoću USB produžnog kabela, televizor ga možda neće prepoznati ili neće moći očitati datoteke.

- Ako USB uređaj koji ste povezali s televizorom nije prepoznat, ako je popis datoteka na uređaju oštećen ili se datoteka s popisa ne reproducira, priključite USB uređaj na računalo, formatirajte uređaj, ponovo kopirajte datoteke na uređaj i zatim pokušajte ponoviti reprodukciju.

- Ako se datoteka koju ste izbrisali s računala još uvijek očitava pri pokretanju značajke Smart Hub, datoteku trajno

izbrišite pomoću funkcije "Empty the Recycle Bin" (Isprazni koš za smeće).

- Ako računalo ne može izgraditi funkcionalnu bazu podataka spremljenih datoteka na USB uređaju jer na USB uređaju nema slobodnog prostora, možda nećete vidjeti nove datoteke koje ste dodali, čak i ako ste spremili te datoteke na USB uređaju.

Podržani uređaji

- Neki USB digitalni fotoaparati i uređaji za reprodukciju zvuka možda neće biti kompatibilni s ovim televizorom.

- AllShare Play podržava samo MSC USB memorijske uređaje. MSC je uređaj iz klase uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka. Primjeri MSC uređaja su male prijenosne memorije, čitači Flash kartica i USB tvrdi diskovi (USB razdjelnici nisu podržani). Uređaje treba priključivati izravno na USB

priključak televizora.

- Nisu podržani USB HDD pogoni kapaciteta iznad 3 TB.
- Ako su priključena više od 2 PTP (protokol za prijenos slika) uređaja, možete koristiti samo jedan po jedan.
- Ako su priključena više od dva MSC uređaja, neki od uređaja možda neće biti prepoznati.
- USB uređaj za koji je potrebna jaka struja (jača od 500 mA ili 5 V) možda neće biti

podržan.

- Ako se na televizoru ništa nije događalo tijekom razdoblja određenog postavkom Vrijeme aut. zaštite, pokrenut će se čuvar zaslona.
- Način uštede energije pojedinih tvrdih diskova možda će se automatski pokrenuti kada uređaj spojite na televizor.

Datotečni sustav i formati

- Prilikom reprodukcije nelicenciranih multimedijskih datoteka, USB funkcija možda neće dobro raditi.
- MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.
- Podržani su FAT16, FAT32 i NTFS datotečni sustavi.
- AllShare Play podržava samo sekvencijalni jpeg format. Ne podržava progresivni jpeg format.
- Što je veća rezolucija slike, više će

vremena biti potrebno za njen prikaz na zaslonu.

- Najveća podržana JPEG rezolucija je 15360 X 8640 piksela.
- Ako je datoteka oštećena ili televizor ne podržava tu vrstu datoteke, prikazat će se poruka Format datoteke nije podržan..
- Ako se datoteke sortiraju pomoću opcije Prikaz mape, televizor će moći prikazati nazive do 1000 datoteka u svakoj od mapa.

- Ako broj datoteka i mapa spremljenih na USB memoriji prelazi približno 8000, neke datoteke i mape se možda neće prikazivati i možda nećete moći otvoriti neke mape.

- Televizor ne može reproducirati MP3 datoteke s DRM zaštitom koje su preuzete s web-mjesta koja se plaćaju. Digital Rights Management (DRM, Upravljanje digitalnim pravima) je tehnologija koja podržava izradu,

distribuciju i upravljanje digitalnim sadržajima na integriran i sveobuhvatan način, uključujući zaštitu prava i interesa davatelja sadržaja, sprečavanje nedopuštenog kopiranja sadržaja te upravljanje naplatama i nagodbama.

- Čak i ako je datoteka koju namjeravate reproducirati kodirana u podržanom formatu, može se prikazati poruka o pogrešci zbog podspremnika ili problema s profilom.

Povezivanje s računalom putem mreže

Slike, glazbu i videozapise pohranjene na računalo možete reproducirati putem mrežne veze koristeći funkciju AllShare Play.

- Dodatne informacije o konfiguriranju televizora i povezivanju s mrežom potražite u odjeljku "Postavljanje mreže" ovog priručnika.
- Za pregledavanje sadržaja koji se nalazi

na računalu morate povezati televizor i računalo s LAN mrežom te na računalo preuzeti i instalirati softver AllShare Play.

Preporučujemo da televizor i računalo postavite u istu podmrežu. IP adrese sastoje se od četiri dijela odvojena točkama (111.222.333.444). Ako se televizor i računalo nalaze u istoj podmreži, prva tri dijela IP adrese televizora i IP adrese računala

(111.222.333) bit će identična, a samo će zadnji dio (zbirna adresa) biti različit.

Sljedeće funkcije usluge AllShare Play nisu podržane prilikom reprodukcije medijskih sadržaja s računala povezanog s mrežom:

- Funkcije **Pozadinska glazba** i **Postavka pozadinske glazbe**.
- Razvrstavanje datoteka prema preferencama u mapama **Fotografije**, **Glazba** i **Videozapisi**.
  - **Funkcija ◀◀ (Premotavanje unatrag)**

ili ▶▶ (Premotavanje unaprijed) dok se film reproducira.

- Divx DRM nije podržan.
- U programu vatrozida omogućite iznimku za softver AllShare Play.
- Ovisno o internetskom poslužitelju, kada AllShare Play koristite putem mrežne veze:
  - Metoda razvrstavanja može se razlikovati.
  - Funkcija Pretraga scena možda nije

podržana.

– Funkcija Nastavi za nastavak reprodukcije videozapisa možda nije podržana.

– Funkcija Nastavi ne podržava više korisnika (pamti samo točku na kojoj je zadnji korisnik zaustavio reprodukciju).

– Funkcija pretraživanja možda neće funkcionirati, ovisno o sadržaju.

Kod reprodukcije videozapisa u značajci

AllShare Play putem mrežne veze može doći do podrhtavanja.

Sadržaj iz web-spremišta možete reproducirati na televizoru. Slijedite upute ispod:

– Otvorite uslugu AllShare Play na televizoru → Odaberite vrstu sadržaja: Glazba, Fotografija ili Video → Odaberite SugarSync → Odaberite datoteku koju želite reproducirati.

– Posjetite web-mjesto www.sugarsync.

com kako biste sadržaje s računala prenijeli u web-spremište (SugarSync). Međutim, televizor možete koristiti za reproduciranje sadržaja s računala samo ako je put prijenosa sljedeći: web-spremište – AllShare Play – Glazba / Fotografije / Video

– Televizor možete koristiti i za reprodukciju sadržaja s mobilnog uređaja koji podržava uslugu AllShare Play ako je put prijenosa jednak iznad navedenom

putu.

– Kada posjetite web-mjesto www.allshareplay.com vidjet će te kako možete učitati sadržaje sa računala u web-spremište (SugarSync).

Korištenje usluge AllShare Play

AllShare Play omogućava uživanje u sljedećim uslugama. Kako biste mogli koristiti web-spremište ili usluge društvenih mreža, morate se prijaviti u svoj Samsung račun.

AllShare Play može reproducirati različite sadržaje na tri načina:

- Pomoću USB uređaja: možete reproducirati videozapise, fotografije ili glazbu s priključenog USB uređaja.

– **Pomoću DLNA uređaja ili web-spremišta: možete reproducirati različite sadržaje s uređaja povezanih s vašom kućnom mrežom te iz web-spremišta.**

– **Pomoću usluga društvenih mreža: možete reproducirati određene sadržaje s društvenih mreža, kao što su Family Story, Facebook ili Picasa.**

Prije korištenja servisa Facebook ili Picasa trebate instalirati odgovarajući sadržaj u funkciji Smart Hub.

- Kako biste mogli koristiti servise SugarSync, Facebook ili Picasa, trebate se prijaviti u odgovarajuću aplikaciju. Možete i svoj račun za aplikaciju registrirati u svojem Samsung računu. Informacije o računu aplikacije potražite u članku "Konfiguriranje usluge Smart Hub s postavkama" u odjeljku koji govori o funkciji Smart Hub.

- Kako biste mogli koristiti Family Story, trebate se prijaviti u svoj Samsung račun.

Prije korištenja usluge Family Story trebate se pridružiti najmanje jednoj grupi.

Željeni sadržaj možete prenijeti na drugi uređaj povezan s televizorom.

Vrsta sadržaja	Podržani uređaji za prijenos
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilni uređaj	USB

Popis (AllShare Play)

→ AllShare Play → Popis

Pomoću ove funkcije možete jednostavno i brzo pristupiti sadržaju.

- Zadnje reprod.

  Prikaz popisa nedavno reproduciranih datoteka s videozapisima, fotografijama i glazbom. Koristite ovaj popis ako ponovno želite reproducirati neku datoteku.

  Ako pokrenete reprodukciju datoteke s popisa Zadnje reprod., a USB uređaj

nije povezan ili datoteka nije pronađena, prikazat će se poruka "Datoteka koju tražite ne može se pronaći.".

- Popis Zadnje reprod. može sadržavati najviše 48 datoteka. Datoteke su organizirane tako da se posljednje reproducirane datoteke prikazuju na vrhu popisa.

- Datoteke popisa Zadnje reprod. smještene na mobitelu možda se neće moći reproducirati.

- **Novosti**

  Prikaz novospremljenih datoteka s videozapisima, fotografijama ili glazbom koje se nalaze na priključenom USB uređaju ili računalu. Ovu kategoriju koristite ako želite reproducirati tek ažuriranu datoteku.

- **Pop. skl.**

  Prikaz datoteka popisa za reprodukciju koje su spremljene na USB uređaju ili računalu. Ako želite reproducirati popis za reprodukciju, odaberite popis

za reprodukciju. Odabrani popis za reprodukciju odmah će se reproducirati.

- Možete stvoriti do 12 popisa za reprodukciju.
- Na popis za reprodukciju možete dodati do 100 datoteka.
- Na pojedinačni popis za reprodukciju možete dodati samo jednu vrstu sadržaja. Primjerice, na popis za reprodukciju koji sadrži glazbene datoteke možete dodavati samo glazbene datoteke.

Stvaranje popisa za reprodukciju

1. Na glavnom zaslonu funkcije AllShare Play odaberite Videozapisi, Fotografije ili Glazba na lijevoj strani zaslona.
2. Na desnoj strani zaslona označite i odaberite uređaj na kojem se nalaze datoteke koje želite dodati na popis za reprodukciju. Funkcija AllShare Play prikazuje mape i/ili datoteke na uređaju.
3. Ako funkcija AllShare Play prikazuje

mape, označite i odaberite mapu koja sadržava željene datoteke. Ako prikazuje samo datoteke, prijeđite na 4. korak.

4. Označite datoteku, a zatim otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača.

5. Istaknite i odaberite Dod. na p. pj..

6. Odaberite i istaknite datoteku koju želite dodati. U potvrdnom okviru prikazat će se znak ✓.

7. Želite li odabrati dodatne datoteke,

ponovite 6. korak.

Kako biste odabrali sve datoteke s popisa, odaberite Odabir svih. Ako želite poništiti odabir, ponovno odaberite datoteku.

8. Po dovršetku odaberite Dodaj. Prikazat će se zaslon Dod. na p. pj..
9. Odaberite Izr. novo. Prikazat će se zaslon Izradite novi popis..
10. Unesite naziv popisa za reprodukciju pomoću daljinskog upravljača ili

prihvatite zadani naziv.

11. Po dovršetku odaberite Dovršeno.

    Novi popis za reprodukciju je stvoren.

    Prikazuje se skočni prozor Dodano.

12. Odaberite opciju Reprod. ako želite odmah reproducirati datoteku ili opciju U redu ako je želite reproducirati kasnije.

Kako biste dodali datoteke na popis za reprodukciju, slijedite ove korake:

1. Na glavnom zaslonu funkcije AllShare

Play odaberite Videozapisi, Fotografije ili Glazba na lijevoj strani zaslona.

Morate odabrati vrstu sadržaja koja se već nalazi na popisu za reprodukciju. Primjerice, ako želite dodati datoteke popisu za reprodukciju koji sadrži glazbene datoteke, morate odabrati mapu Glazba.

2. Na desnoj strani zaslona označite i odaberite uređaj na kojem se nalaze datoteke koje želite dodati na popis za

reprodukciju. Funkcija AllShare Play prikazuje mape i/ili datoteke na uređaju.

3. Ako funkcija AllShare Play prikazuje mape, označite i odaberite mapu koja sadržava željene datoteke. Ako prikazuje samo datoteke, prijeđite na 4. korak.

4. Označite datoteku, a zatim otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača.

5. Istaknite i odaberite Dod. na p. pj..

6. Odaberite i istaknite datoteku koju želite

dodati. U potvrdnom okviru prikazat će se znak ✓.

7. Želite li odabrati dodatne datoteke, ponovite 6. korak.

   Kako biste odabrali sve datoteke s popisa, odaberite Odabir svih. Ako želite poništiti odabir, ponovno odaberite datoteku.

8. Po dovršetku odaberite Dodaj. Prikazat će se zaslon Dod. na p. pj..

9. Označite i odaberite popis za

reprodukciju kojemu želite dodati datoteke. Prikazuje se skočni prozor Dodano.

10. Odaberite opciju Reprod. ako želite odmah reproducirati datoteku ili opciju U redu ako je želite reproducirati kasnije.

Želite li izbrisati jednu ili više datoteka s popisa za reprodukciju, slijedite ove korake:

1. Na glavnom zaslonu funkcije AllShare Play odaberite Popis.

2. U području popisa za reprodukciju na dnu ekrana označite popis za reprodukciju koji želite urediti.

3. Otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača, a zatim odaberite Uredi popis. Prikazat će se zaslon Uredi popis.

4. Odaberite datoteku koju želite izbrisati. U potvrdnom okviru prikazat će se oznaka ✓.

5. Želite li odabrati dodatne datoteke,

ponovite 5. korak.

Kako biste odabrali sve datoteke s popisa, odaberite Odabir svih. Ako želite poništiti odabir, ponovno odaberite datoteku.

6. Po dovršetku odaberite Ukloni. Prikazat će se skočna poruka.
7. Odaberite Da. Odabrane datoteke uklonit će se s popisa za reprodukciju.

Videozapisi (AllShare Play)

→ AllShare Play → Videozapisi

Možete reproducirati videozapise koji su spremljeni na USB uređaju i/ili na računalu.

Dodatne informacije o formatima titlova i formatima kodeka potražite u članku "Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka" u odjeljku Ostale informacije.

Reprodukcija Video

1. Na zaslonu AllShare Play odaberite

Videozapisi.

2. Označite i odaberite uređaj za reprodukciju.

3. Ako funkcija AllShare Play prikazuje mape, označite i odaberite mapu koja sadržava željenu datoteku, a zatim prijeđite na 4. korak. Ako funkcija AllShare Play prikazuje samo datoteke, prijeđite izravno na 4. korak.

4. Na zaslonu popisa datoteka označite i odaberite željeni videozapis.

- Ako zaustavite reprodukciju videozapisa, videozapis ćete kasnije moći reproducirati od trenutka kada ste ga zaustavili.
- Pri vrhu zaslona prikazuje se naziv datoteke i vrijeme reprodukcije zapisa.
- Ako informacija o trajanju videozapisa nije poznata, neće se prikazati vrijeme reprodukcije niti indikator napredovanja.

Gumbi za kontrolu reprodukcije za Video

- ◀◀, ▶▶

  Svaki put kada odaberete ◀◀ ili ▶▶ pomoću daljinskog upravljača, brzina reprodukcije promijenit će se na sljedeći način. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶ Standardni daljinski upravljač / Pomaknite prst ulijevo ili udesno Smart Touch Control

  Pomicanje unatrag ili unaprijed s trenutnog položaja.

- ⏸

  Pauziranje slike.

  – Usporena reprodukcija: Dok je videozapis pauziran, odaberite ⏭. Svaki put kada pomoću daljinskog upravljača odaberete ⏭ , brzina reprodukcije smanjit će se na ⏯ 1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Brzina reprodukcije prikazuje se u gornjem lijevom kutu.

  – Način rada sa zaustavljanjem u koracima: Dok je videozapis pauziran,

odaberite ıı. Svaki put kad pomoću daljinskog upravljača odaberete ıı, prikazat će se nova sličica.

- Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije, pomoću daljinskog upravljača odaberite ▶.
- Televizor neće reproducirati zvuk u načinu rada za zaustavljanjem videozapisa u koracima niti tijekom usporene reprodukcije.
- Usporena reprodukcija i način rada sa

zaustavljanjem u koracima rade samo kod reprodukcije prema naprijed.

Korištenje izbornika Alati s opcijom Videozapisi

- Na zaslonu s popisom datoteka možete koristiti sljedeće opcije:
  - Prikaz

    Omogućava sortiranje popisa datoteka po jednom od četiri kriterija sortiranja.
  - Reprod. odabr.

    Omogućava odabir jedne ili više datoteka

za istovremenu reprodukciju.

– Šalji

Omogućava slanje datoteka s videozapisom u web-spremište ili na druge uređaje.

Ako želite koristiti tu funkciju, morate se prijaviti u Smart Hub.

– Prijava / Odjava

Možete se prijaviti u Samsung račun ili odjaviti iz njega.

– Dod. na p. pj.

Omogućava stvaranje popisa za reprodukciju. Kad stvorite popise za reprodukciju, možete jednostavno i brzo reproducirati niz videozapisa koje želite gledati.

– Na popis za reprodukciju

Prelazak na zaslon Pop. skl.

– Informacija

Prikaz detaljnih informacija o odabranoj datoteci.

- Za vrijeme reprodukcije možete koristiti

sljedeće opcije u izborniku Alati:

– Idi na videozapise

  Zaustavlja videozapis i vraća vas na zaslon s popisom datoteka.

– Reproduciraj od početka

  Videozapis možete pokrenuti od početka.

– Pretraga scena

  Funkciju Pretraga scena možete koristiti tijekom reprodukcije, za pregled ili pokretanje filma od određene scene.

Ako su indeksne informacije oštećene ili datoteka ne podržava indeksiranje, nećete moći koristiti funkciju Pretraga scena.

– Pretr. naslova

Možete pretraživati videozapise koristeći tipke sa strelicama lijevo i desno ili izravno unijeti vrijeme reprodukcije pomoću daljinskog upravljača.

– Pretr. vremena

Pretraživanje videozapisa ili izravno

umetanje vremena reprodukcije pomoću daljinskog upravljača.

– **Način ponavljanja**

  Možete više puta uzastopno reproducirati jednu datoteku s filmom ili sve datoteke na zaslonu popisa.

– **Veličina slike**

  Veličinu slike možete podešavati prema preferencama.

– **Način prik. Slike**

  Omogućava promjenu opcije **Način prik.**

Slike.

– Opcije zvuka

  Možete promijeniti Opcije zvuka.

– Audio jezik

  Možete uživati u videosadržajima na nekom od podržanih jezika. Ova funkcija omogućena je samo kad se reproduciraju datoteke koje podržavaju više zvučnih kanala.

– Podnaslov

  Omogućava gledanje sadržaja s tilovima

na odabranom jeziku. Ako datoteka s podnaslovima sadrži više jezika, možete odabrati željeni jezik.

– Postavke podnaslova

Prikazuje Postavke podnaslova. Možete odabrati opcije titlova poput boje ili prozirnosti.

– Informacija

Prikaz detaljnih informacija o odabranoj datoteci.

Funkcije dostupne u određenom

trenutku u izborniku Alati ovise o značajkama videozapisa koji reproducirate. Nisu sve funkcije nužno dostupne za sve videozapise.

Pregled popisa datoteka

Ako funkciju AllShare Play koristite s web-spremištem, a ne s USB uređajem, opcija Prikaz nije podržana.

1. Kako biste sortirali datoteke iz popisa datoteka, pomoću daljinskog upravljača

odaberite D. Prikazat će se zaslon Prikaz.

2. Odaberite kriterije sortiranja.

- Prikaz mape

  Prikaz mapa na uređaju abecednim redom. Ako želite vidjeti nazive i sličice datoteka, odaberite mapu.

- Naslov

  Sortiranje i prikaz naziva datoteka prema simbolu / broju / abecedi ili posebnom redoslijedu.

- Najkasn. datum

Sortiranje i prikaz datoteka prema datumu stvaranja počevši od najnovijeg datuma.

- **Najran. datum**

  Sortiranje i prikaz datoteka prema datumu stvaranja počevši od najstarijeg datuma.

Slanje videozapisa

Omogućava slanje datoteka s videozapisom u web-spremište ili na druge uređaje.

Za korištenje funkcije Šalji morate biti prijavljeni u Smart Hub.

1. Za slanje datoteka s videozapisom s popisa datoteka otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača, a zatim odaberite Šalji.
2. Odaberite videozapis koji želite poslati. U potvrdnom okviru prikazat će se oznaka ✓.
3. Želite li odabrati dodatne datoteke, ponovite 2. korak.

Kako biste odabrali sve datoteke s popisa, odaberite Odabir svih. Ako želite poništiti odabir, ponovno odaberite datoteku.

4. Po dovršetku odaberite Šalji. Prikazat će se zaslon Šalji.
5. Odaberite odredišnu mapu za slanje, a zatim odaberite Šalji.
6. Od ovog koraka slijedite upute na zaslonu.

Fotografije (AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotografije

Pregled Foto (ili prikaz slajdova)

Dodatne informacije o formatima titlova i formatima kodeka potražite u članku "Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka" u odjeljku Ostale informacije.

1. Na zaslonu AllShare Play odaberite Fotografije.
2. Na desnoj strani zaslona odaberite uređaj

na kojem se nalaze fotografije koje želite pregledati.

3. Ako funkcija AllShare Play prikazuje mape, odaberite mapu koja sadrži željene fotografije, a zatim idite na 4. korak.

4. Ako funkcija AllShare Play prikazuje sličice fotografija, prijeđite izravno na korak 4.

5. Kako biste pokrenuli prikaz slajdova, pomoću daljinskog upravljača odaberite ►.

- Za ručni pregled nove fotografije pritisnite gumb ◀ ili ▶. Standardni daljinski upravljač / Kako biste ručno promijenili fotografiju, prijeđite prstom ulijevo ili udesno po dodirnoj plohi. Smart Touch Control

- Za vrijeme prikaza slajdova redom će se prikazati sve datoteke s popisa datoteka, počevši od odabrane datoteke.

- Ako na istom uređaju imate datoteke s

glazbom, prilikom gledanja fotografije ili prikaza slajdova možete im dodati pozadinsku glazbu.

Ako ste odabrali pogrešnu pozadinsku glazbu, ne možete je promijeniti sve dok se ne dovrši učitavanje pozadinske glazbe.

Gumbi za kontrolu reprodukcije za Foto

- ◀◀ / ▶▶

  Brzina prikaza slajdova mijenja se na

sljedeći način (Sporo, Normalan, Brzo). Brzina je prikazana u gornjem desnom dijelu zaslona.

- ◀, ▶ Standardni daljinski upravljač / Pomaknite prst ulijevo ili udesno Smart Touch Control

  Prelazak na prethodnu ili sljedeću fotografiju.

- ■

  Povratak na zaslon s popisom datoteka.

- ►

  Pokretanje prikaza slajdova.

- II

  Pauziranje prikaza slajdova.

Korištenje izbornika Alati s opcijom Fotografije

- Kako biste koristili izbornik Alati najprije morate označiti datoteku s fotografijom na zaslonu s popisom datoteka. Nakon što ste označili fotografiju na zaslonu s popisom datoteka, možete koristiti sljedeće opcije u izborniku Alati:

  – Prikaz

Omogućava sortiranje popisa datoteka po jednom od četiri kriterija sortiranja.

– Reprod. odabr.

Omogućava odabir jedne ili više datoteka za istovremenu reprodukciju.

– Šalji

Omogućava slanje datoteka s glazbom u web-spremište ili na druge uređaje.

Za korištenje opcije Šalji morate biti prijavljeni u Smart Hub.

– Prijava / Odjava

Možete se prijaviti u Smart Hub račun ili odjaviti iz njega.

– Dod. na p. pj.

Omogućava stvaranje popisa za reprodukciju. Kada stvorite popis za reprodukciju, možete jednostavno i brzo reproducirati niz fotografija.

– Na popis za reprodukciju

Prelazak na zaslon Pop. skl.

– Informacija

Prikaz detaljnih informacija o odabranoj

datoteci.

- Prilikom reprodukcije datoteke s fotografijom možete koristiti sljedeće opcije:
  - Idi na fotografije

    Prelazak na zaslon s popisom datoteka.
  - Pokreni prikaz slajdova / Zaustavi prikaz slajdova

    Možete i pomoću daljinskog upravljača odabrati ► kako biste pokrenuli prikaz slajdova ili ıı kako biste zaustavili prikaz

slajdova.

– **Brzina prik. prez.**

  Tijekom prikaza slajdova možete odabrati brzinu prikaza. Možete i pomoću daljinskog upravljača odabrati ◀◀ ili ▶▶.

– **Efekt prik. prez.**

  Možete postaviti razne efekte prikaza slajdova.

– **Poz. glazba uključena** / **Poz. glazba isključena**

Možete uključiti ili isključiti pozadinsku glazbu.

– Postavka pozadinske glazbe

Prilikom gledanja fotografija ili prikaza slajdova možete postaviti i odabrati pozadinsku glazbu.

– Način prik. Slike

Možete promijeniti Način prik. Slike.

– Opcije zvuka

Možete promijeniti Opcije zvuka.

Dostupno samo kada je pozadinska

glazba uključena.

– Zoom

  Slike prikazane preko cijelog zaslona možete zumirati.

– Okreni

  Možete zakretati slike.

– Informacija

  Prikaz detaljnih informacija o odabranoj datoteci.

Korištenje funkcije Prikaz s datotekama s

fotografijama

Ako funkciju AllShare Play koristite s web-spremištem, a ne s USB uređajem, opcija Prikaz nije podržana.

1. Kako biste sortirali datoteke iz popisa datoteka, pomoću daljinskog upravljača odaberite D. Prikazat će se zaslon Prikaz.
2. Odaberite kriterije sortiranja.

- Prikaz mape

  Prikaz mapa na uređaju abecednim redom. Ako želite vidjeti nazive i sličice

datoteka, odaberite mapu.

- **Naslov**

  Sortiranje i prikaz naziva datoteka prema simbolu / broju / abecedi ili posebnom redoslijedu.

- **Najkasn. datum**

  Sortiranje i prikaz datoteka prema datumu stvaranja počevši od najnovijeg datuma.

- **Najran. datum**

  Sortiranje i prikaz datoteka prema

datumu stvaranja počevši od najstarijeg datuma.

- Mjesečno

  Sortiranje i prikaz datoteka s fotografijama prema mjesecu.

Slanje fotografija

Omogućava slanje fotografija pomoću korisničkog računa funkcije Family Story ili na druge uređaje

Za korištenje opcije Šalji morate biti

prijavljeni u Smart Hub.

1. Na primjer, ako želite slati pomoću funkcije Family Story.
2. Za slanje datoteka s fotografijom iz popisa datoteka, označite datoteku, pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati, a zatim odaberite Šalji.
3. Odaberite fotografiju koju želite poslati. U potvrdnom okviru na lijevoj strani prikazuje se znak ✓.
4. Želite li odabrati dodatne stavke,

ponovite 3. korak.

Kako biste odabrali sve datoteke s popisa, odaberite Odabir svih. Ako želite poništiti odabir, ponovno odaberite datoteku.

5. Po dovršetku odaberite Šalji. Prikazat će se zaslon Šalji.
6. Odaberite odredišni uređaj za slanje.
7. Odaberite obiteljsku grupu za dijeljenje. Prikazat će se skočni prozor.
8. Unesite poruku za slanje u odabranu

obiteljsku grupu.

Ako se prikaže zaslon s QWERTY tipkovnicom, poruku možete unijeti pomoću tipkovnice povezane s televizorom.

9. Po dovršetku odaberite Šalji.

Glazba (AllShare Play)

→ AllShare Play → Glazba

Reprodukcija Glazba

Dodatne informacije o formatima titlova i formatima kodeka potražite u članku "Podržani formati titlova i AllShare Play datoteka" u odjeljku Ostale informacije.

1. Na zaslonu AllShare Play pritisnite gumb sa strelicom kako biste odabrali Glazba.
2. Odaberite uređaj koji sadrži datoteke

koje želite reproducirati.

3. Ako funkcija AllShare Play prikazuje mape, označite i odaberite mapu koja sadržava željene glazbene datoteke, a zatim prijeđite na 4. korak. Ako funkcija AllShare prikazuje samo datoteke, prijeđite izravno na 4. korak.

4. S popisa datoteka odaberite željenu zvučnu datoteku ili pomoću daljinskog upravljača odaberite ►.

   Za prelazak na prethodnu stranicu

odaberite ◄◄ pomoću daljinskog upravljača. Za prelazak na sljedeću stranicu odaberite ►► pomoću daljinskog upravljača.

- Tijekom reprodukcije glazbe možete pomoću daljinskog upravljača brzo premotati prema naprijed ili natrag odabirom opcije ◄◄ ili ►►.

- Ako je prilikom reprodukcije MP3 datoteka zvuk neobičan, podesite značajku Equalizer u izborniku Zvuk

(MP3 datoteka s previše modulacija može uzrokovati probleme sa zvukom).

Gumbi za kontrolu reprodukcije za Glazba

Tijekom reprodukcije možete koristiti dodatne funkcije u donjem desnom kutu zaslona.

- **Reprod. / Pauza**

  Možete pokrenuti ili pauzirati zvučnu datoteku. Možete i pomoću daljinskog upravljača odabrati ► ili ıı.

- **Način ponavljanja**

  Možete reproducirati jednu datoteku ili sve prikazane glazbene datoteke više puta.

- **Nasumični način**

  Glazbu možete reproducirati prema redoslijedu ili slučajnim odabirom.

- **Opcije zvuka**

  Možete promijeniti Opcije zvuka.

Korištenje izbornika Alati s opcijom Glazba

- Kako biste koristili izbornik Alati uz značajku Glazba, najprije morate istaknuti datoteku s glazbom na zaslonu s popisom datoteka. Nakon što ste označili datoteku s glazbom na zaslonu s popisom datoteka, možete koristiti sljedeće opcije u izborniku Alati:

  – Prikaz

    Omogućava sortiranje popisa datoteka po jednom od četiri kriterija sortiranja.

  – Reprod. odabr.

Omogućava odabir jedne ili više datoteka za istovremenu reprodukciju.

– Šalji

Omogućava slanje datoteka s glazbom pomoću korisničkog računa funkcije Family Story ili na drugi uređaj.

Za korištenje opcije Šalji morate biti prijavljeni u Smart Hub.

– Prijava / Odjava

Možete se prijaviti u Samsung račun ili odjaviti iz njega.

– **Dod. na p. pj.**

  Omogućava stvaranje popisa za reprodukciju. Kada stvorite popis za reprodukciju, možete jednostavno i brzo reproducirati niz datoteka s glazbom.

– **Na popis za reprodukciju**

  Prelazak na zaslon Pop. skl.

– **Kodiranje**

  Možete odabrati format kodiranja s popisa formata kodiranja.

– **Informacija**

Prikaz detaljnih informacija o odabranoj datoteci.

Korištenje opcije Reprod. odabr. s datotekama s glazbom

1. Na popisu datoteka označite datoteku s glazbom.
2. Otvorite izbornik Alati pomoću daljinskog upravljača, a zatim odaberite Reprod. odabr..
3. Odaberite pjesmu koji želite dodati.

U potvrdnom okviru na lijevoj strani prikazat će se znak ✓.

4. Želite li odabrati dodatne stavke, ponovite 3. korak.

   Kako biste odabrali sve datoteke s popisa, odaberite Odabir svih. Ako želite poništiti odabir, ponovno odaberite datoteku.

5. Odaberite Reprod.. Pokrenut će se reprodukcija odabrane zvučne datoteke.

Korištenje opcije Prikaz s datotekama s Glazba

Ako funkciju AllShare Play koristite s uslugom Family Story, Facebook ili Picasa, a ne s USB uređajem, opcija Prikaz nije podržana.

1. Kako biste sortirali datoteke iz popisa datoteka, pomoću daljinskog upravljača odaberite D. Prikazat će se zaslon Prikaz.
2. Odaberite željene kriterije sortiranja.

- Prikaz mape

  Prikaz mapa na uređaju abecednim

redom. Ako želite vidjeti nazive i sličice datoteka, odaberite mapu.

- **Naslov**

  Sortiranje i prikaz naziva datoteka prema simbolu / broju / abecedi ili posebnom redoslijedu.

- **Izvođač**

  Sortiranje datoteka s glazbom abecednim redom prema izvođaču.

- **Album**

  Sortiranje datoteka s glazbom abecednim

redom prema albumu.

- Žanr

  Sortiranje zvučnih datoteka prema žanru.

Slanje zvučnih datoteka

Omogućava slanje datoteka s glazbom u web-spremište ili na druge uređaje.

Za korištenje funkcije Šalji morate biti prijavljeni u Smart Hub.

1. Za slanje glazbenih datoteka iz popisa

datoteka, pomoću daljinskog upravljača otvorite izbornik Alati, a zatim odaberite Šalji.

2. Odaberite glazbenu datoteku koju želite poslati. U potvrdnom okviru prikazat će se oznaka ✓.

3. Želite li odabrati dodatne stavke, ponovite 2. korak.

   Kako biste odabrali sve datoteke s popisa, odaberite Odabir svih. Ako želite poništiti odabir, ponovno

odaberite datoteku.

4. Po dovršetku odaberite Šalji. Prikazat će se zaslon Šalji.
5. Odaberite odredišnu mapu za slanje, a zatim odaberite Šalji.
6. Od ovog koraka slijedite upute na zaslonu.

Snimljeni TV (AllShare Play)

→ AllShare Play → Snimljeni TV

Kako biste koristili funkciju snimanja ili Timeshift, priključeni USB uređaj mora biti dostupan za snimanje. Kod korištenja USB tvrdog diska preporučuje se formatiranje uređaja.

- Tijekom formatiranja uređaja, nemojte isključivati uređaj dok je formatiranje u tijeku. Ako formatirate uređaj, sve će se datoteke izbrisati.

Prije formatiranja uređaja za televizor stvorite sigurnosne kopije svojih datoteka kako biste spriječili njihovo oštećivanje ili gubitak podataka. Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za oštećenje datoteka ili gubitak podataka.

Snimanje programa koji se trenutno emitira

Omogućava snimanje programa koji se trenutno emitira.

Kako biste mogli koristiti ovu funkciju, prvo

postavite točno vrijeme.

1. Prilikom snimanja emitiranog programa, pomoću daljinskog upravljača odaberite ●. Prikazat će se skočni prozor.

   Preporučujemo korištenje USB tvrdog diska brzine od najmanje 5.400 o/min; USB tvrdi diskovi u RAID polju nisu podržani.

   USB uređaj za pohranu ne može snimati dok se ne dovrši Test izvedbe uređaja.

Datotečni sustavi izlaza PVR uređaja (osobni videosnimač) i aplikacije fotoaparata su različiti. Iz tog razloga nije moguće snimanje obje vrste uređaja na istom USB uređaju. Prilikom snimanja pomoću PVR uređaja i aplikacije fotoaparata snimke trebate spremiti pomoću različitih USB ulaza.

2. Odaberite Dulj. kako biste postavili vrijeme snimanja, a zatim odaberite U

redu.

Reprodukcija Snimljeni TV programi

1. Na zaslonu AllShare Play odaberite Snimljeni TV.
2. Označite i odaberite uređaj za reprodukciju.
3. Iz popisa datoteka odaberite željenu televizijsku datoteku.

   Za prelazak na prethodnu stranicu odaberite ◄◄ pomoću daljinskog

upravljača. Za prelazak na sljedeću stranicu odaberite ⏭.

4. Odaberite ▶.

- Na vrhu je prikazana odabrana datoteka i njeno vrijeme reprodukcije.

Gumb za kontrolu reprodukcije za Snimljeni TV

- ⏪, ⏩

  Svaki put kada odaberete ⏪ ili ⏩ pomoću daljinskog upravljača, brzina reprodukcije promijenit će se na sljedeći način. (⏪ 1 / ⏪ 2

/ ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶ Standardni daljinski upravljač / Pomaknite prst ulijevo ili udesno Smart Touch Control

  Pomicanje unatrag ili unaprijed s trenutnog položaja.

- Gumb ⏸

  Pauziranje slike.

  – Usporena reprodukcija: Dok je videozapis pauziran, odaberite ▶▶ pomoću daljinskog upravljača. Svaki put kada pomoću

daljinskog upravljača odaberete ⏩, brzina reprodukcije smanjit će se na ⏯1/8 / ⏯1/4 / ⏯1/2. Brzina reprodukcije prikazuje se u gornjem lijevom kutu.

– Način rada sa zaustavljanjem u koracima: Dok je videozapis pauziran, odaberite ⏸ pomoću daljinskog upravljača. Svaki put kad odaberete funkciju ⏸, prikazat će se nova sličica.

Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije, pomoću daljinskog

upravljača odaberite ▶.

- Televizor neće reproducirati zvuk u načinu rada za zaustavljanjem videozapisa u koracima niti tijekom usporene reprodukcije.
- Usporena reprodukcija i način rada sa zaustavljanjem u koracima rade samo kod reprodukcije prema naprijed.

Korištenje izbornika Alati s opcijom Snimljeni TV

- Na zaslonu s popisom datoteka možete

koristiti sljedeće opcije:

– **Repr. tren. grupe**

  Reprodukcija sadržaja iz odabranih grupa.

– **Prikaz**

  Omogućava sortiranje popisa datoteka po jednom od četiri kriterija sortiranja.

– **Reprod. odabr.**

  Omogućava odabir jedne ili više datoteka za istovremenu reprodukciju.

– **Izbriši**

Brisanje datoteke s popisa.

– Dod. na p. pj.

Omogućava stvaranje popisa za reprodukciju. Kad stvorite popise za reprodukciju, možete jednostavno i brzo reproducirati niz videozapisa koje želite gledati.

– Na popis za reprodukciju

Prelazak na zaslon Pop. skl.

– Zaključaj/otključaj

Omogućavanje/onemogućavanje

zaključavanja.

– Upravljanje uređajem

Omogućavanje skeniranja i formatiranja uređaja.

- Sljedeće funkcije dostupne su samo u odabranim stavkama sadržaja.

– Preimenuj

Promjena naziva sadržaja.

– Informacija

Prikaz detaljnih informacija o odabranoj datoteci.

- Za vrijeme reprodukcije možete koristiti sljedeće opcije u izborniku Alati:
  - Idi na snimljeno

    Zaustavlja videozapis i vraća vas na zaslon s popisom datoteka.
  - Reproduciraj od početka

    Videozapis možete pokrenuti od početka.
  - Pretr. naslova

    Možete pretraživati videozapise koristeći tipke sa strelicama lijevo i desno

ili izravno unijeti vrijeme reprodukcije pomoću daljinskog upravljača.

– **Pretr. vremena**

  Pretraživanje videozapisa ili izravno umetanje vremena reprodukcije pomoću daljinskog upravljača.

– **Način ponavljanja**

  Možete više puta uzastopno reproducirati jednu datoteku s filmom ili sve datoteke na zaslonu popisa.

– **Veličina slike**

Veličinu slike možete prilagoditi svojim preferencama.

– Način prik. Slike

  Možete promijeniti Način prik. Slike.

– Opcije zvuka

  Možete promijeniti Opcije zvuka.

– Informacija

  Prikaz detaljnih informacija o odabranoj datoteci.

Timeshift

Korištenje funkcije Timeshift

Ako ste propustili televizijski program emitiran uživo, pomoću ove funkcije možete pogledati njegovu snimku.

1. Kada gledate emitirani program, pomoću daljinskog upravljača odaberite ► kako biste pokrenuli funkciju Timeshift.
2. Ako želite zaustaviti funkciju Timeshift, pomoću daljinskog upravljača odaberite

■.

- Način rada Timeshift aktivan je najviše 90 minuta.
- Funkcija Timeshift nije podržana za analogne kanale.
- Funkcija Timeshift onemogućena je kod kanala zaključanih opcijom Zaključav. kanala.

Prije korištenja funkcije Timeshift i funkcije snimanja...

Snimljeni videozapisi zaštićeni su sustavom DRM (upravljanje digitalnim pravima) i ne mogu se reproducirati na računalu ili na drugim televizorima. Napominjemo kako se datoteke spremljene na televizoru neće moći koristiti u slučaju promjene matične ploče.

NAPOMENA

- Preporučujemo korištenje USB tvrdog diska brzine od najmanje 5.400 o/min; USB tvrdi

diskovi u RAID polju nisu podržani.

- Dostupnost funkcija snimanja i Timeshift može se razlikovati ovisno o kvaliteti slike i količini praznog prostora na tvrdom disku.
- USB memorija nije kompatibilna.
- Ako se funkcija Timeshift koristi u punom omjeru, pauziranje će možda biti poništeno.
- Kada se snimanje istodobno izvodi pomoću funkcije PVR (Personal Video Recorder, osobni videorekorder) i uređaja koji podržava značajku HDMI-CEC, prednost

ima snimanje pomoću funkcije PVR.

- Ako USB uređaj nije prošao test Test izvedbe uređaja, USB uređaj mora proći kroz funkciju Format. uređaja i ponovno test Test izvedbe uređaja prije nego što se omogući snimanje pomoću funkcija Vodič ili Kanal.
- Funkcije Timeshift mogu se koristiti samo s USB uređajem za pohranu koji je prošao test Test izvedbe uređaja.
- Ako pokušate snimati ili koristiti funkciju

Timeshift s uređajem koji nije prošao test Test izvedbe uređaja, funkcija se neće pokrenuti.

- Ako je bilo koja funkcija koja isključuje televizor (Samoisklj., Isklj. br.vremena itd.) postavljena na vrijeme koje je u koliziji s vremenom snimanja, nakon dovršetka snimanja televizor će se isključiti.
- Za operaciju Timeshift potrebno je 1,5 GB slobodnog prostora na USB uređaju.
- Za funkciju Raspored snimanja potrebno je

100 MB prostora na USB uređaju.

- Ako tijekom izvođenja operacije Raspored snimanja količina slobodnog prostora na USB uređaju padne na manje od 50 MB, funkcija Raspored snimanja se automatski prekida.

- Ako se izvodi i Raspored snimanja i funkcija Timeshift te količina slobodnog prostora na USB uređaju padne na manje od 500 MB, automatski se prekida samo funkcija Raspored snimanja.

- Funkcija Timeshift nastavlja s izvođenjem čak i nakon promjene digitalnog kanala, a korisnici mogu gledati prošle programe pomoću spremljenih podataka iz funkcije Timeshift.

  – Ako televizor uđe u stanje u kojem funkcija Timeshift nije podržana (izvršavanje aplikacije, promjena ulaznog signala, promjena analognog kanala itd.), podaci funkcije Timeshift se ne spremaju.

- Ako televizor uđe u stanje u kojem funkcija

Timeshift nije podržana (izvršavanje aplikacije, promjena ulaznog signala, promjena analognog kanala itd.) tijekom izvođenja funkcije Timeshift, funkcija se automatski prekida, bez prikazivanja dodatnih poruka.

- Ako korisnik prijeđe na digitalni kanal, prekinuta funkcija Timeshift automatski nastavlja s izvođenjem.

Korištenje funkcije DLNA

→ AllShare Play

Možete reproducirati medijske sadržaje spremljene na mobilnom telefonu ili drugim uređajima (npr. računalo) kao što su videozapisi, fotografije i glazba te upravljati njihovom reprodukcijom na televizoru putem mreže.

Više informacija potražite na "www.samsung.com" ili se obratite službi za korisnike tvrtke Samsung. Mobilni uređaji

mogli bi zahtijevati instalaciju dodatnog softvera. Pojedinosti potražite u uputama za korištenje uređaja.

- Ako televizor Samsung spojite na poslužitelj koji nije Samsung DLNA, tijekom reprodukcije videozapisa može doći do problema sa kompatibilnošću.
- Kod povezivanja televizora Samsung s mrežom putem funkcije AllShare Play, možete koristiti izvorne Samsung funkcije:

- Reprodukcija različitih videoformata (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV itd.)
- značajku sličica za video zapise;
- funkciju bilježenja (za nastavak reprodukcije videozapisa);
- automatsko označavanje poglavlja (kretanje kroz scene);
- upravljanje digitalnim sadržajem;
- kompatibilnost s raznim formatima podnaslova (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT);

– pretraživanje pomoću naziva datoteka

– i mnoge druge.

Kako biste u potpunosti iskoristili originalne Samsung DLNA funkcije, preporučujemo korištenje softvera AllShare Play koji je isporučen s televizorom.

Postavke usluge AllShare

Izbornik → Mreža → Postavke usluge AllShare

Prikaz popisa mobilnih telefona ili povezanih

uređaja koji su postavljeni za korištenje funkcije Postavke usluge AllShare s ovim televizorom.

Funkcija Postavke usluge AllShare dostupna je na svim uređajima s podrškom za DLNA DMC.

- Dopušt. / Odbijeno: Omogućavanje/ blokiranje pristupa uređajima.
- Izbriši: Brisanje uređaja s popisa.

Ova funkcija briše samo naziv uređaja s popisa. Ako se izbrisani uređaj uključi ili

se pokuša povezati s televizorom, možda će se ponovo prikazati na popisu.

Za reprodukciju medijskih sadržaja na uređajima povezanima s funkcijom DLNA slijedite ove korake:

1. Na zaslonu AllShare Play odaberite vrstu sadržaja koji želite reproducirati: Videozapisi, Fotografije, Glazba.
2. Na desnoj strani zaslona odaberite DLNA. Na televizoru će se prikazati

popis uređaja povezanih pomoću DLNA funkcije.

3. Odaberite uređaj. Funkcija AllShare Play prikazuje dostupne mape ili datoteke na uređaju.
4. Odaberite datoteku s popisa datoteka. Odabrana datoteka će se reproducirati.

Reprodukcija multimedijskog sadržaja spremljenog na DLNA uređajima

1. Priključite mobilni telefon ili drugi uređaj

koji podržava funkciju AllShare Play.

2. Reproducirajte multimedijski sadržaj koji se nalazi na uređaju. Pri dnu televizora prikazat će se skočni zaslon.

3. Odaberite funkciju Dopusti za prihvaćanje priključenog uređaja. Multimedijski sadržaj s uređaja sada se može reproducirati na televizoru.

   Dopuštene uređaje možete pronaći u izborniku Postavke usluge AllShare.

Prikazat će se prozor upozorenja s

obavijesti kako će medijski sadržaj (videozapis, fotografije, glazba) poslan s mobilnog telefona biti prikazan na televizoru. Sadržaj će se automatski reproducirati 3 sekunde nakon prikaza prozora upozorenja.

– **Ako zatvorite prozor upozorenja pomoću daljinskog upravljača nakon što se prikaže prozor upozorenja, medijski sadržaj neće se reproducirati.**

Kada uređaj po prvi put pristupa

televizoru putem medijske funkcije, prikazat će se skočni prozor s upozorenjem. Odaberite **Dopusti**. Time telefonu omogućavate pristup televizoru i korištenje funkcije **Mediji** za reprodukciju sadržaja.

- Želite li isključiti prijenos multimedijskog sadržaja s mobilnog telefona, postavite uređaj na **Odbijeno** u izborniku **Postavke usluge AllShare**.

- Ovisno o rezoluciji i formatu, sadržaj se

možda neće prikazati na televizoru.

- Neki gumbi možda neće funkcionirati, ovisno o vrsti multimedijskog sadržaja.
- Reprodukcijom medijskih sadržaja možete upravljati pomoću mobilnog uređaja. Pojedinosti potražite u uputama za korištenje uređaja.

Korištenje MHL funkcije

Možete uživati u videozapisima, fotografijama i zvučnim datotekama na televizoru ako ga povežete s mobilnim uređajem koji podržava funkciju MHL.

Za korištenje funkcije MHL potreban je mobilni uređaj s certificiranom funkcijom MHL. Ima li vaš mobilni uređaj certificiranu funkciju MHL možete provjeriti na web-mjestu proizvođača uređaja. Kako biste pronašli popis

uređaja s certificiranom funkcijom MHL, prijeđite na službeno web-mjesto za funkciju MHL (http://www.mhlconsortium.org)

Pratite slijedeće korake za korištenje funkcije MHL:

1. **Kabelom namijenjenim za MHL povežite USB priključak na mobilnom uređaju i priključak televizora HDMI IN 3(MHL).**

   Možete povezati i HDTV adapter.

2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite Izvor. Prikazat će se zaslon Izvor.

3. Odaberite HDMI3.

4. Reprodukcija datoteke.

Za korištenje MHL funkcije morate nadograditi softver na najnoviju verziju.

Ako koristite MHL kabel, samo priključak HDMI IN 3(MHL) na televizoru podržava funkciju MHL.

Ovaj je televizor službeno certificiran za funkciju MHL. Ako dođe do problema

prilikom korištenja funkcije MHL, obratite se proizvođaču mobilnog uređaja.

- Neki mobilni uređaji (proizvodi) možda ne podržavaju funkciju, ovisno o performansama ili funkciji uređaja.
- Budući da je zaslon televizora širi od zaslona mobilnog uređaja, vizualna kvaliteta se može činiti slabijom.
- Ako koristite namjenski kabel za MHL, možete puniti priključeni uređaj, čak i

ako je televizor u stanju pripravnosti.

Daljinski upravljač televizora podržava sljedeće gumbe:

za standardni daljinski upravljač

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (kretanje kroz izbornik)

◀◀ (premotavanje unatrag), ▶▶ (premotavanje unaprijed), ↵ (odabir)

▶ (reprodukcija), ❚❚ (pauza), ■ (zaustavi)

↩ (povratak na prethodni izbornik)

za Smart Touch Control

Kretanje kroz izbornik: Prijeđite prstom po

dodirnoj površini s jedne strane na drugu.

Pritisnite gumb pri vrhu, na sredini dodirne površine. Televizor će prikazati sljedeće kontrolne funkcije:

– ◀◀ (premotavanje unatrag), ▶▶ (premotavanje unaprijed), ↵ (odabir), ► (reprodukcija), II (pauza), ■ (zaustavi), →▯ (povratak na prethodni izbornik)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Izbornik → Sustav → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja omogućava upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača televizora tvrtke Samsung. Sustav Anynet+ može se koristiti samo s uređajima tvrtke Samsung opremljenima značajkom Anynet+. Kako biste provjerili je li uređaj tvrtke Samsung opremljen tom značajkom, potražite na

njemu logotip Anynet+.

- Anynet+ uređaje možete kontrolirati samo pomoću daljinskog upravljača televizora, ne i pomoću gumba na televizoru.
- U određenim okolnostima daljinski upravljač televizora možda neće funkcionirati. U tom slučaju ponovo odaberite Anynet+ uređaj.
- Funkcije Anynet+ ne rade s uređajima drugih proizvođača.

- Upute o povezivanju Anynet+ vanjskih uređaja potražite u korisničkom priručniku uređaja. Anynet+ uređaj morate priključiti pomoću HDMI kabela. Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju Anynet+ funkcije.
- Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.
- Anynet+ podržava maksimalno 12 AV uređaja. Napominjemo kako možete

povezati do 3 uređaja iste vrste.

Možete, međutim, povezati samo jedan Anynet+ sustav kućnog kina.

Za povezivanje Anynet+ kućnog kina povežite kućno kino s televizorom pomoću HDMI kabela, a zatim:

– **Kako biste čuli zvuk samo iz prednjeg, lijevog i desnog zvučnika te subwoofera kućnog kina, povežite digitalni optički kabel između priključka DIGITAL AUDIO OUT**

(OPTICAL) na televizoru i digitalnog audio izlaza na kućnom kinu.

– Kako biste čuli 5.1-kanalni zvuk, povežite HDMI kabele s Anynet+ DVD uređajem, satelitskim prijemnikom itd. Zatim povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na DVD uređaju, satelitskom prijemniku itd. (npr. Anynet+ uređaj 1 ili 2) izravno s kućnim kinom, ne televizorom.

Izbornik Anynet+ (HDMI-CEC)

Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu Anynet+ uređaja priključenih na TV.

- Gledanje televizije

  Način rada sustava Anynet+ mijenja se u način rada za televizijsko emitiranje.

- Popis uređaja

  Prikaz popisa Anynet+ uređaja.

- Izbornik za (naziv_uređaja)

  Prikaz izbornika priključenog uređaja za reprodukciju. Na primjer, ako je

priključen DVD uređaj, prikazat će se izbornik za reprodukciju DVD medija.

- Alati za (naziv_uređaja)

  Prikaz izbornika Alati priključenog uređaja. Na primjer, ako je priključen DVD uređaj, prikazat će se izbornik Alati za DVD reproduktor.

  Ovisno o uređaju, ovaj izbornik možda neće biti dostupan.

- Izbornik naslova za (naziv_uređaja)

  Prikaz izbornika s nazivom diska u

priključenom uređaju. Na primjer, ako je priključen DVD uređaj, prikazat će se glavni izbornik filma u DVD uređaju.

Ovisno o uređaju, ovaj izbornik možda neće biti dostupan.

- Prijemnik

  Zvuk se reproducira putem prijemnika.

Postavljanje značajke Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Želite li koristiti funkciju Anynet+, značajka

Anynet+ (HDMI-CEC) mora biti postavljena na Uključeno.

Ako je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogućena, deaktivirat će se svi postupci koji se odnose na Anynet+

- Automatsko isključ.

  Postavite automatsko isključivanje Anynet+ uređaja prilikom isključivanja televizora.

  Ako je funkcija Automatsko isključ. postavljena na Da, uključeni vanjski uređaji isključit će se kada isključite

televizor.

Ovisno o uređaju, ova funkcija možda neće biti omogućena.

- **Prijemnik**

  Umjesto preko zvučnika televizora, zvuk možete slušati preko prijemnika (npr. kućno kino).

Odabir željenog Anynet+ uređaja

1. Otvorite izbornik **Alati** pomoću daljinskog upravljača, a zatim odaberite

Anynet+ (HDMI-CEC).

2. Odaberite Popis uređaja. Prikazat će se zaslon Popis uređaja.

   Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite opciju Osvježi kako biste osvježili popis.

3. Odaberite uređaj, a zatim pričekajte prelazak na odabrani uređaj.

   Izbornik Popis uređaja prikazat će se samo kada značajku Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na Uključeno u

izborniku Sustav.

- Prelazak na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Postupak prelaska ne možete poništiti dok je u tijeku.
- Ako ste Anynet+ uređaj odabrali pomoću funkcije Izvor, nećete moći koristiti funkciju Anynet+. Provjerite jeste li prešli na Anynet+ uređaj pomoću funkcije Popis uređaja.

Slušanje koristeći Prijemnik

Umjesto preko zvučnika televizora, zvuk možete slušati preko prijemnika (npr. kućno kino). Želite li zvuk slušati preko prijemnika, prijeđite na zaslon Prijemnik (Sustav → Anynet+ (HDMI-CEC) → Prijemnik). Zatim odaberite funkciju Prijemnik i postavite je na Uključeno.

- Ako vaš prijemnik podržava samo audio signal, možda se neće prikazati na popisu uređaja.

- Prijemnik će funkcionirati kada pravilno spojite optički ulaz prijemnika s priključkom **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizoru.

- Ako je prijemnik (npr. kućno kino) uključen, moći ćete čuti zvuk putem optičkog priključka na televizoru. Kada televizor prikazuje DTV (antenski) signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk na prijemnik kućnog kina. Kada je izvor digitalna

komponenta poput DVD uređaja, koja je s televizorom povezana putem HDMI kabela, iz prijemnika će se čuti samo 2-kanalni zvuk.

Korištenje ARC funkcije

Zvuk s televizora možete slušati putem prijemnika priključenog pomoću HDMI kabela, bez potrebe za zasebnim optičkim kabelom. Želite li zvuk slušati preko prijemnika koji koristi funkciju ARC,

prijeđite na zaslon Prijemnik (Sustav → Anynet+ (HDMI-CEC) → Prijemnik). Zatim odaberite funkciju Prijemnik i postavite je na Uključeno.

- Kako biste mogli koristiti funkciju ARC, na priključak **HDMI IN 2 (ARC)** morate priključiti prijemnik koji podržava značajke HDMI-CEC i ARC.

- Za onemogućavanje funkcije ARC, funkciju Prijemnik postavite na Isključeno. Čak i ako televizor stalno

prenosi signal funkcije ARC, prijemnik će biti blokiran i neće moći primati signal.

Rješavanje problema

Izbornik → Podrška → Samodijagnoza → Rješavanje problema

Kako biste vidjeli popis svih problema i njihovih rješenja, prijeđite na početni zaslon uputa u elektronskom obliku (Izbornik → Podrška → e-Manual → Ostale informacije) ili pritisnite gumb SUPPORT, a zatim potražite problem odabirom odgovarajućeg poglavlja.

Prilikom korištenja funkcije inteligentne

interakcije provjerite je li se prikazao odgovarajući izbornik. (Izbornik → Sustav → Upravljanje glasom i pokretom)

Na mogućnost prepoznavanja u funkciji Upravljanje glasom mogu utjecati nejasan izgovor, glasnoća govora i buka u okolini. Za pravilan rad s funkcijom prepoznavanja glasa pogledajte popis standardnih glasovnih naredbi na web-mjestu tvrtke Samsung (www. samsung. com).

- Razina radnih značajki funkcije Upravljanje glasom može se razlikovati ovisno o jeziku.

- Na učinkovitost prepoznavanja u funkciji Upravljanje pokretom može utjecati svjetlina prostorije i osvijetljenost prepoznatog lica. Razina prepoznavanja u funkciji Upravljanje pokretom može se razlikovati i ovisno o kutu kamere televizora ili brzini rada. Zato preporučujemo prilagođavanje svjetline

prostora i kuta kamere televizora prije korištenja funkcije Upravljanje pokretom.

Ako imate pitanja, nazovite korisničku podršku tvrtke Samsung ili posjetite web-stranicu www.samsung.com.

Kvaliteta slike (Rješavanje problema)

Najprije izvršite Testiranje slike kako biste provjerili prikazuje li televizor ispravno prikazuje testnu sliku.

(Odaberite Izbornik → Podrška → Samodijagnoza → Testiranje slike)

Ako se testna slika prikazuje na pravilan način, uzrok loše slike mogao bi biti izvor signala.

Slika na televizoru ne izgleda onako dobro kako

je izgledala u trgovini.

- Ako imate analogni kabelski / set top box uređaj, nadogradite ga na digitalni set top box uređaj. Za postizanje HD kvalitete slike (slika visoke rezolucije) koristite HDMI ili komponentni kabel.
- Kabelski/satelitski pretplatnici: Isprobajte HD postaje s popisa kanala.
- Antenska veza: Nakon automatskog programiranja isprobajte HD postaje.

Mnogi HD kanali unaprijeđeni su u

odnosu na sadržaje u standardnoj rezoluciji (SD).

- **Postavite rezoluciju izlaznog video signala na kabelskom / set top box uređaju na 1080i ili 720p.**
- **Provjerite gledate li televizor s minimalne preporučene udaljenosti, s obzirom na veličinu i rezoluciju signala koji se prikazuje.**

Slika je izobličena: pogreška u velikom bloku,

mali blok, točke, razlučivost

- Kompresija videozapisa može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod brzih pokretnih slika, poput sportskih prijenosa i akcijskih filmova.
- Niska razina signala ili njegova niska kvaliteta mogu uzrokovati izobličenje slike. To nije problem povezan s televizorom.
- Korištenje mobilnih telefona u blizini televizora (do približno 1 m) može

uzrokovati smetnje na slici kod analognih i digitalnih signala.

Boja je pogrešna ili potpuno nedostaje.

- Koristite li komponentnu vezu, provjerite jesu li komponentni kabeli priključeni u odgovarajuće priključnice. Neispravni ili labavi spojevi mogu prouzrokovati probleme s bojom ili prazan zaslon.

Loša boja ili svjetlina.

- Podesite vrijednosti opcije Slika u izborniku televizora (odaberite Slika / Boja / Svjetlina / Oštrina)

- Podesite vrijednosti opcije Ušteda energije u izborniku televizora (odaberite Izbornik → Sustav → Ekološko rješenje → Ušteda energije)

- Za prikaz zadanih postavki slike pokušajte ponovo postaviti sliku (odaberite Izbornik → Slika → Poč. post. slike)

Prisutna je isprekidana crta na rubu zaslona.

- Ako je veličina slike postavljena na Pod. zaslona, promijenite je na 16:9.
- Promijenite rezoluciju kabelskog/ satelitskog prijemnika.

Slika je crno-bijela.

- Ako koristite kompozitni AV ulaz, priključite video kabel (žuti) u zelenu priključnicu komponentnog ulaza 1 na

televizoru.

Prilikom promjene kanala slika se smrzava, izobličava ili kasni.

- Ako je uređaj povezan s kabelskim prijemnikom / set top box uređajem, iskopčajte i ponovo ukopčajte kabel napajanja i pričekajte da se kabelski prijemnik / set top box uređaj ponovo pokrene.
- Izlaznu rezoluciju kabelskog uređaja

postavite na 1080i ili 720p.

Kvaliteta zvuka (Rješavanje problema)

Najprije izvršite Testiranje zvuka kako biste utvrdili radi li zvuk na vašem televizoru pravilno. (Odaberite Izbornik → Podrška → Samodijagnoza → Testiranje zvuka)

Ako je rezultat testa U redu, problem sa zvukom možda je uzrokovan izvorom signala.

Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj postavki premala.

- Provjerite jačinu zvuka na vanjskom uređaju koji je povezan s televizorom.

Slika je dobra, ali nema zvuka.

- Opciju Odabir zvučnika u izborniku zvuka postavite na vrijednost Zvuč. telev..
- Ako koristite vanjski uređaj, provjerite jesu li kabeli za zvuk s vanjskog uređaja priključeni na odgovarajuće ulazne priključke na televizoru.
- Koristite li vanjski uređaj, provjerite

opciju uređaja za izlaz zvuka (npr. ako ste na televizor priključili HDMI kabel, možda ćete opciju zvuka na kabelskom uređaju morati postaviti na HDMI).

- Koristite li DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban kabel za zvuk.
- Ako vaš televizor ima priključak za slušalice, provjerite je li nešto priključeno na njega.

Zvučnici proizvode neprikladan šum.

- Provjerite kabelske priključke. Provjerite nije li kabel za video priključen na ulaz za zvuk.
- Provjerite jačinu signala antenske/ kabelske veze. Slab signal može uzrokovati izobličenje zvuka.

Nema slike, nema videosignala (Rješavanje problema)

Televizor se ne može uključiti.

- Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.
- Provjerite radi li zidna utičnica.

Televizor se automatski isključuje.

- Provjerite je li funkcija Samoisklj. u izborniku Postavljanje postavljena na

Isključeno.

- Ako je računalo spojeno na televizor, provjerite postavke potrošnje energije na računalu.
- Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.
- Tijekom gledanja televizijskih programa preko antene ili kabelske televizije, televizor će se isključiti nakon 10 ~ 15 minuta ako nema signala.

Nema slike/videozapisa.

- Provjerite kabelske priključke (isključite i ponovo priključite sve kabele priključene na televizor i vanjske uređaje).
- Podesite video izlaze vanjskih uređaja (kabelskog / set top box uređaja, DVD uređaja, Blu-ray uređaja itd.) kako bi odgovarali vezama s ulazima na televizoru. Npr. ako je izlazni priključak vanjskog uređaja HDMI, taj uređaj treba povezati s HDMI ulazom na televizoru.

- Provjerite jesu li priključeni uređaji uključeni.
- Odaberite ispravan izvor za televizor tako da pomoću daljinskog upravljača odaberete Izvor.

Ova se datoteka možda neće moći pravilno reproducirati.

- Može se prikazati zbog velike brzine prijenosa sadržaja. Sadržaj se obično prikazuje, ali mogu se pojaviti poteškoće

u reprodukciji.

RF (kabelski/antenski) priključak (Rješavanje problema)

Televizor ne prima sve kanale.

- Provjerite je li antenski kabel ispravno priključen.
- Pokušajte dodati dostupne kanale na popis kanala pomoću funkcije Postavljanje. Odaberite Izbornik → Sustav → Postavljanje i pričekajte dovršetak pohranjivanja svih dostupnih

kanala.

- Provjerite je li antena ispravno postavljena.

Slika je izobličena: pogreška u velikom bloku, mali blok, točke, razlučivost.

- Kompresija videozapisa može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod brzih pokretnih slika, poput sportskih prijenosa i akcijskih filmova.
- Slab signal može uzrokovati izobličenje

slike. To nije problem povezan s televizorom.

Veza s računalom (Rješavanje problema)

Prikazuje se poruka "Način rada nije podržan".

- Izlaznu rezoluciju računala postavite tako da odgovara rezolucijama koje podržava televizor.

Video je u redu, ali nema zvuka.

- Ako koristite HDMI vezu, provjerite izlazne postavke za zvuk na računalu.

Pogreška u povezivanju s bežičnom mrežom.

- Provjerite je li mrežna veza postavljena na Bežično.
- Provjerite je li televizor povezan s bežičnim IP razdjelnikom (usmjerivačem).

USB uređaj nije prepoznat ili neki od postupaka Format. uređaja, Provjera uređaja ili Test izvedbe uređaja nije uspio.

- U priručniku za USB uređaj provjerite podržava li USB uređaj snimanje.
- Ako na USB uređaju postoji mehanizam za zaključavanje, provjerite je li otključan.
- Provjerite može li se USB uređaj formatirati kada je povezan s računalom.

Povežite USB uređaj s televizorom i formatirajte ga (postupak formatiranja ponekad može biti neuspješan).

- Ako postupak Test izvedbe uređaja ili formatiranje nije uspjelo, to znači da postoji problem na hardveru USB uređaja ili su performanse USB uređaja preslabe.

Prikazuje se poruka sa zahtjevom za formatiranje USB uređaja koji dobro radi.

- Ako na USB uređaju postoji mehanizam

za zaključavanje, provjerite je li otključan.

- Oporavite USB uređaj pomoću funkcije za oporavak u značajci Provjera uređaja.

Funkcija snimanja ne radi.

- Provjerite je li USB uređaj priključen.
- Provjerite radi li se o digitalnom kanalu koji se može snimiti.
- Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija snimanja će se automatski zatvoriti.
- Televizor neće snimiti sadržaj ako na USB

uređaju nema slobodnog memorijskog prostora. Provjerite nije li problem u tome.

Način rada Timeshift ne radi.

- Provjerite je li USB uređaj priključen.
- Radijski kanali i analogno emitiranje nisu podržani.
- Kanali za prijenos podataka nisu podržani.
- Ako je signal slab ili ne postoji, funkcija

načina rada Timeshift će se automatski zatvoriti.

- Način rada Timeshift ne može se izvesti ako na USB uređaju nema slobodnog memorijskoj prostora. Provjerite nije li problem u tome.
- Prijenosne USB memorije nisu podržane. Koristite USB tvrdi disk.

Poruka ukazuje na pogrešku u testiranju rada, a funkcija snimanja i način rada Timeshift ne rade.

- Ti se problemi mogu pojaviti ako koristite USB uređaj slabijih radnih značajki koji ne podržava snimanje. Preporučujemo korištenje USB tvrdog diska brzine od najmanje 5.400 o/min; USB tvrdi diskovi u RAID polju nisu podržani.

Planirano snimanje nije uspjelo.

- Planirano snimanje onemogućeno je kod određenih postupaka (formatiranje, testiranje rada, provjera pogrešaka,

brisanje) koji pristupaju datotečnom sustavu na USB uređaju.

- Ako USB uređaj nije priključen, televizor neće snimiti sadržaj kada stigne planirano vrijeme snimanja.
- Televizor neće snimiti sadržaj ako na USB uređaju nema slobodnog memorijskog prostora. Provjerite nije li problem u tome.
- Ako ste snimili kanal zaključan funkcijom Zaklj. nepr. progr., kada pokušate

reproducirati snimku prikazat će se prozor za unos PIN šifre.

Priključeno je nekoliko uređaja za snimanje, ali televizor je prestao sa snimanjem.

- Ako je priključeno više uređaja za snimanje, a na uređaju koji je postavljen kao Zadani uređaj za snimanje nema dovoljno slobodnog memorijskog prostora, funkcija snimanja će se zatvoriti. Pokušajte ponoviti snimanje.

Uređaj s najviše slobodnog memorijskog prostora automatski će se postaviti kao Zadani uređaj za snimanje i televizor će započeti sa snimanjem.

Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu.

- HD kanali imaju crne trake uz rub zaslona kada se na njima prikazuje nadograđeni SD (4:3) sadržaj.
- Kod filmova čiji je omjer veličina različit od onog na vašem televizoru, crne trake će se prikazivati na vrhu i na dnu zaslona.
- Opciju veličine slike na vanjskom uređaju ili na televizoru postavite na puni zaslon.

Daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja ne uključuje niti isključuje televizor, niti podešava jačinu zvuka.

- Programirajte daljinski upravljač kabelskog / set top box uređaja kako bi radio s televizorom. U uputama za korištenje kabelskog/satelitskog uređaja potražite šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.

Prikazuje se poruka "Način rada nije podržan".

- Provjerite koju rezoluciju podržava televizor i u skladu s time podesite izlaznu rezoluciju vanjskog uređaja.

Televizor ispušta miris plastike.

- To je uobičajeni miris koji će s vremenom nestati.

Opcija televizora Informacije o signalu nije dostupna u izborniku Samodijagnoza.

- Ta je funkcija dostupna samo kod digitalnih kanala i uz antenski (RF/ koaksijalni) priključak.

Televizor je nagnut na stranu.

- Skinite postolje televizora i ponovo ga montirajte.

Poteškoće u sastavljanju postolja.

- Televizor mora biti položen na ravnu površinu. Ako ne možete izvaditi vijke

iz televizora, koristite magnetizirani odvijač.

Izbornik kanala je sive boje (nedostupan).

- Izbornik Kanal dostupan je samo kada je odabran izvor za televizor.

Vaše se postavke gube nakon 30 minuta ili prilikom svakog isključivanja televizora.

- Ako je televizor u načinu rada Demo u trgovini, zvuk i slika ponovo će se

postavljati svakih 30 minuta. Promijenite postavke iz načina rada Demo u trgovini u način rada Kućna upotreba pomoću postupka Postavljanje. Pomoću daljinskog upravljača odaberite televizor u opciji Izvor i prijeđite na Izbornik → Sustav → Postavljanje.

Način rada Demo u trgovini može se onemogućiti i putem opcije Alati. (Alati → Isk. Demo u trgovini)

Povremeno dolazi do gubitka zvuka ili slike.

- Provjerite kabelske veze i ponovo priključite kabele.
- Gubitak zvuka ili slike može uzrokovati korištenje kabela koji su previše kruti ili debeli. Kabeli moraju biti dovoljno fleksibilni za dugotrajno korištenje. Kod montiranja na zid preporučujemo korištenje kabela s priključcima od 90 stupnjeva.

Vidite male čestice kada izbliza pogledate okvir oko zaslona televizora.

- **Ne radi se o kvaru na uređaju – to je dio njegovog dizajna.**

Izbornik PIP nije dostupan.

- **Funkcija PIP dostupna je samo kada koristite signale iz HDMI ili komponentnog izvora.**

Prikazat će se poruka "Scramble signal" (Kodiran

signal) ili "Weak Signal/No Signal" (Slab signal / Nema signala).

- Ako koristite CAM karticu (CI/ CI+), provjerite je li umetnuta u utor uobičajenog sučelja.
- Ako se problem nastavi pojavljivati, izvucite CAM karticu iz televizora i ponovo je umetnite u utor.

Isključili ste televizor prije 45 minuta, a on se ponovno uključio.

- To je normalno. Televizor pokreće funkciju OTA (Over The Air) radi nadogradnje programskih datoteka preuzetih tijekom gledanja televizora.

Opetovani problemi sa slikom/zvukom.

- Provjerite i promijenite signal/izvor.

Može doći do reakcije između gumenih stopica na postolju i nekih završnih slojeva namještaja.

- Kako biste to spriječili, koristite stopice

od filca na površinama televizora koje dolaze u izravan dodir s namještajem.

Televizor možete održati u optimalnim uvjetima nadograđujući ga najnovijim programskim datotekama s web-mjesta (samsung.com → Support (Podrška) → Downloads (Preuzimanja)) pomoću USB memorije.

Na zaslonu će se prikazati POP (interni oglas

televizora).

Odaberite Kućna upotreba u kategoriji načina rada Postavljanje. Pojedinosti potražite u značajci Postavljanje.

Plazma televizor zuji.

za PDP televizore Plazma televizori obično proizvode tiho zujanje. To je normalno. Zvuk je prouzrokovan električnim nabojem koji se koristi za stvaranje slike na zaslonu.

Ako je zujanje preglasno, možda ste

svjetlinu televizora postavili na previsoku razinu. Postavite razinu svjetline na nižu vrijednost.

Glasno zujanje može se pojaviti i u slučaju kad je stražnja strana plazma televizora preblizu zida ili neke druge tvrde površine. Također, pokušajte premjestiti priključne kabele.

Nepravilna montaža zidnog nosača može uzrokovati prekomjernu buku.

Problem zadržavanja slike (stvaranje zaostalih slika).

za PDP televizore Kako bi se umanjila mogućnost zaostale slike, ovaj je uređaj opremljen tehnologijom pomaka piksela za sprječavanje zaostajanja slike. Pomak piksela omogućuje lagano pomicanje slike gore-dolje (po okomitoj liniji) i s jedne strane na drugu (po vodoravnoj liniji). Stalno lagano kretanje slike smanjuje zaostajanje slike.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Rješavanje problema)

Anynet+ ne funkcionira.

Provjerite podržava li uređaj Anynet+.

Sustav Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje.

Možete povezati samo jedan prijemnik (kućno kino).

Provjerite je li kabel napajanja Anynet+ uređaja pravilno priključen.

Provjerite priključke video/audio/HDMI

kabela Anynet+ uređaja.

Provjerite je li funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) u izborniku značajke Anynet+ postavljena na Uključeno.

Provjerite je li daljinski upravljač televizora postavljen u način rada televizora.

Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.

Anynet+ u određenim uvjetima ne funkcionira (pretraživanje kanala, rad funkcija Smart Hub ili Postavljanje itd.).

Ako ste iskopčali, a zatim ponovo priključili HDMI kabel, ponovo pretražite uređaje ili isključite televizor i ponovo ga uključite.

Želim pokrenuti Anynet+.

Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno povezan s televizorom i provjerite je li funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno. (Izbornik → Sustav → Anynet+ (HDMI-CEC))

Odaberite izbornik Alati za prikaz izbornika

Anynet+ te odaberite željeni izbornik.

Želim izaći iz sustava Anynet+.

Odaberite Gledanje televizije u izborniku Anynet+.

Pomoću daljinskog upravljača odaberite Izvor i odaberite uređaj koji ne podržava Anynet+.

Na zaslonu će se prikazati poruka Spajanje na Anynet+ uređaj....

Prilikom konfiguriranja sustava Anynet+ ili prelaska na način gledanja nećete moći koristiti daljinski upravljač.

Nakon što televizor dovrši konfiguraciju sustava Anynet+ ili završi s prelaskom na Anynet+, poslužite se daljinskim upravljačem.

Anynet+ uređaj ne reproducira sadržaj.

Ne možete koristiti funkciju reprodukcije kada je značajka Postavljanje u tijeku.

Priključeni uređaj se neće prikazati.

Provjerite podržava li uređaj funkcije Anynet+.

Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.

Provjerite je li funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uključeno. (Izbornik → Sustav → Anynet+ (HDMI-CEC))

Ponovo potražite Anynet+ uređaje.

Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je

li uređaj povezan s televizorom putem HDMI kabela.

Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju Anynet+ funkcije.

Ako je povezivanje prekinuto jer je isključeno napajanje ili HDMI kabel, ponovite skeniranje uređaja.

Zvuk televizora ne izlazi putem prijemnika.

Povežite televizor i prijemnik optičkim kabelom.

Funkcija ARC omogućava digitalni izlaz zvuka koristeći **HDMI IN 2(ARC)** priključak i nju možete koristiti samo kad je televizor povezan s audio prijemnikom koji podržava funkciju ARC.

AllShare Play (Rješavanje problema)

Ova se datoteka možda neće moći pravilno reproducirati.

Može se prikazati zbog velike brzine prijenosa sadržaja. Sadržaj se obično prikazuje, ali mogu se pojaviti poteškoće u reprodukciji.

Smart Hub (Rješavanje problema)

Neki sadržaji za aplikacije isključivo su na engleskom. Kako mogu promijeniti jezik?

Jezik sadržaja aplikacije mogao bi se razlikovati od jezika korisničkog sučelja aplikacije.

Mogućnost promjene jezika ovisi o davatelju usluge.

Neke usluge aplikacija ne rade.

Provjerite kod davatelja usluga.

Na web-mjestu pomoći potražite informacije od davatelja aplikacije.

U slučaju mrežne pogreške mogu koristiti samo izbornik postavki.

Ako mrežna veza ne radi, vaša će usluga možda biti ograničena, jer je za sve funkcije osim za izbornik postavki potrebna internetska veza.

Web Browser (Rješavanje problema)

1. Želite li otvoriti Web Browser, odaberite Web Browser. Web Browser će se na računalu možda prikazivati drukčije.
2. Web Browser nije kompatibilan s Java aplikacijama.
3. Kod pokušaja preuzimanja datoteke datoteka se ne može spremiti i prikazuje se poruka o pogrešci.
4. Možda će biti blokiran pristup nekim web-mjestima ili web-preglednicima koje

koriste određene tvrtke.

5. Reprodukcija videozapisa u Flash formatu može biti ograničena.
6. E-trgovina namijenjena kupnji proizvoda putem Interneta nije podržana.
7. Kod pomicanja web-stranica kod kojeg se pomiču samo dijelovi stranica (a ne čitave stranice) može doći do pojave oštećenih znakova.
8. ActiveX kontrole nisu podržane.
9. Nekim se opcijama ne može pristupiti u

načinu rada s karticama (za pristupanje takvim opcijama prijeđite u način rada s pokazivačem).

10. Neki tekstovi mogu izgledati oštećeno jer je broj podržanih fontova ograničen.

11. Odaziv na naredbu s daljinskog upravljača ili sa zaslonskog prikaza može biti privremeno usporen ako je u tijeku učitavanje web-stranice.

12. Učitavanje web-stranice može biti odgođeno ili zaustavljeno u nekim

operativnim sustavima.

13. Kopiranje i lijepljenje nije podržano.

14. Prilikom pisanja poruka e-pošte ili slanja poruka, neke funkcije možda neće biti podržane (npr. promjena veličine ili boja).

15. Broj knjižnih oznaka i zapisnika koji se mogu spremiti je ograničen.

16. Najveći broj prozora koji se mogu istovremeno otvoriti može varirati ovisno o uvjetima pregledavanja ili modelu televizora.

17. Brzina pretraživanja Interneta ovisi o uvjetima u mreži.

18. Značajka slike u slici (PIP) automatski se deaktivira ako se u pregledniku reproducira videozapis. Reprodukcija videozapisa se nakon prekida značajke PIP možda neće nastaviti i može biti potrebno osvježavanje stranice.

19. Web-preglednik podržava samo MP3 audio datoteke.

20. Funkcija uvoza/izvoza knjižnih oznaka

kompatibilna je samo s određenim formatom datoteka knjižnih oznaka (podržani format: Netscape-datoteka knjižne oznake 1).

21. U uvoz i izvoz knjižne oznake nije uključena hijerarhija mapa.

22. Ako na računalo uvozite datoteku knjižne oznake s televizora, datoteka knjižne oznake spremit će se u mapu "Samsung SmartTV Bookmark".

23. Ako u izborniku nije postavljeno vrijeme

(Izbornik → Sustav → Vrijeme → Sat), možda se neće spremiti informacije o prethodnim stavkama.

24. Povijest posjećenih web-mjesta sprema se kronološkim redoslijedom, a s popisa se uklanja počevši od najstarije posjećene stranice.

25. Neki video ili audio sadržaji možda se neće moći reproducirati prilikom reprodukcije Flash sadržaja, ovisno o podržanom video/audio kodeku.

26. Iznenadna promjena svjetline slike u prozoru u kojem se reproducira videozapis može utjecati na svjetlinu okolnih nepomičnih slika. za PDP televizor
27. Nisu podržani videosadržaji za koje je potreban Flash Player 10.2 ili novija verzija.

Korištenje značajke Smart Touch Control

Smart Touch Control ukratko

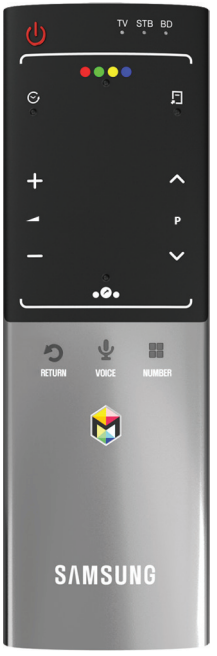

- ⏻ : Uključivanje i isključivanje televizora.
- ＋ / —: Podešavanje jačine zvuka.

- ∧ / ∨: Služi za promjenu kanala.
- RETURN↩: Povratak na prethodni izbornik.
- VOICE🎙: Omogućava pristupanje funkciji Upravljanje glasom. Kada pritisnete i držite pritisnutim gumb, televizor će prikazati popis naredbi. Možete govoriti pomoću mikrofona ugrađenog u daljinski upravljač. Detaljne informacije o funkciji Upravljanje glasom potražite u odjeljku "Prepoznavanje" u e-priručniku ili korisničkom priručniku.

  Za izlaz iz funkcije Upravljanje glasom

otpustite gumb koji ste držali pritisnutim.

- **NUMBER: Prikaz zaslona s numeričkim gumbima. Broj možete odabrati pomoću dodirne plohe.**
- **: Prikaz aplikacija usluge Smart Hub. Pročitajte poglavlje u e-priručnika Napredne značajke → Smart Hub.**

Ako korisnik tijekom 30 sekundi ne pritisne nijedan gumb, Smart Touch Control automatski će prijeći u stanje mirovanja. Za aktiviranje značajke Smart Touch Control

pritisnite dodirnu plohu.

Početno uparivanje

Prilikom prvog uključivanja televizora potrebno je povezati značajku Smart Touch Control s televizorom.

1. **Uključite televizor pritiskom gumba ⏻ na daljinskom upravljaču.**
2. **Televizor će se automatski povezati sa značajkom Smart Touch Control. Pričekajte da se povezivanje dovrši.**

Ako ponovo želite izvršiti postupak uparivanja, pritisnite gumb PAIRING na sredini stražnjeg poklopca. Pokrenut će se upravljač Smart Touch Control.

Gumb PAIRING upravljača Smart Touch Control.

Kalibracija dodirne plohe

Za kalibraciju dodirne plohe u značajci Smart Touch Control slijedite ove korake:

1. **Pritisnite gumb NUMBER i držite ga pritisnutim 3 sekunde. Kalibracija**

započinje.

2. Po dovršetku svi će LED indikatori pri vrhu značajke Smart Touch Control istovremeno dvaput zatreperiti.

   Za vrijeme kalibracije ne dodirujte dodirnu plohu.

   Ako se smanji preciznost dodirne plohe, ponovno je kalibrirajte ponavljanjem 1. i 2. koraka.

Korištenje dodirne plohe

- **Pomicanje isticanja**

Prijeđite prstom s jedne strane na drugu.

Za neprekidno pomicanje isticanja prijeđite prstom s jedne strane na drugu, a zatim držite prst na rubu odgovarajuće strane.

- **Odabir stavke**

Pritisnite dodirnu plohu.

- Otvaranje zaslona Povijest.

Pritisnite gumb s lijeve strane, na sredini dodirne površine. Prikaz popisa nedavno korištenih funkcija. Funkciju možete jednostavno i brzo ponovo odabrati pomoću dodirne plohe.

- Otvaranje izbornika **Alati**.

  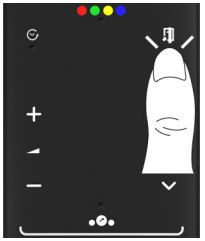

  Pritisnite gumb s desne strane, na sredini dodirne površine. Brzi odabir često korištenih funkcija.

- Otvorite zaslon s funkcijama u bojama i funkcijama za reprodukciju.

  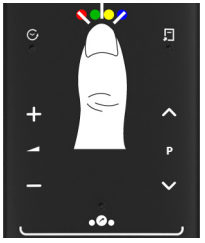

  Pritisnite gumb ● ● ● ● pri vrhu, na sredini

dodirne površine. Televizor će prikazati funkcije u bojama i funkcije za reprodukciju:

- Otvaranje zaslona s prečacima.

Pritisnite gumb pri dnu, na sredini dodirne površine. Brzo odaberite često korištene funkcije:

za Italiju

Unos broja kanala putem značajke Smart Touch Control

1. Tijekom gledanja emitiranog sadržaja pritisnite gumb NUMBER na daljinskom upravljaču. Televizor će prikazati zaslon s numeričkim gumbima.
2. Unesite željeni broj kanala pomoću daljinskog upravljača.

Nakon unosa broja kanala, televizor

će prikazati popis s automatskim dovršetkom, počevši s brojem odgovarajućeg kanala.

Ako promijenite kanal unosom broja kanala, odgovarajući će se broj kanala automatski memorirati na popis. Kanal možete jednostavno i brzo promijeniti pomoću popisa s memoriziranim kanalima.

Korištenje značajke Smart Touch Control s

uređajem IR Blaster

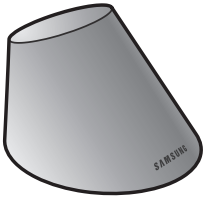

Nakon što na televizor priključite IR Blaster, moći ćete upravljati vanjskim uređajima s televizora, pomoću značajke Smart Touch Control.

Uparivanje uređaja IR Blaster

1. **Nakon što umetnete baterije, uključite IR Blaster. Slijedite grafički prikaz u odjeljku**

za baterije.

2. IR Blaster usmjerite prema IR prijemniku na televizoru, a zatim pritisnite gumb PAIRING pri dnu uređaja IR Blaster.
3. Televizor će automatski povezati IR Blaster i značajku Smart Touch Control.

U slučaju neuspješnog povezivanja, ponovite 2. korak.

Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača

Omogućava upravljanje Set-Top-Box

uređajem, BD reproduktorom ili s oba uređaja priključena na televizor pomoću upravljača Smart Touch Control. Nakon što uređaj povežete s televizorom, Smart Touch Control može upravljati navigacijom te numeričkim i drugim tipkama potrebnima za rukovanje uređajem i upravljanje njime.

Kod povezivanja vanjskog uređaja pomoću značajke Smart Touch Control slijedite ove korake:

1. Prilikom prvog priključivanja uređaja IR Blaster prikazuje se skočni prozor. Odaberite Da kako biste postavili IR Blaster i Smart Touch Control, a zatim pritisnite dodirnu plohu.

2. Želite li ponovo postaviti IR Blaster i Smart Touch Control, pritisnite gumb na upravljaču Smart Touch Control, a zatim odaberite Postava univerz. daljin..

3. Odaberite Postav. uređaja za upravljanje, a zatim pritisnite dodirnu plohu.

4. Odaberite vanjski uređaj među priključenim uređajima, a zatim pritisnite dodirnu plohu.

5. Odaberite priključak koji će se koristiti za povezivanje s vanjskim uređajem, a zatim pritisnite dodirnu plohu.

   Provjerite je li odabrani uređaj uključen. Ako je isključen, uključite ga i pritisnite Osvježi.

6. Odaberite Traži marku, a zatim pritisnite dodirnu plohu. Pojavljuju se tipkovnica

i polje za unos. Unesite nekoliko prvih slova naziva marke svojeg uređaja pomoću upravljača Smart Touch Control, a zatim odaberite Dovršeno pri dnu tipkovnice. Na popisu ispod polja za unos odaberite naziv marke svojeg uređaja, a zatim pritisnite dodirnu plohu.

Ako želite potražiti proizvođača STB (Set-Top box) uređaja, možete potražiti STB uređaj pomoću naziva proizvođača ili davatelja kabelskih

usluga.

7. Odaberite TRAŽI MODEL, a zatim pritisnite dodirnu plohu. Pojavljuju se tipkovnica i polje za unos. Unesite prvih nekoliko slova i brojeva naziva modela svojeg uređaja pomoću upravljača Smart Touch Control, a zatim pritisnite Dovršeno na dnu tipkovnice. Na popisu ispod polja za unos odaberite naziv modela svojeg uređaja, a zatim pritisnite dodirnu plohu.

Ako pretraživanje naziva modela ne radi pravilno, probajte izvesti pretraživanje koristeći dio naziva modela ili izvedite pretraživanje preporučene šifre modela.

8. Odaberite Preuzmi, a zatim pritisnite dodirnu plohu. Na isti način preuzmite podatke za konfiguraciju uređaja IR Blaster.

9. Po dovršenju podešavanja svih postavki odaberite gumb Dovršeno i pritisnite

dodirnu plohu.

Koristite li BD kućno kino kojim upravljate pomoću daljinskog upravljača, neki gumbi možda nisu podržani. U takvom slučaju preporučuje se korištenje funkcije Anynet+ (HDMI-CEC).

Korištenje pretraživanja šifri modela uz opciju Preporučeno

1. U koraku pretraživanja naziva modela tijekom postavljanja integriranog

daljinskog upravljača odaberite Preporučeno i pritisnite dodirnu plohu.

2. Odaberite Preuzmi kako biste preuzeli preporučenu šifru modela.

3. Usmjerite Smart Touch Control prema senzoru infracrvenog signala na televizoru i pritisnite dodirnu plohu kako biste provjerili radi li uređaj.

4. Ako preuzeta preporučena šifra modela ne radi, ponovite postupak od 3. koraka.

Status LED indikatora

- **Gledanje televizora (televizor + STB)**

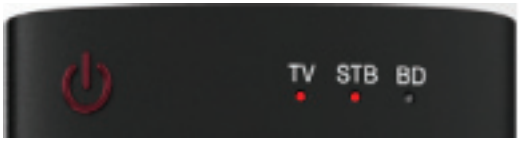

Televizorom i set-top box uređajem možete upravljati pomoću univerzalnog daljinskog upravljača za gledanje putem set-top box uređaja. (npr. gumb za glasnoću: Podešavanje jačine zvuka televizora. / Gumb kanala: Promjena STB kanala.)

- **Gledanje filma (televizor + BD uređaj)**

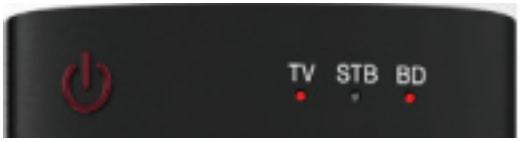

Televizorom i BD uređajem možete upravljati pomoću univerzalnog daljinskog upravljača za gledanje sadržaja putem BD uređaja. (npr. gumb za glasnoću: Podešavanje jačine zvuka televizora. / gumb TOOLS: Otvaranje izbornika opcija BD uređaja.)

- TV

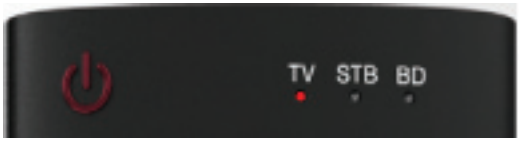

Možete upravljati televizorom pomoću

univerzalnog daljinskog upravljača.

- STB

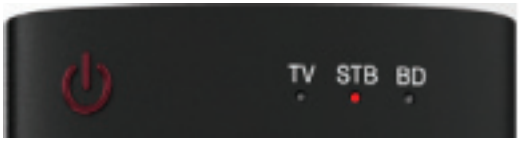

Možete upravljati set-top box uređajem pomoću univerzalnog daljinskog upravljača.

- BD

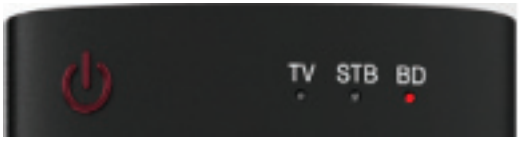

Možete upravljati BD uređajem pomoću univerzalnog daljinskog upravljača.

Popis primijenjenih tipki

		Gledanje televizije	Gledanje filma	Samo STB	Samo BD
Tipka	Napajanje	TV	TV	TV	TV
	Vol +	TV	TV	STB	BD
	Vol -	TV	TV	STB	BD
	CH +	STB	BD	STB	BD (poglavlje+)
	CH -	STB	BD	STB	BD (poglavlje-)
	Tipka prečaca pri vrhu	TV	TV	TV	TV
	Tipka prečaca pri dnu	TV	TV	TV	TV
	Povratak	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju
	Tools	STB	BD	STB	BD
	History	TV	TV	TV	TV
	Smart Hub	TV	TV	TV	TV
	Voice Input	TV	TV	TV	TV
	Pritisak (Enter)	STB	BD	STB	BD
	Dodirna ploha	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju

Tipka zaslonskog prikaza	1~0	STB	BD	STB	BD
	◀ ▶ ▲ ▼	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju	ovisno o istaknutom sadržaju
	TTX/MIX	STB	N/D	STB	N/D
	PRE CH/ENTER	STB	BD	STB	BD
	10	N/D	BD	N/D	BD
	Napajanje	STB	BD	STB	BD
	info	STB	BD	STB	BD
	Menu	STB	TV	STB	BD
	Guide	N/D	N/D	STB	N/D
	Search	TV	TV	TV	TV
	Social TV	TV	TV	TV	TV
	3D	TV	TV	TV	TV
	Web Browser	TV	TV	TV	TV
	E-Manual	TV	TV	N/D	TV
	Repeat	N/D	N/D	N/D	BD
	❚❚ ▶ ■ ⏮ ◀◀ ⏭ ▶▶ ●	STB	BD	STB	BD
	Colour	STB	BD	STB	BD
	Mute	TV	TV	STB	BD
	Device	TV	TV	TV	TV
	Source	TV	TV	TV	TV

Podržani formati za Podnaslov i datoteke usluge AllShare Play

Podnaslov

Vanjski

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub ili .txt)

- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interni

- **Xsub**

  Spremnik: AVI
- **SubStation Alpha**

  Spremnik: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Spremnik: MKV

- **SubRip**

  Spremnik: MKV

- **MPEG-4 timed text**

  Spremnik: MP4

Podržane rezolucije slike

Ekstenzija datoteke	Vrsta	Rezolucija
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Podržani formati zvučnih datoteka

Ekstenzija datoteke	Vrsta	Kodek	Komentari
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcija traženja (preskakanja) nije podržana. Podržava do 2 kanala
*.ogg	OGG	Vorbis	Podržava do 2 kanala
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podržava do 5.1-kanalni zvuk. Nije podržan WMA zvuk u nekomprimiranom formatu.

Video kodek

Ekstenzija datoteke	Spremnik	Video kodek	Rezolucija	Brzina izmjene sličica (fps)	Brzina prijenosa podataka (Mb/s)	Audio kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core DRA
		MPEG4 SP / ASP				
		H.264 BP / MP / HP				
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
		SVAF	1920 x 1080		30	
		MVC		24 / 25 / 30	40	
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

Druga ograničenja

Videozapis se neće reproducirati, ili

se neće reproducirati pravilno, ako u sadržaju ili formatu postoji pogreška.

- Zvuk i video možda neće raditi ako sadržaj ima standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih vrijednosti sličica u sekundi navedenih u prethodnoj tablici.
- Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija traženja (preskakanja) neće biti podržana.
- Prilikom reprodukcije videozapisa putem

mrežne veze, videozapis se možda neće reproducirati bez zastajkivanja.

- Prikaz izbornika potrajat će duže ako brzina prijenosa podataka videozapisa premašuje 10 Mb/s.
- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s uređajem za reprodukciju.

Dekoder videozapisa

- Podržava do H.264, razine 4.1

- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
- Za sve video kodeke osim MVC, VP8, VP6:
  - Ispod 1280 x 720: maks. 60 sličica
  - Iznad 1280 x 720: maks. 30 sličica
  - Preko GMC 2 nije podržano.
- Za SVAF podržava samo prikaz iznad/ispod i usporedni prikaz.
- Podržava samo BD MVC specifikaciju.

Dekoder zvučnih zapisa

- **WMA 10 Pro podržava do 5.1-kanalni zvuk. Nije podržan WMA zvuk u nekomprimiranom formatu.**
- **Nije podržan RealAudio 10 u nekomprimiranom formatu.**
- **QCELP i AMR NB/WB nisu podržani.**
- **Ako je Vorbis samo u spremniku Webm, podržava do 2 kanala.**

Podatkovna usluga

Korisniku omogućuje korištenje informacija (tekst, fotografije, grafika, dokumenti, softver itd.) koje se odašilju putem medija za emitiranje.

Aut.pokr.podat.usl. (Uključeno / Isključeno) za Italiju

Određuje hoće li se podatkovna usluga pokrenuti automatski ili neće. Aut.pokr. podat.usl. automatski pokreće podatkovnu

uslugu bez intervencije korisnika.

Ako se u pozadini izvodi druga sekundarna funkcija, Aut.pokr.podat.usl. možda neće funkcionirati.

Korištenje funkcije Podatkovna usluga

Ako kanal koji trenutno gledate pruža podatkovnu uslugu, u različitim podatkovnim uslugama možete uživati pritiskom na gumb A na daljinskom upravljaču.

- Informacije primljene putem usluge Podatkovna usluga mogu se razlikovati ovisno o emitiranom sadržaju.
- Ovisno o usluzi, prilikom korištenja podatkovne usluge možda nećete moći mijenjati programe pomoću brojčanih funkcija.

1. Pomoću daljinskog upravljača odaberite A. Odaberite željenu uslugu.

   - Ako je značajka Aut.pokr.podat.usl. postavljena na Uključeno, podatkovna

usluga automatski će se pokrenuti uz prikaz trake za učitavanje. U tom slučaju funkcija A neće funkcionirati.

2. Pomoću daljinskog upravljača odaberite A. Prikazat će se zaslon podatkovne usluge.

3. Prijeđite na željenu opciju pomoću daljinskog upravljača na zaslonu podatkovne usluge, a zatim odaberite OK. Pokrenut će se odabrana usluga.

Ako se na zaslonu za određenu

funkciju prikaže obojeni gumb, ponuđenu funkciju moći ćete koristiti odabirom odgovarajućeg gumba.

4. Ako odaberete EXIT, podatkovna usluga će se zatvoriti.

Glavni gumbi usluge Podatkovna usluga i njihove funkcije

- A (Podatkovna usluga)

  Prikazuje se popis usluge Podatkovna usluga i odmah se pokreće Podatkovna usluga.

- **BACK**

  Povratak na prethodni zaslon.

- **Obojeni gumb**

  Izvršava funkcije koje odgovaraju slici obojenog gumba koja se na zaslonu prikazuje tijekom korištenja značajke Podatkovna usluga.

  Operacije se mogu razlikovati ovisno o davatelju usluga.

- **Simbol**

  Tekst možete unijeti pomoću brojeva i

slova otisnutih na brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču i iznad njih. Pritiskom brojčanih tipki na daljinskom upravljaču dok se pokazivač nalazi na zaslonu za unos teksta možete unijeti odgovarajuća slova, brojeve ili posebne znakove koji će se prikazati. Na primjer, ako brzo pritišćete tipku s brojem 3, redom će se prikazivati slova dodijeljena toj tipki (D, E i F) te broj 3.

- **TEXT**

  Prelazak na način rada za teletekst ili se

povratak na prethodni zaslon.

Operacije se mogu razlikovati ovisno o davatelju usluga.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Izbornik Podatkovna usluga pomiče gore, dolje, lijevo i desno.

- OK

  Pokretanje odabrane stavke.

- EXIT

  Zaustavlja značajku Podatkovna usluga.

HbbTV

(ovisno o državi)

Putem značajke HbbTV moći ćete pristupati uslugama davatelja zabavnih sadržaja, davatelja internetskih usluga i proizvođača elektroničke opreme.

- U nekim državama HbbTV je podatkovna usluga.
- Ova je usluga možda podržana u drugim državama.
- Neki emitirani sadržaji možda ne

podržavaju HbbTV.

1. Usluga HbbTV je prema zadanim postavkama isključena. Želite li koristiti HbbTV, odaberite Sustav → Podatkovna usluga i postavite vrijednost Omogućavanje.

   Ovisi o državi.

2. Usluga HbbTV nije dostupna tijekom izvođenja značajke Timeshift niti tijekom reprodukcije snimljenog videozapisa.

3. Aplikacija u usluzi HbbTV možda će

privremeno nepravilno raditi, ovisno o uvjetima kod kuće koja emitira sadržaja ili kod davatelja aplikacije.

4. Aplikacija je dostupna za korištenje u usluzi HbbTV samo ako je mreža televizora povezana s vanjskom mrežom. Aplikacija može nepravilno raditi, ovisno o uvjetima u mreži.

5. Ako je trenutni kanal kompatibilan s načinima unosa teksta koji podržavaju uslugu HbbTV kao i s onima koji je

ne podržavaju, teletekst aktivirajte dvostrukim pritiskom na tipku TTX.

- Kada se na zaslonu prikazuje (pomoću gumba A itd.) da je u tijeku pristupanje usluzi HbbTV.
- Jednom pritisnite gumb TTX na daljinskom upravljaču za ulazak u način rada za unos teksta usluge HbbTV.
- Dvaput pritisnite gumb TTX na daljinskom upravljaču za ulazak u način rada za unos teksta usluge koja nije HbbTV.

Povezivanje s utorom kartice za gledanje televizora

Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD slijedite korake opisane u nastavku:

Preporučujemo da adapter priključite prije montaže uređaja.

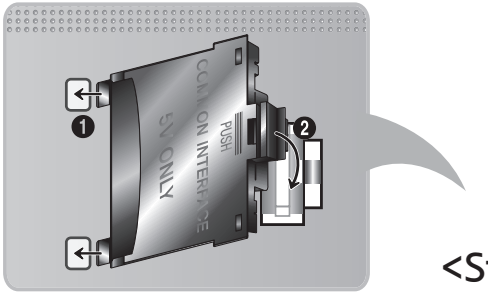

<Stražnja strana televizora>

1. Adapter za karticu CI CARD umetnite u

dva utora na 1. uređaju.

Pronađite dva utora na stražnjoj strani televizora. Dva utora nalaze se pokraj priključka COMMON INTERFACE.

2. Povežite adapter za karticu CI CARD s priključkom COMMON INTERFACE na uređaju 2.

3. Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD"

Upozorenje

Preporučujemo da CI karticu umetnete

prije nego što televizor montirate na zid.

Nakon postavljanja zidnih nosača umetanje kartice može biti otežano. Umetnite karticu nakon što na televizor pričvrstite CI-modul. Ako karticu umetnete prije nego što ste pričvrstiti adapter, bit će teško pričvrstiti modul.

Korištenje kartice "CI ili CI+ CARD"

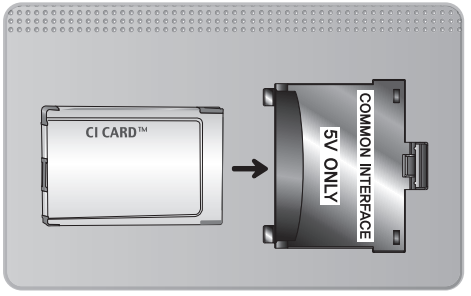

Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.

- **Ako ne umetnete karticu "CI ili CI+ CARD", neki kanali će prikazivati poruku "Scrambled Signal" (Kodirani signal).**
- **Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju**

telefonski broj, ID oznaku kartice "CI ili CI+ CARD", oznaku Host ID i ostale podatke, prikazat će se kroz 2~3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.

- Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat će se poruka "Ažuriranje dovršeno" koja označava kako je popis kanala ažuriran.

NAPOMENA

- Karticu "CI ili CI+ CARD" potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kabelskih usluga.
- Karticu "CI ili CI+ CARD" pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
- Karticu umetnite "CI ili CI+ CARD" u smjeru koji je na njoj označen.
- Mjesto utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.

Značajka teleteksta

(ovisno o državi)

Početna stranica usluge teleteksta prikazuje informacije o načinu upotrebe usluge. Za ispravan prikaz informacija teleteksta prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom informacije mogu nedostajati, a neke se stranice možda neće prikazati.

Stranice teleteksta možete promijeniti odabirom brojčanih gumba na daljinskom upravljaču.

Teletekst uključen / kombinirano / isključen: Aktiviranje načina rada teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite gumb dva puta za preklapanje načina rada teleteksta s trenutno emitiranom slikom. Pritisnite ga još jednom za zatvaranje teleteksta.

Pohrani: Spremanje stranica teleteksta.

Vel.: Prikaz teleteksta dvostruko većim slovima na gornjoj polovici zaslona. Pritisnite gumb ponovo za pomicanje teksta na donju polovicu zaslona. Za normalan

izgled zaslona pritisnite ga još jednom.

Na čekanje: Zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici u slučaju ako automatski slijedi nekoliko sekundarnih stranica. Za poništavanje pritisnite ponovo.

Obojeni gumbi (crveno, zeleno, žuto, plavo): Ako televizijska kuća koja emitira program koristi sustav FASTEXT, različite teme na stranici teleteksta bit će označene različitim bojama i moći ćete ih odabrati pritiskom odgovarajućeg obojenog gumba. Pritisnite

obojeni gumb koji odgovara temi po vašem odabiru. Prikazat će se nova stranica u odgovarajućoj boji. Na isti način možete odabrati i stavke. Za prikaz prethodne ili sljedeće stranice odaberite odgovarajući obojeni gumb.

Način rada: Služi za odabir načina rada teleteksta (LIST/FLOF). Ako se pritisne tijekom načina rada LIST, mijenja način rada u način rada za spremanje popisa. U načinu rada za spremanje popisa stranicu

teleteksta možete spremiti na popis pomoću gumba (pohranjivanje).

Podstranica: Prikaz dostupne podstranice.

Stranica gore: Prikaz sljedeće stranice teleteksta.

Stranica dolje: Prikaz prethodne stranice teleteksta.

Indeks: Prikaz stranice indeksa (sadržaja) u bilo kojem trenutku tijekom pregledavanja teleteksta.

Otkrivanje: Prikaz skrivenog teksta (primjerice odgovora na pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo za normalan izgled zaslona.

Odustani: Smanjuje prikaz teleteksta za preklapanje s trenutno emitiranim programom.

Tipična stranica teleteksta

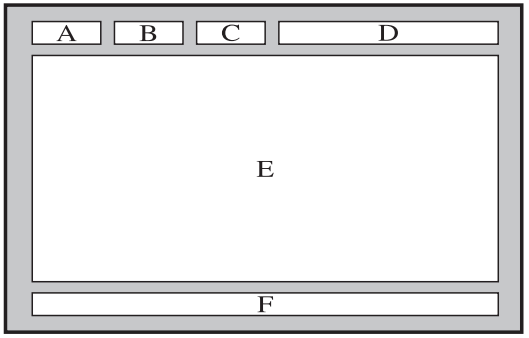

Dio	Sadržaj
A	Odabrani broj stranice.
B	Oznaka kanala emitiranja.
C	Trenutni broj stranice ili oznake pretraživanja.
D	Datum i vrijeme.
E	Tekst.
F	Informacije o statusu. FASTEXT informacije.

Brava Kensington Lock za sprečavanje krađe

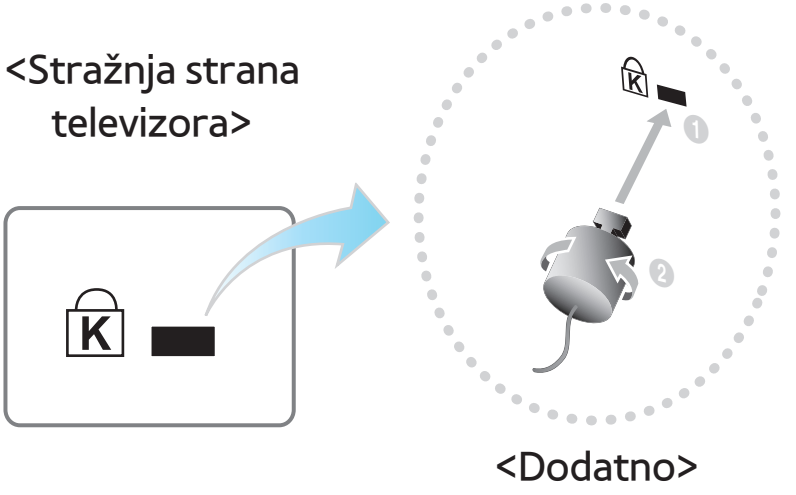

Kensington Lock je brava koju možete koristiti za fizičko fiksiranje televizora prilikom korištenja na javnom mjestu.

Kabel brave Kensington Lock omotajte

oko velikog, fiksiranog objekta, a zatim postavite lokot u Kensington utor na stražnjoj strani televizora.

Ovisno o proizvođaču, izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od prikazanog crteža.

Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi brave Kensington Lock potražite u priručniku za njeno korištenje. Bravu Kensington Lock ne isporučuje tvrtka Samsung.

Pronađite ikonu sa znakom "" na stražnjoj strani televizora. Utor za bravu Kensington Lock nalazi se pored ikone sa znakom "".

Kako biste zaključali uređaj, pratite slijedeće korake:

1. Kabel brave Kensington Lock omotajte oko velikog, fiksiranog predmeta kao što je stol ili stolica.
2. Kraj kabela na kojem se nalazi lokot

provucite kroz kraj kabela brave Kensington Lock s omčom.

3. Umetnite lokot u Kensington otvor na uređaju.
4. Zaključajte bravu.

Ovo su opće upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.

Uređaj se mora kupiti zasebno.

Položaj Kensington utora može se razlikovati ovisno o modelu televizora.

Licenca

Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Trademark: Rovi i Rovi Guide su zaštitni znakovi tvrtke Rovi Corporation i/ili njezinih podružnica.

Licence: Sustav Rovi Guide proizveden je pod licencom tvrtke Rovi Corporation i/ili njezinih podružnica.

Patent: Sustav Rovi Guide zaštićen je u okviru patenata i patentiranih aplikacija u SAD, Europi i drugim zemljama uključujući jedan ili više patenata Sjedinjenih Američkih Država 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 koji je izdan tvrtki Rovi Corporation i/ili njezinim podružnicama.

Disclaimer: Tvrtka Rovi Corporation i/ili njezine podružnice i povezana društva nisu ni na koji način odgovorni za točnost ili dostupnost informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sustavu Rovi Guide i ne mogu jamčiti dostupnost servisa u vašem području. Tvrtka Rovi Corporation i/ili njezine podružnice neće ni u kojem slučaju biti odgovorni za nikakva oštećenja vezano za točnost ili dostupnost informacija o rasporedu programa ili drugih podataka u sustavu Rovi Guide.

Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog koda

Koristite li softver otvorenog koda, licence za njegovo korištenje dostupne su u izborniku uređaja.

Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog koda napisana je samo na engleskom jeziku.